



Le **Compact 400/800** se compose d'une centrale hydraulique et d'un vérin hydraulique, contenus dans une **caisse portante traitée en cataphorèse**.

La centrale hydraulique se compose d'un moteur électrique, d'une pompe et d'un distributeur qui se trouvent dans un carter servant de réservoir à huile.

De plus le moteur comprend la fonction spéciale du **ralentissement hydraulique** réglable dans les deux phases d'arrêt du vantail (disponible sur version avec ralentissement). L'opérateur tournant se compose d'un double piston relié à une crémaillère qui s'engrène avec le pignon de l'arbre d'entraînement du vantail.

Pour des portails à **vantaux de moins de 2 mètres**, utiliser des opérateurs avec blocage hydraulique qui garantissent une fermeture parfaite des vantaux. Pour des vantaux plus long il est conseillé d'utiliser les opérateurs sans blocage hydraulique avec une serrure électrique qui assure une fermeture parfaite des vantaux.

**Pour les angles de rotation qui ne sont pas compris entre 90°-100° et entre 130°-140°, le ralentissement se fera seulement en fermeture ou en ouverture.**

En cas de coupure de courant, une clef personnalisée permet le **déverrouillage** de l'automatisme en garantissant le fonctionnement manuel du portail.

#### NOMENCLATURE PIÈCES PRINCIPALES

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 Couvercle déverrouillage       | 6 Bouchon remplissage d'huile |
| 2 Rallonge du déverrouillage     | 7 Jauge de niveau d'huile     |
| 3 Vis réglage frein              | 8 Vis de déchargement d'eau   |
| 4 Trou sortie câbles électriques | 9 Vis de purge                |
| 5 Réglage by-pass                | 10 Vis d'arrêt réglage frein  |
|                                  | 11 Graisseur                  |


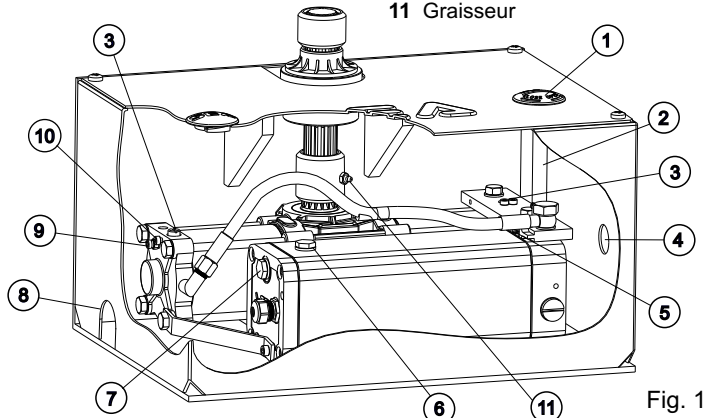


Fig. 1

DONNEES TECHNIQUES	Compact 400	Compact 800
Alimentation	230 V (±5%) 50/60 Hz	
Puissance	220 W	
Courant absorbé	1,1 A	
Vitesse de rotation moteur	1400 rpm	
Cycle/heure (à la température de 20°C)	45	
Pression max. d'exercice pompe 0.50 L	50 bar	
Pression max. d'exercice pompe 0.75 L	40 bar	
Température de fonctionnement	-20°C +55°C	
Intervento di Termoprotezione	130°C	
Max. Couple	56 da Nm	
Condensateur de découplage	12,5uF	
Poids	13 Kg	13,8 Kg
Degré protection	IP55	
Poids maxi. portail	400 Kg	800 Kg
Réglage du freinage	Sur L'armoire électronique ou sur l'opérateur*	

\* En cas d'opérateur avec ralentissement hydraulique

#### GRAPHIQUE D'UTILISATION OPÉRATEURS COMPACT 400 ET COMPACT 800

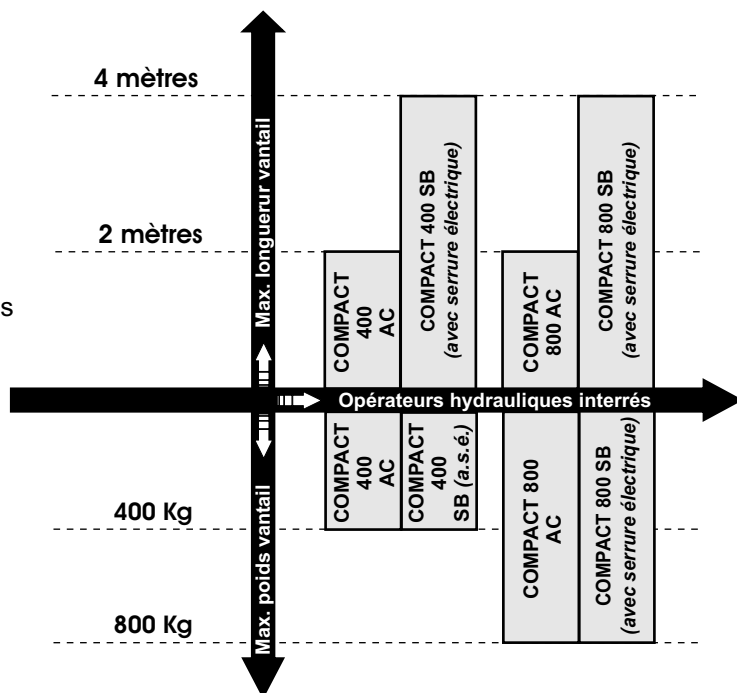

#### DIMENSION (mm)

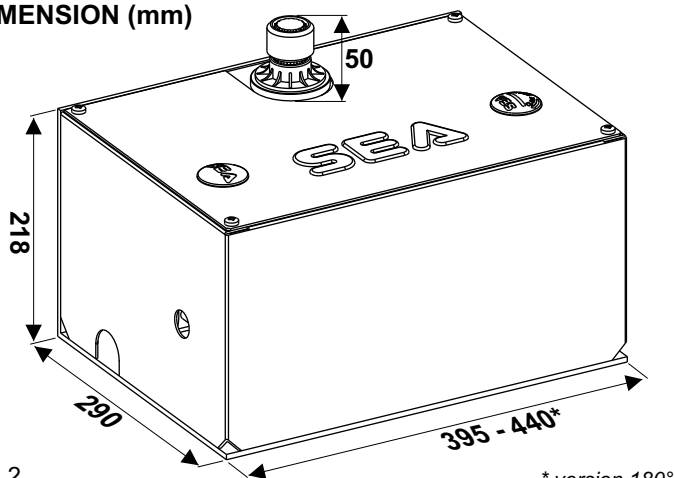



Fig. 2

\* version 180°

## 1. PRÉDISPOSITION DU PORTAIL

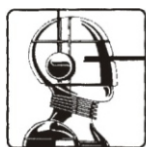Il faut exécuter quelques contrôles sur le portail pour s'assurer que l'application de l'automatisme COMPACT soit possible. S'assurer que:

- A.** Les éléments du portail (fixes et mobiles) ont une structure résistante et le moins déformable possible;
- B.** Le poids de chaque vantail ne dépasse pas 400 Kg (**Compact 400**) et 800 Kg (**Compact 800**);
- C.** Les charnières et la structure de l'ensemble fonctionnent régulièrement pendant tout le mouvement sans rencontrer de frottements ou d'irrégularités;
- D.** Pour l'installation de l'opérateur il suffit d'utiliser la charnière supérieure; enlever les charnières superflues (inférieure et celle du milieu si elle existe);
- E.** S'il n'y a pas de fins de course dans l'opérateur, il faut installer des arrêts mécaniques de fin de course au sol en fermeture et en ouverture (Fig.3).



# SEA<sup>®</sup>

Sistemi Elettronici  
di Apertura Porte e Cancelli  
International registered trademark n. 804888

# CE


**FRANÇAIS**

Fig. 3

## 2. INSTALLATION CAISSE PORTANTE

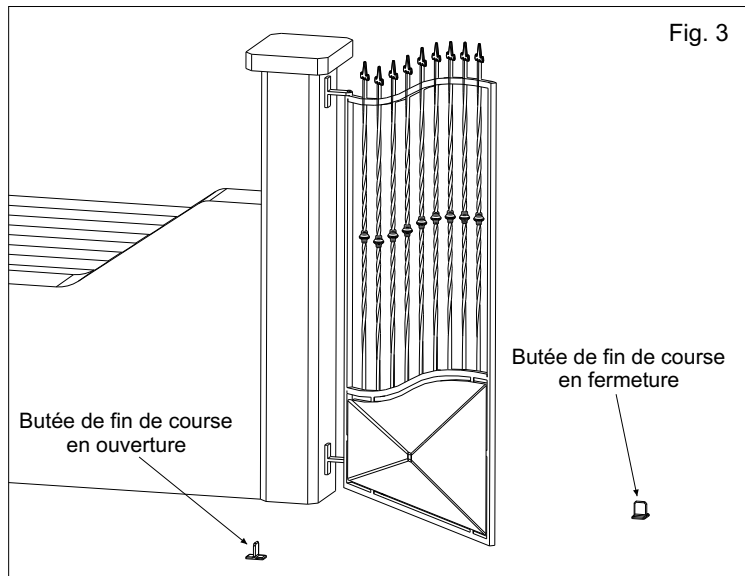**2.1.** La tranchée qui contiendra la caisse portante doit avoir les dimensions indicatives reportées dans Fig. 4.

Pour un correct placement de la caisse il faut respecter absolument la valeur de 60mm; distance minimum entre l'axe de rotation et le pilier.

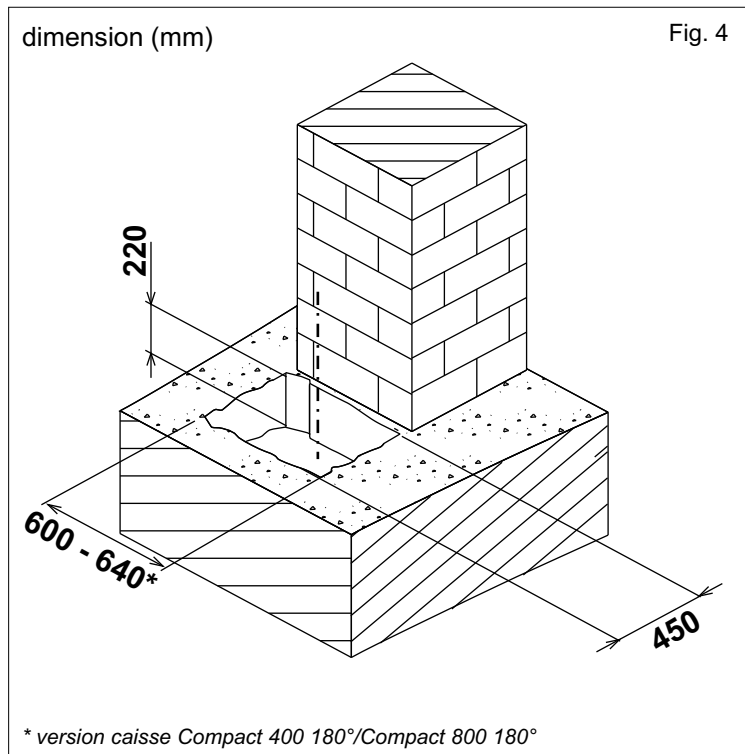


Fig. 4

**2.2.** Dans la tranchée il faut prévoir:

**L'écoulement de l'eau de pluie;**

un tuyau de décharge d'eau en plastique flexible d'au moins 40 mm de diamètre à insérer dans oblong spécial de la caisse avant de la cimenter (Fig. 5) et **devra être porté jusqu'à la décharge de la ligne des égouts;**

une gaine pour le passage des câbles électriques d'au moins 20 mm de diamètre qui devra être portée en proximité de la boîte de dérivation (Fig. 5).

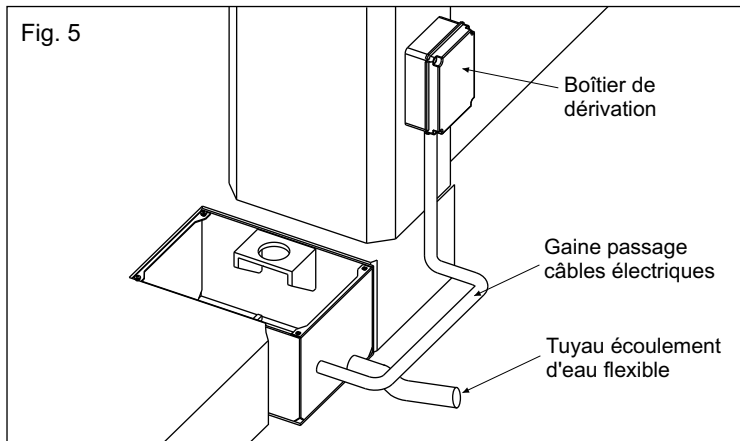


Fig. 5

**2.3.** Avant de cimenter la caisse portante, utiliser un niveau pour la rendre parfaitement horizontale sur le sol (Fig. 6) et perpendiculaire à l'axe du portail (Fig. 7).

L'axe de la charnière supérieure du portail doit coïncider avec l'axe de l'arbre de la caisse portante.

Respecter la distance de 50 mm entre le couvercle de la caisse portante et la base du portail (Fig. 2) en se rappelant que l'on doit y insérer le profilé en U (voir paragraphe 3.).

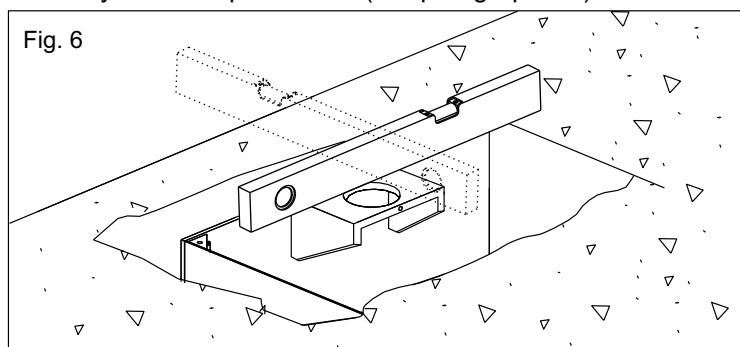


Fig. 6

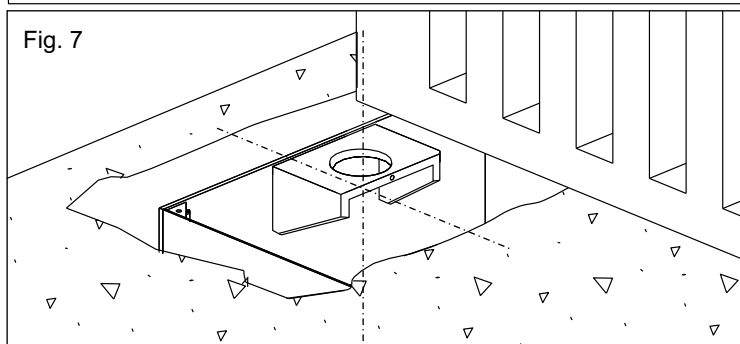


Fig. 7

**2.4.** Introduire l'arbre cannelée de joint dans le trou supérieur de la caisse portante et le fixer avec la vis spéciale (Fig. 8)


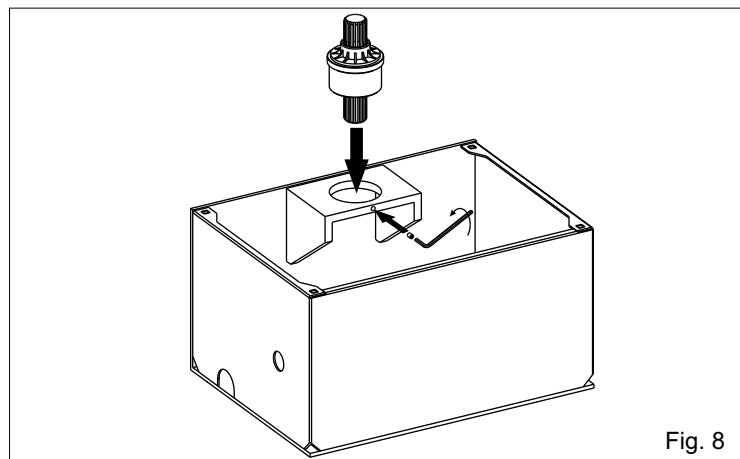


Fig. 8

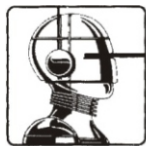

# SEA<sup>®</sup>

Sistemi Elettronici  
di Apertura Porte e Cancelli  
International registered trademark n. 804888

# CE

**FRANÇAIS**

## 3. MONTAGE DU VANTAIL

**Avant d'installer le portail s'assurer que le ciment dans la tranchée de fondation est solidifié.**

**3.1.** Construire l'étrier guide du portail qui se compose d'un profilé en U avec la longueur d'environ 250mm, son côté intérieur est de la même épaisseur comme celui du vantail

**3.2.** Positionner la boucle sur le profilé en U par rapport à l'axe de rotation de la charnière du vantail (Fig. 9);

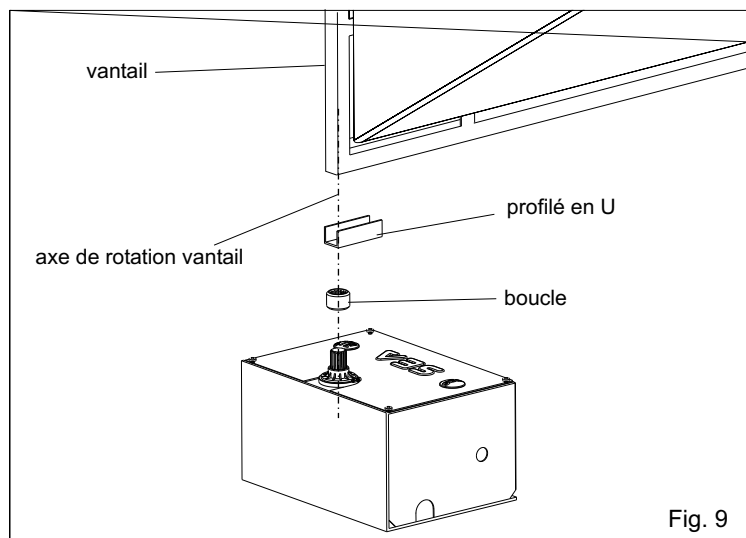


Fig. 9

**3.3.** Souder soigneusement la boucle au profilé en respectant la perpendicularité avec l'axe de rotation (Fig. 10)

N.B. Les éclats de la soudure ne doivent pas tomber sur l'opérateur, travailler de façon à le protéger ou souder loin de lui.

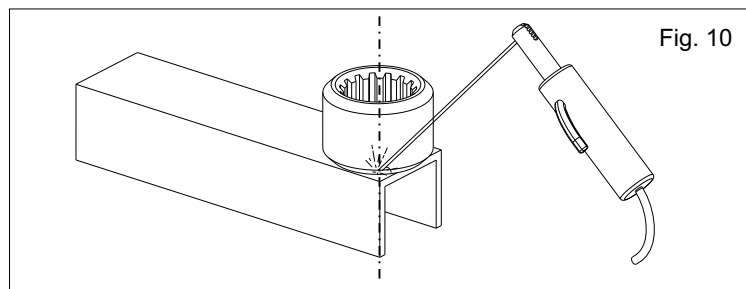


Fig. 10

**3.4.** Par soudure, fermer le profile en U côté pilier.

**3.5.** Graisser l'arbre du caisson auto-portant.

**3.6.** Insérer le profilé en U sur l'arbre de la caisse portante.

**3.7.** Poser les vantaux du portail sur le profilé en U (Fig. 11) et les relier à la charnière sur la partie supérieure.

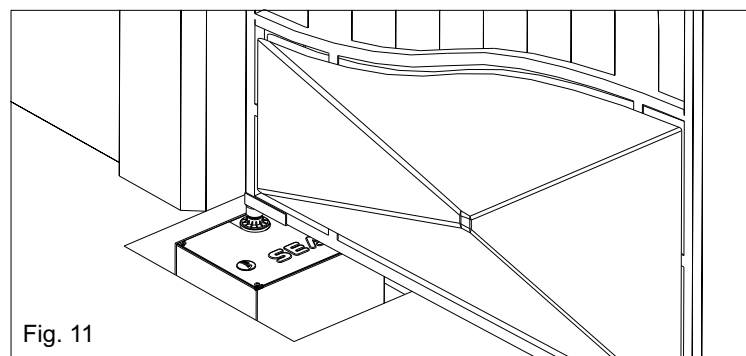


Fig. 11

Ne jamais souder le vantail sur le support guide.

**3.8.** Faire très attention à ne pas positionner le vantail en dehors des axes (Fig. 12 et 13). L'arbre doit coïncider avec l'axe de rotation de la charnière et être à une distance minimum de 60mm de la colonne (Fig. 14).

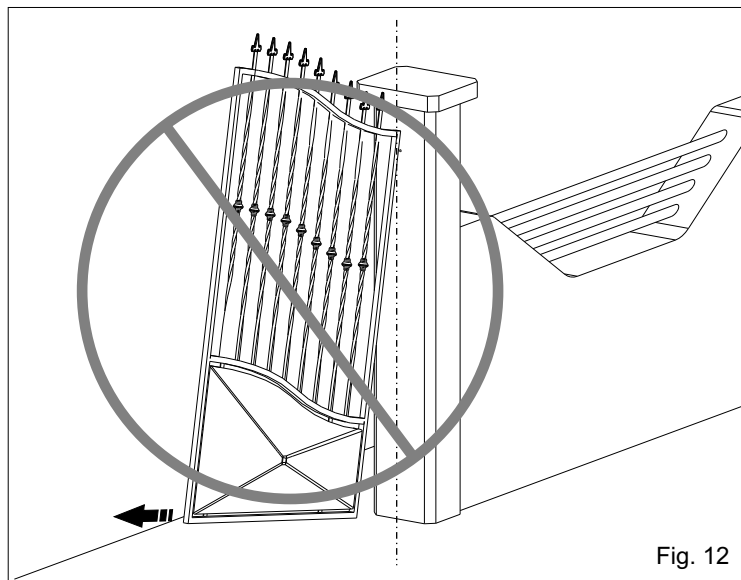


Fig. 12

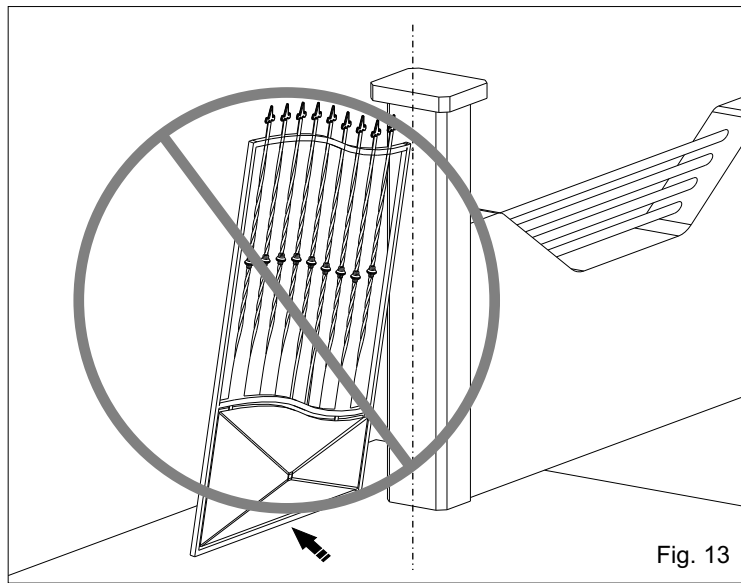


Fig. 13


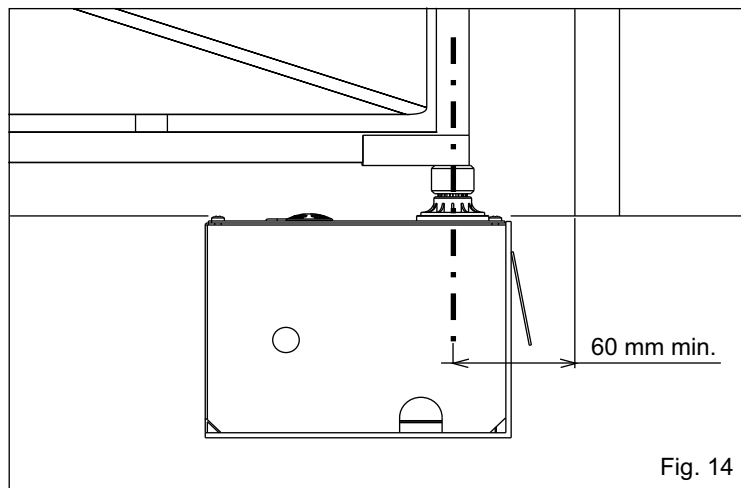


Fig. 14

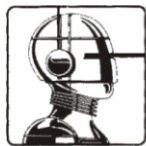

# SEA®

Sistemi Elettronici  
di Apertura Porte e Cancelli  
International registered trademark n. 804888



FRANÇAIS

## 4. INSTALLATION DE L'OPÉRATEUR

4.1. Avant de positionner l'opérateur dans la caisse portante, installer la poignée de déverrouillage (Fig. 15).

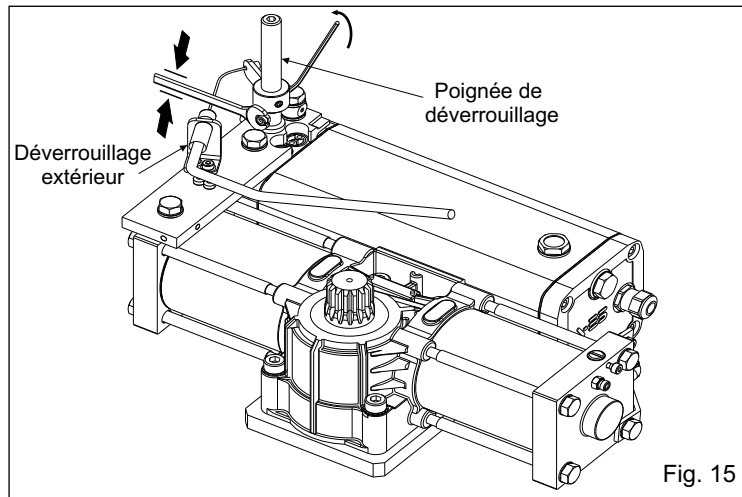


Fig. 15

4.2. Il est très important d'individualiser l'opérateur droit et l'opérateur gauche, dans tous les cas le système de déverrouillage doit toujours être positionné à l'intérieur de l'habitation. Voir Fig. 16.

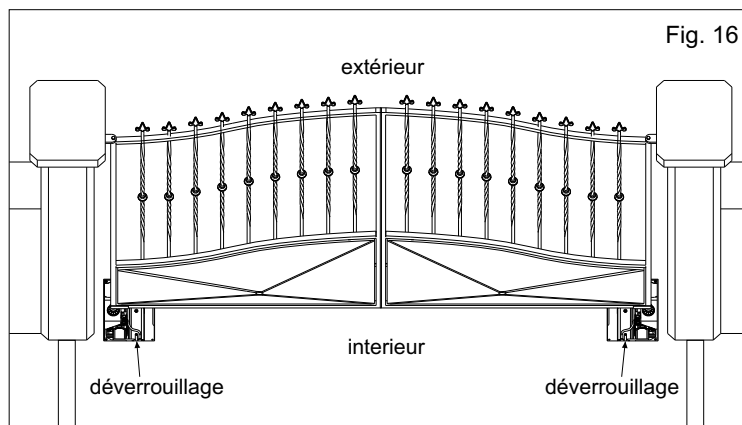


Fig. 16

4.3. Introduire manuellement l'opérateur à l'intérieur de la caisse portante (Fig. 17) et coupler le pignon de l'opérateur et le pignon de la caisse en utilisant la boucle cannelée de joint (Fig. 18).

**Graisser le joint cannelé avec le graisseur spécial jusqu'à l'écoulement du graisse des deux côtés. ▲**

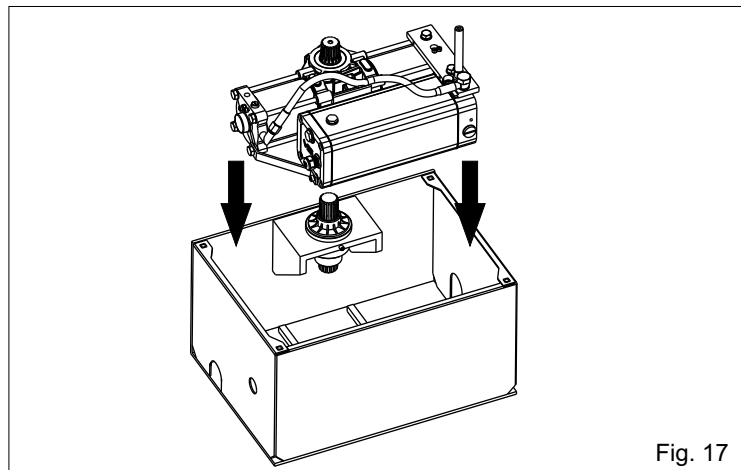


Fig. 17

4.4. Réaliser le câblage à l'armoire de commande, conformément à la notice.

Après avoir terminé tous les travaux d'installation de la caisse portante, du portail et de l'opérateur susdits, essayer d'effectuer quelques manœuvres manuelles très lentement pour vérifier qu'il n'y a pas de frottements irréguliers et

que le mouvement est homogène pendant toute sa course.

**Nota:** Pour pouvoir effectuer cette dernière opération, déverrouiller l'opérateur comme décrit dans le prochain paragraphe.

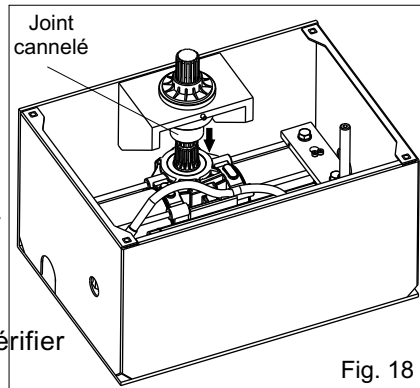


Fig. 18

## 5. SYSTEME DE DEVERROUILLAGE

5.1. Pour déverrouiller opérer comme suit:

- Utiliser le dos de la clef fournie pour ouvrir le bouchon du déverrouillage qui protège la poignée installée en avant (Fig. 19).
- Insérer la clef dans la poignée de déverrouillage et tourner la poignée d'environ 180° dans le sens anti-horaire (Fig. 20).
- Enlever la clef et fermer le trou avec le bouchon du déverrouillage.

5.2. Pour re-bloquer opérer comme suit:

- Utiliser le dos de la clef fournie pour ouvrir le bouchon du déverrouillage.
- Insérer la clef dans la poignée du déverrouillage et tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à son arrêt.
- Enlever la clef et fermer le trou avec le bouchon du déverrouillage.

5.3. Déverrouillage extérieur:

-Puisqu'il s'agit d'une manœuvre d'urgence, le déverrouillage extérieur sert seulement de déverrouillage, **pour rebloquer l'opérateur il faut toujours intervenir sur le déverrouillage intérieur.**(Fig.15) ▲

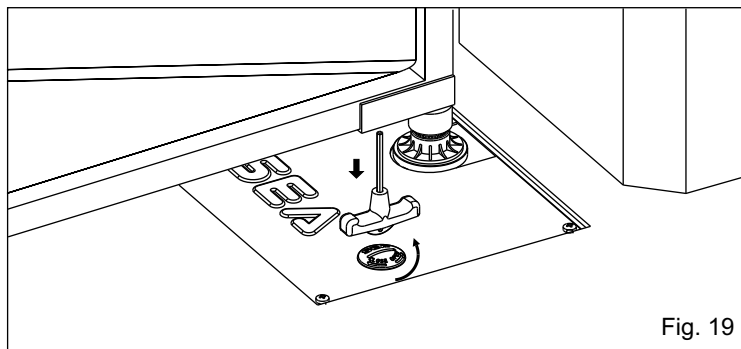


Fig. 19

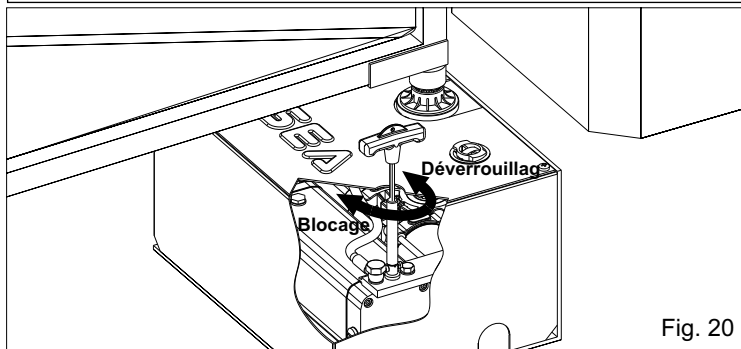


Fig. 20





# SEA®

Sistemi Elettronici  
di Apertura Porte e Cancelli  
International registered trademark n. 804888



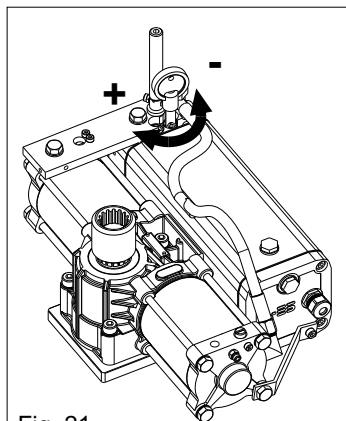
FRANÇAIS

## 6. RÉGLAGE FORCE DE POUSSÉE

La force de poussée ou force d'anti-écrasement doit être évaluée manuellement ou mieux avec un dynamomètre et dans les deux sens de rotations.

Pour régler cette force agir comme suit:

Agir sur les valves by-pass avec la clef spéciale, fournie aux installateurs autorisés, dans le sens horaire pour augmenter la force, et dans le sens anti-horaire pour la diminuer (Fig. 21).



Le calibrage doit être exécuté avec le moteur en mouvement, il ne faut régler que la force et pas la vitesse du vantail.

**Nota:** Le réglage maximum est de 15 kgf comme par la norme UNI EN 12453.

Le dernier réglage à faire exécuté est celui du temps de fonctionnement, il faut l'afficher de 2 à 4 sec. en plus du temps de la manœuvre complète (ce dernier réglage doit être exécuté sur l'armoire électronique de gestion).

Fig. 21

## 7. RÉGLAGE FREINAGE (si prévu)

7.1. Il est possible de régler le ralentissement du vantail en ouverture et en fermeture, à l'aide de la vis de réglage freinage (Fig. 22).

7.2. Pour régler le ralentissement opérer comme suite:

- dévisser la vis de blocage du réglage frein
- agir sur la vis de réglage dans le sens horaire pour avoir un freinage plus fort donc une réduction de vitesse;
- Agir sur la vis de réglage dans le sens anti-horaire pour avoir un freinage plus court donc une augmentation de vitesse.
- A la fin du réglage reserrer la vis de blocage du réglage freinage.

**Pour les angles de rotation qui ne sont pas compris entre 90°-100° et entre 130°-140°, le ralentissement se fera seulement en fermeture ou en ouverture.**


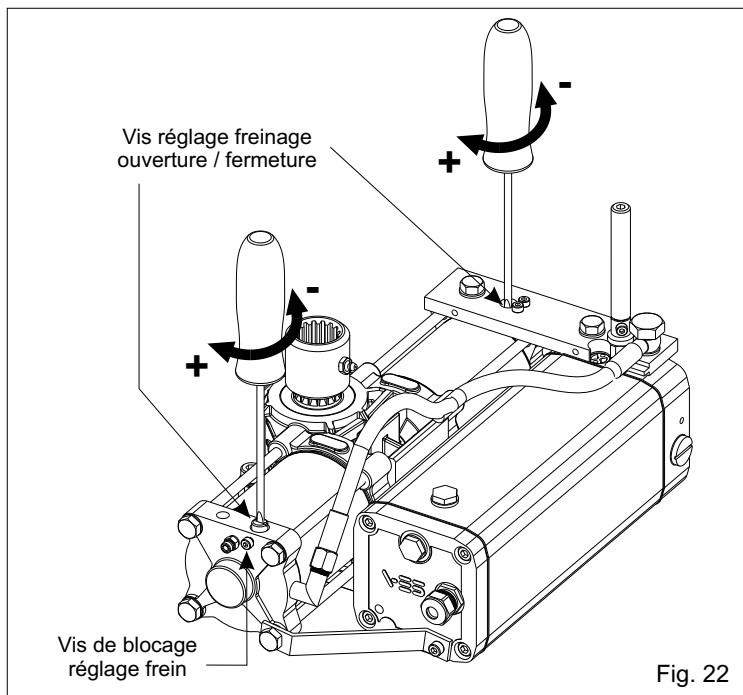


Fig. 22


## 8. SCHEMA DE BRANCHEMENT (Fig. 23)

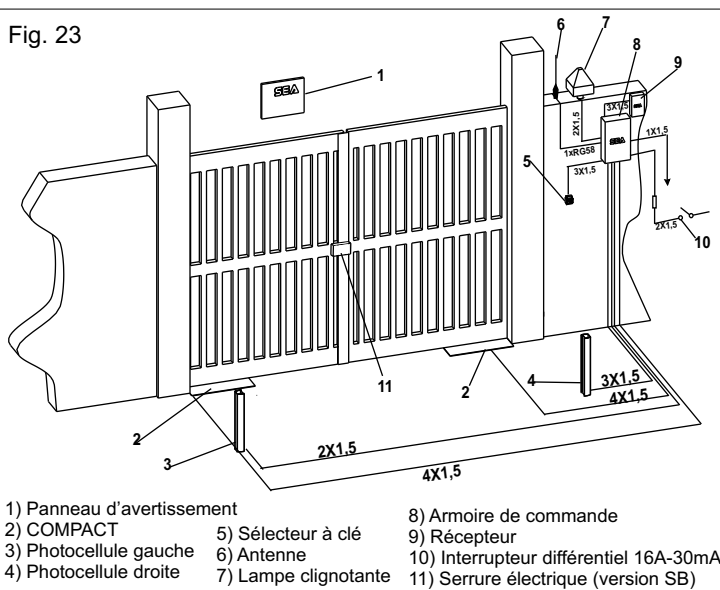Fig. 23




## 9. ANALYSE DES RISQUES

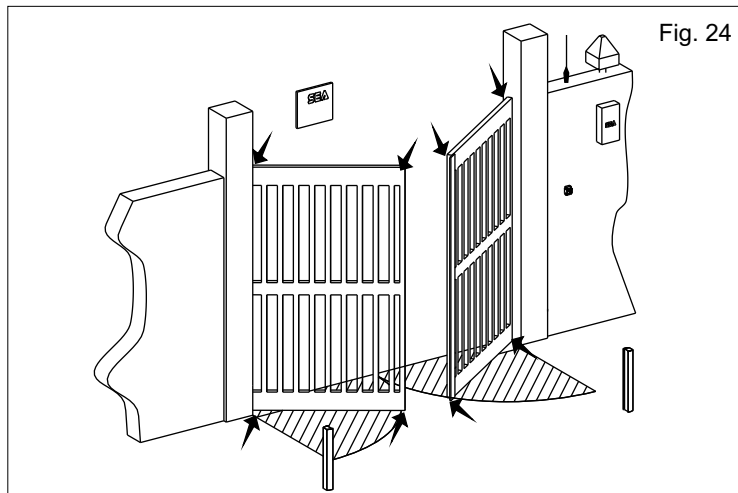Les points indiqués par les flèches dans Fig. 24 doivent être considérés dangereux; pour cela l'installateur doit exécuter une analyse des risques appropriée dans le but de prévenir les dangers d'écrasement, entrainement, cisaillement, accrochage et blocage, de manière à ce que l'installation soit sûre et ne cause pas de dommages aux personnes, choses et animaux (Ref. Legislation en vigueur dans le pays d'installation).




## ALIRE AVEC ATTENTION

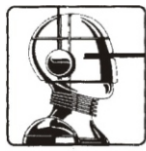La SEA S.r.l. décline toute responsabilité à la suite de dommages ou accidents provoqués par une rupture éventuelle du produit, si ces dommages se produisent à cause de l'inobservance des instructions contenues dans ce manuel. La non utilisation des pièces détachées originales SEA invalide la garantie et frappe de nullité la responsabilité du constructeur relative à la sécurité (en se référant à la directive machines). L'installation électrique doit être exécutée et certifiée par un professionnel qui a obtenu un certificat d'aptitude; il délivrera la documentation demandée selon les lois en vigueur. Toute la description de cette notice explicative a été extraite du dossier des CONSEILS GENERAUX que l'installateur est tenu de lire avant l'exécution du travail d'installation. Les éléments de l'emballage doivent être tenus au dehors de la portée des enfants, parce qu'ils constituent source de danger.



## SAFETY GATE

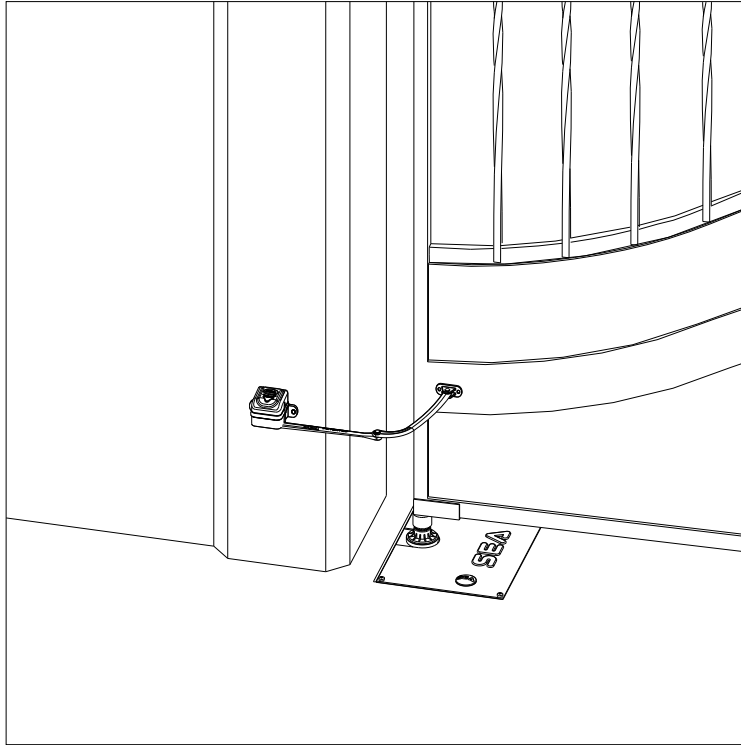Pour une installation correcte et sûre il est fortement conseillé d'installer le **SAFETYGATE**, qui permet de satisfaire le diagramme des forces, présent dans la **norme EN12453** et ausside vérifier et de mettre en service l'installation compète.



## ENTRETIEN PERIODIQUE

Contrôler le niveau de l'huile (Bouchon transparent n.7 dans Fig. 1)	Annuel
Changer l'huile	2 ans
Vérifier la fonctionnalité des valves by-pass (contrôler la force en ouverture et fermeture)	Annuel
Vérifier la fonctionnalité du déverrouillage	Annuel
Vérifier le réglage du ralentissement	Annuel
Vérifier l'état d'usure de l'arbre cannelé et de la boucle cannelée	Annuel
Contrôler l'écoulement correct de l'eau de pluie	Annuel
Vérifier l'intégrité des câbles de connexion	Annuel
Graisser le joint cannelé	Annuel

Toutes les opérations ci-dessus doivent être exécutées  
seulement par un installateur autorisé.

## DECLARATION DE CONFORMITE

La SEA déclare sous sa propre responsabilité que les produits

*Compact 400, Compact 800*

répondent aux critères requis essentielles prévues par les directives européennes suivantes et leurs modifications (où elles sont applicables):

**89/392/CEE (Directive Machines)**

**89/336/CEE (Directive Compatibilité Electromagnétique)**

**73/23/CEE (Directive Basse Tension)**

### AVERTISSEMENT:

L'installation électrique et le choix de la logique de fonctionnement doivent respecter les normatives en vigueur. Prévoir dans tous les cas un interrupteur différentiel de 16A, avec seuil de sensibilité de 0,030A. Tenir les câbles de protection (moteurs, alimentation) séparés des câbles de commandes (poussoirs, photocellules, radio ecc.). Pour éviter des interférences il est préférable de prévoir et de utiliser deux gaines séparées.

### UTILISATION:

Les opérateurs enterrés Compact 400 et Compact 800 sont destinés uniquement à l'automatisation de portails battants.

### PIECES DETACHEES:

Adresser les demandes de pièces détachées à:

**SEA s.r.l. Zona Ind.le, 64020 S.ATTO - Teramo - Italia**

### SECURITE ET COMPATIBILITE ENVIRONNEMENT:

Ne pas répandre dans l'environnement les matériaux d'emballage et/ou les circuits.

Le déplacement du produit doit être effectué à l'aide des moyens appropriés.

### MISE HORS SERVICE ET ENTRETIEN:

La désinstallation et/ou la mise hors service et/ou l'entretien du moteur COMPACT doit être effectué seul et uniquement par le personnel autorisé et expert.

**N.B. LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES EVENTUELS A LA SUITE D'UNE UTILISATION IMPROPRE, ERRONNEE ET IRRASONABLE.**

SEA se réserve le droit de toute modification ou variation à ses produits et/ou à la présente notice sans aucune obligation de préavis.