



SEA
Sistemi elettronici
di Aperture Porte e Cancelli




SEA S.r.l.
Zona industriale 64020 S.ATTO Teramo - (ITALY)
Tel. 0861 588341 r.a. Fax 0861 588344
e-mail: seacom@seateam.com - www.seateam.com



ESPAÑOL

Esquema de conexión Tarjeta de gestión - Módulo trifásico

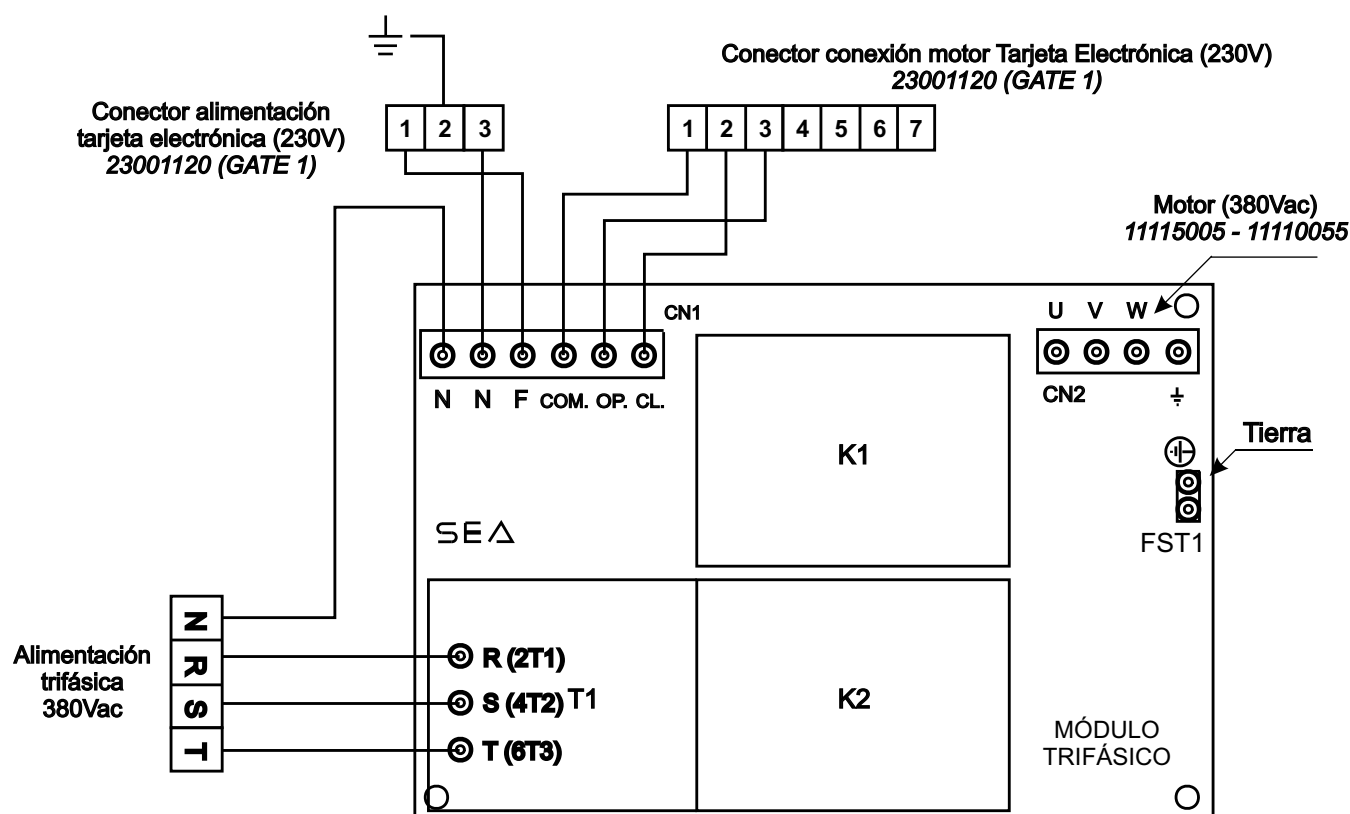

K1-K2 = Contactor 230Vac 16A

T1 = Interruptor térmico (umbral de interv. 3,7A)

CN1 = Conector alimentación tarjeta electrónica (220V)

CN2 = Conector alimentación motor (380V)

FST1 = Faston de conexión de tierra

Nota: la función de freno (Dip 10), partida "soft" (Dip 9) y cierre hoja (Dip 11) debe ser excluida de la tarjeta electrónica.

El trimmer para la regulación del torque tiene que ser posicionado al máximo valor (roteado en sentido horario).