



MANUAL REV. 12 - ERRATA CORRIGE

PARA LA VERSIÓN «R2» DEL MÓDULO «BR» (HASTA DICIEMBRE 2022)

11.3 - CONEXIÓN DEL MÓDULO «BR» A LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL

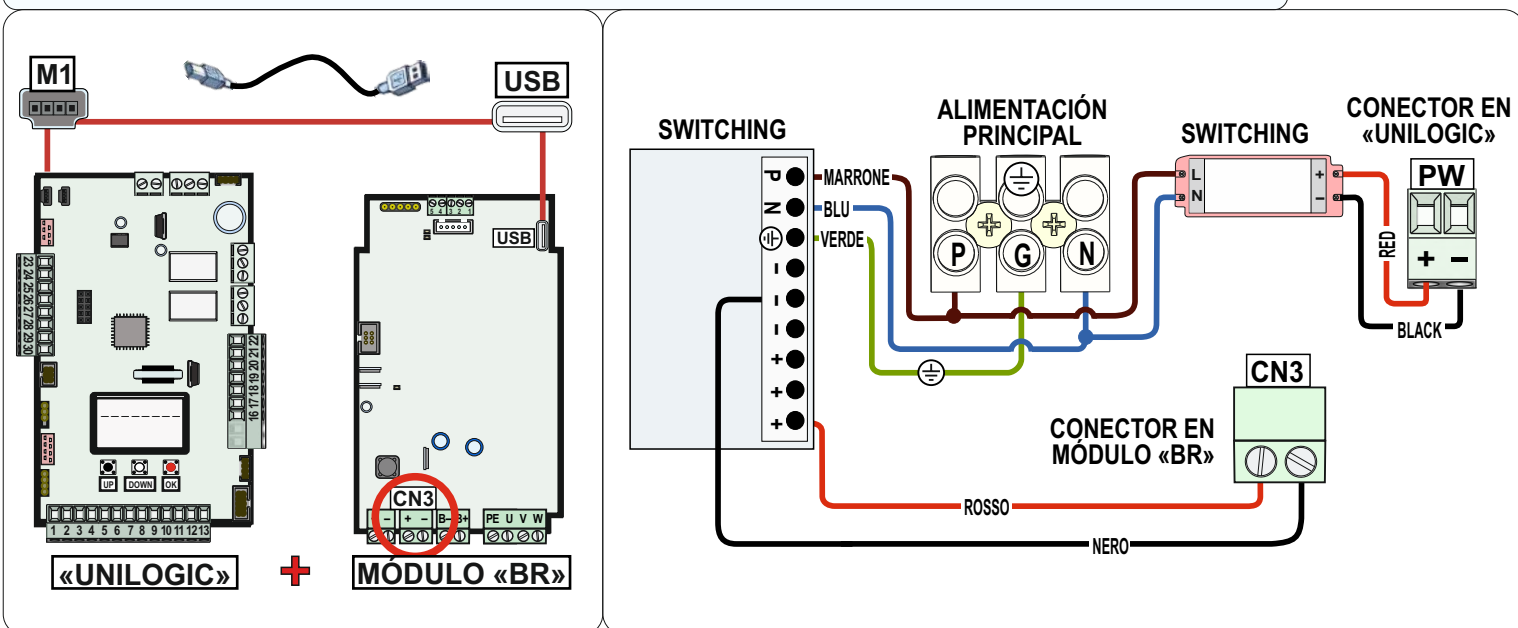

12.2 - CONEXIÓN DE BATERÍAS DE EMERGENCIA EN LA «UNIGATE BR»

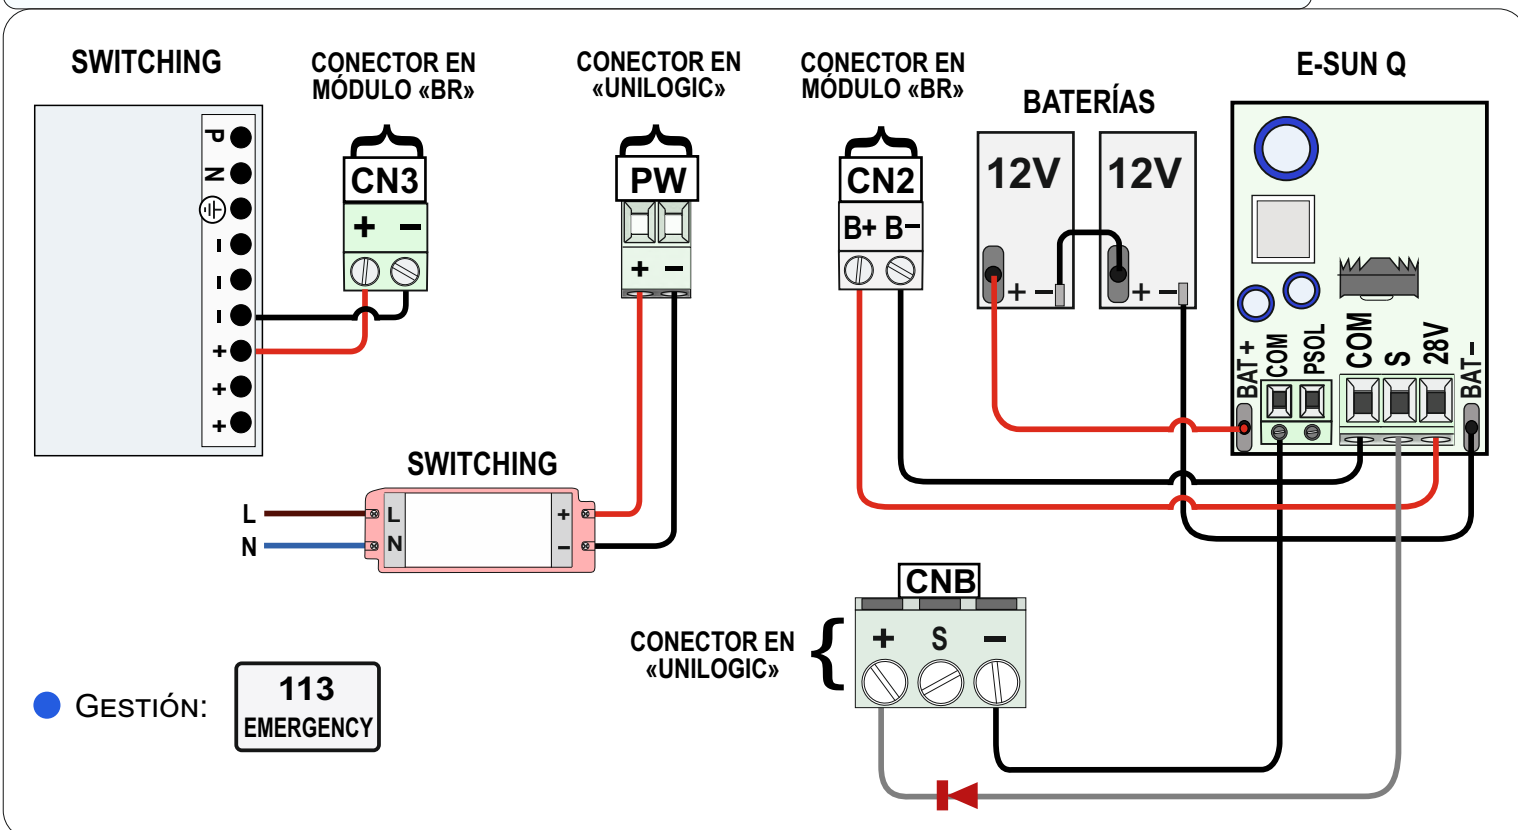

Para «UNIGATE 2BR» con dos módulos «BR»: el segundo módulo «BR» debe conectarse como el primer