

SUPER FULL TANK

ACTUADOR OLEODINAMICO PARA CANCELAS ABATIBLES



INSTALLATION MANUAL and Security Information

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES




EL **SUPER FULL TANK** es un actuador oleodinámico de gran calidad para uso comunitario y industrial para cancelas con hojas de longitud máxima de 9 m (SFT 500) o 12 m (SFT 1000). Disponibles en versiones:

AC (con bloqueo en posición de apertura y cierre)

SB (sin bloqueo)



El Super Full Tank está dotado de valvulas by-pass para la regulación de la fuerza, tanto en apertura como en cierre. La frenada es hidráulica sólo es en cierre.

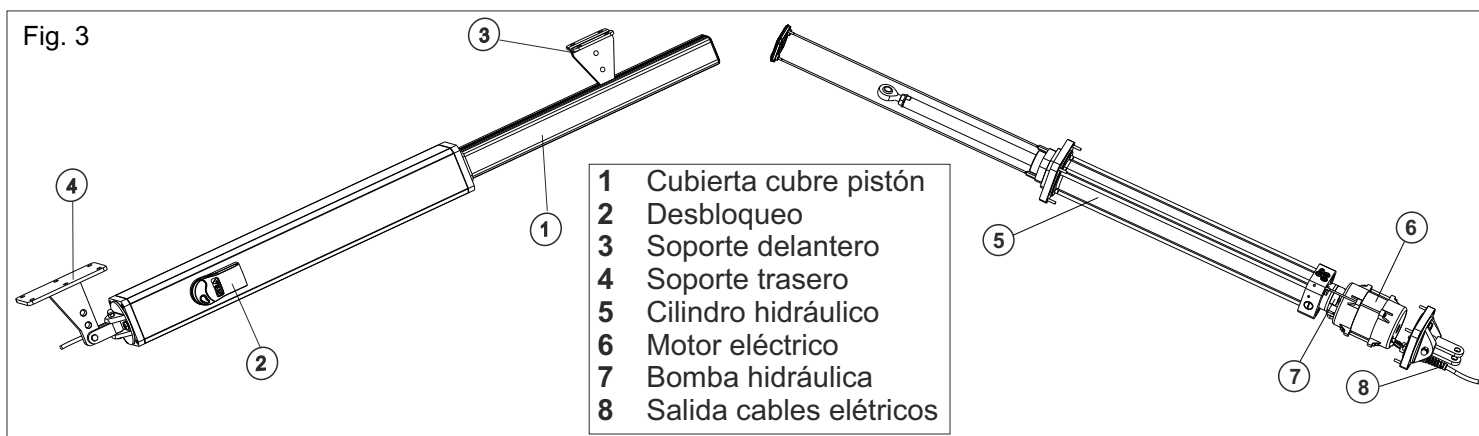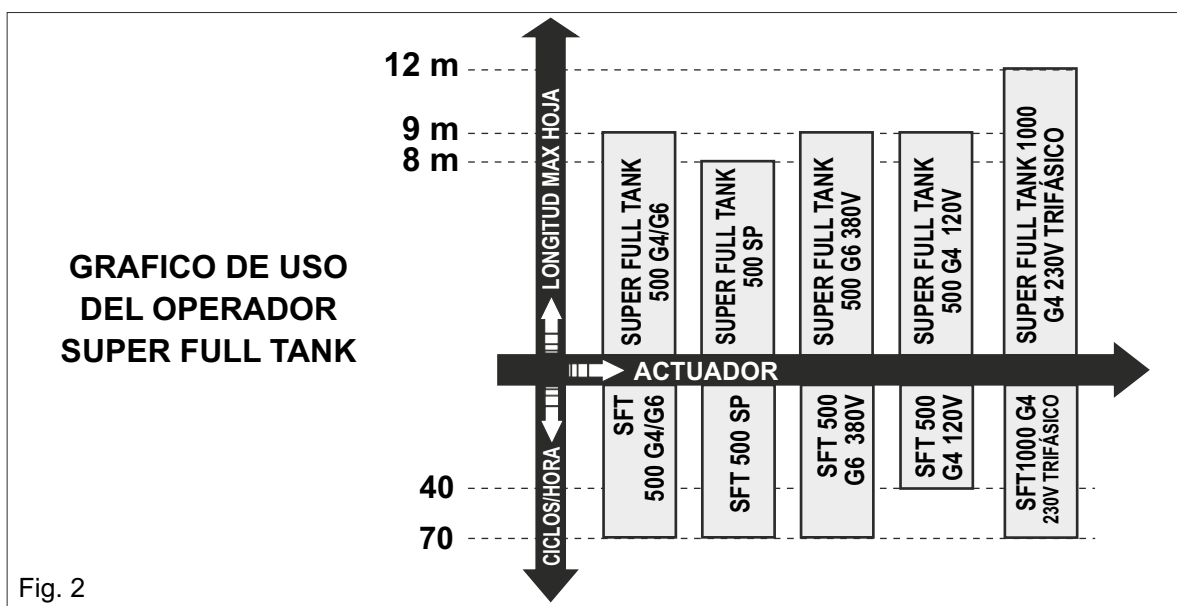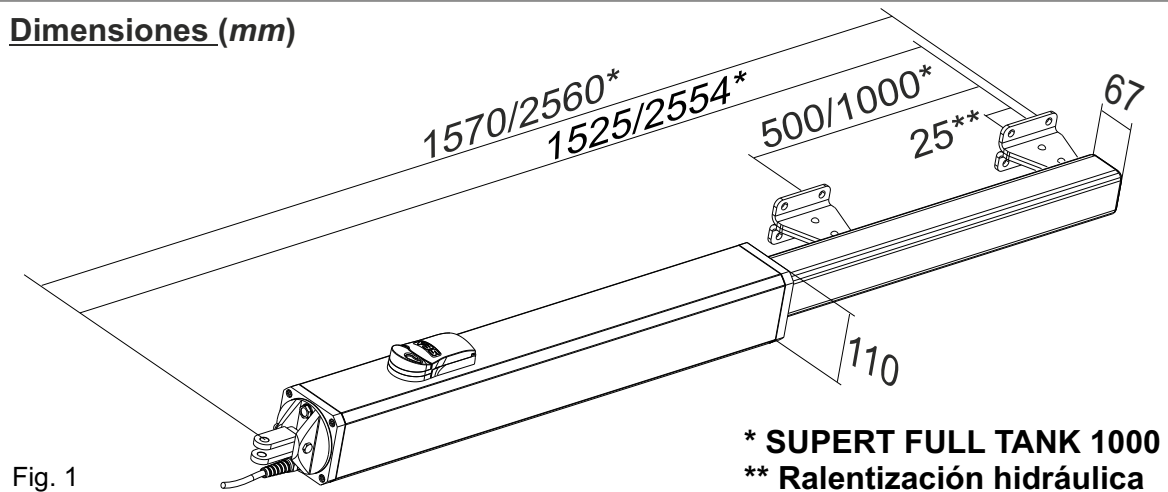* En el caso de hojas de más de 4 metros o instalaciones en lugares ventosos o en el caso de puertas con paneles, para operadores sin bloque (SB) SEA recomienda el uso de la cerradura eléctrica; además, se recomienda la exclusión de desaceleraciones electrónicas en el caso de operadores con desaceleraciones hidráulicas



CARACTERISTICAS TECNICAS	SUPER FULL TANK 500 G4	SUPER FULL TANK 500 G6	SUPER FULL TANK 500 SP *
Alimentación	230V (±5%) 50/60 Hz		
Potencia	310 W		-
Corriente absorbida	1,6 A		-
Carrera del pistón	500 mm		
Velocidad del pistón	2,4 cm/s	3,4 cm/s	2,4 cm/s
Ciclos/hora (con 20°C)	70		
Máxima presión de trabajo	120 bar	90 bar	80 bar
Temperatura de trabajo	-20°C  +60°C 		
Termo protección del motor	130°C		
Máximo empuje	3300 daN	2500 daN	2200 daN
Condensador	16µF		-
Peso	18 Kg		13 Kg
Grado de protección	IP55		
Longitud máxima de la hoja	9 m		8 m
Grados de apertura hoja	90° / 125°		

* En combinación con la unidad hidráulica Cod. 12001032

CARACTERISTICAS TECNICAS	SUPER FULL TANK 500 G6 380V	SUPER FULL TANK 500 G6 120V	SUPER FULL TANK 1000 G4 230V TRIFÁSICO
Alimentación	400V (±5%) 50/60 Hz	120V (±5%) 50/60 Hz	230V TRIFÁSICO (±5%) 50/60 Hz
Potencia	500 W	540W	500 W
Corriente absorbida	1,5 A	5 A	2,6 A
Carrera del pistón	500 mm		1000 mm
Velocidad del pistón	3,4 cm/s	3,6 cm/s	2,4 cm/s
Ciclos/hora (con 20°C)	70	40	70
Máxima presión de trabajo	100 bar	70 bar	120 bar
Temperatura de trabajo	-20°C  +60°C 		
Termo protección del motor	130°C		
Máximo empuje	2800 daN	2000 daN	3300 daN
Condensador	-	60 µF	-
Peso	18 Kg		31 Kg
Grado de protección	Ip55		
Longitud máxima de la hoja	9 m		12 m
Grados de apertura hoja	90° / 125°		

Nota: La frecuencia de uso es válida sólo para la primera hora a temperatura ambiente de 20° C.

Nota: durante el funcionamiento en lógica no automática se recomienda utilizar operadores sin bloqueo.

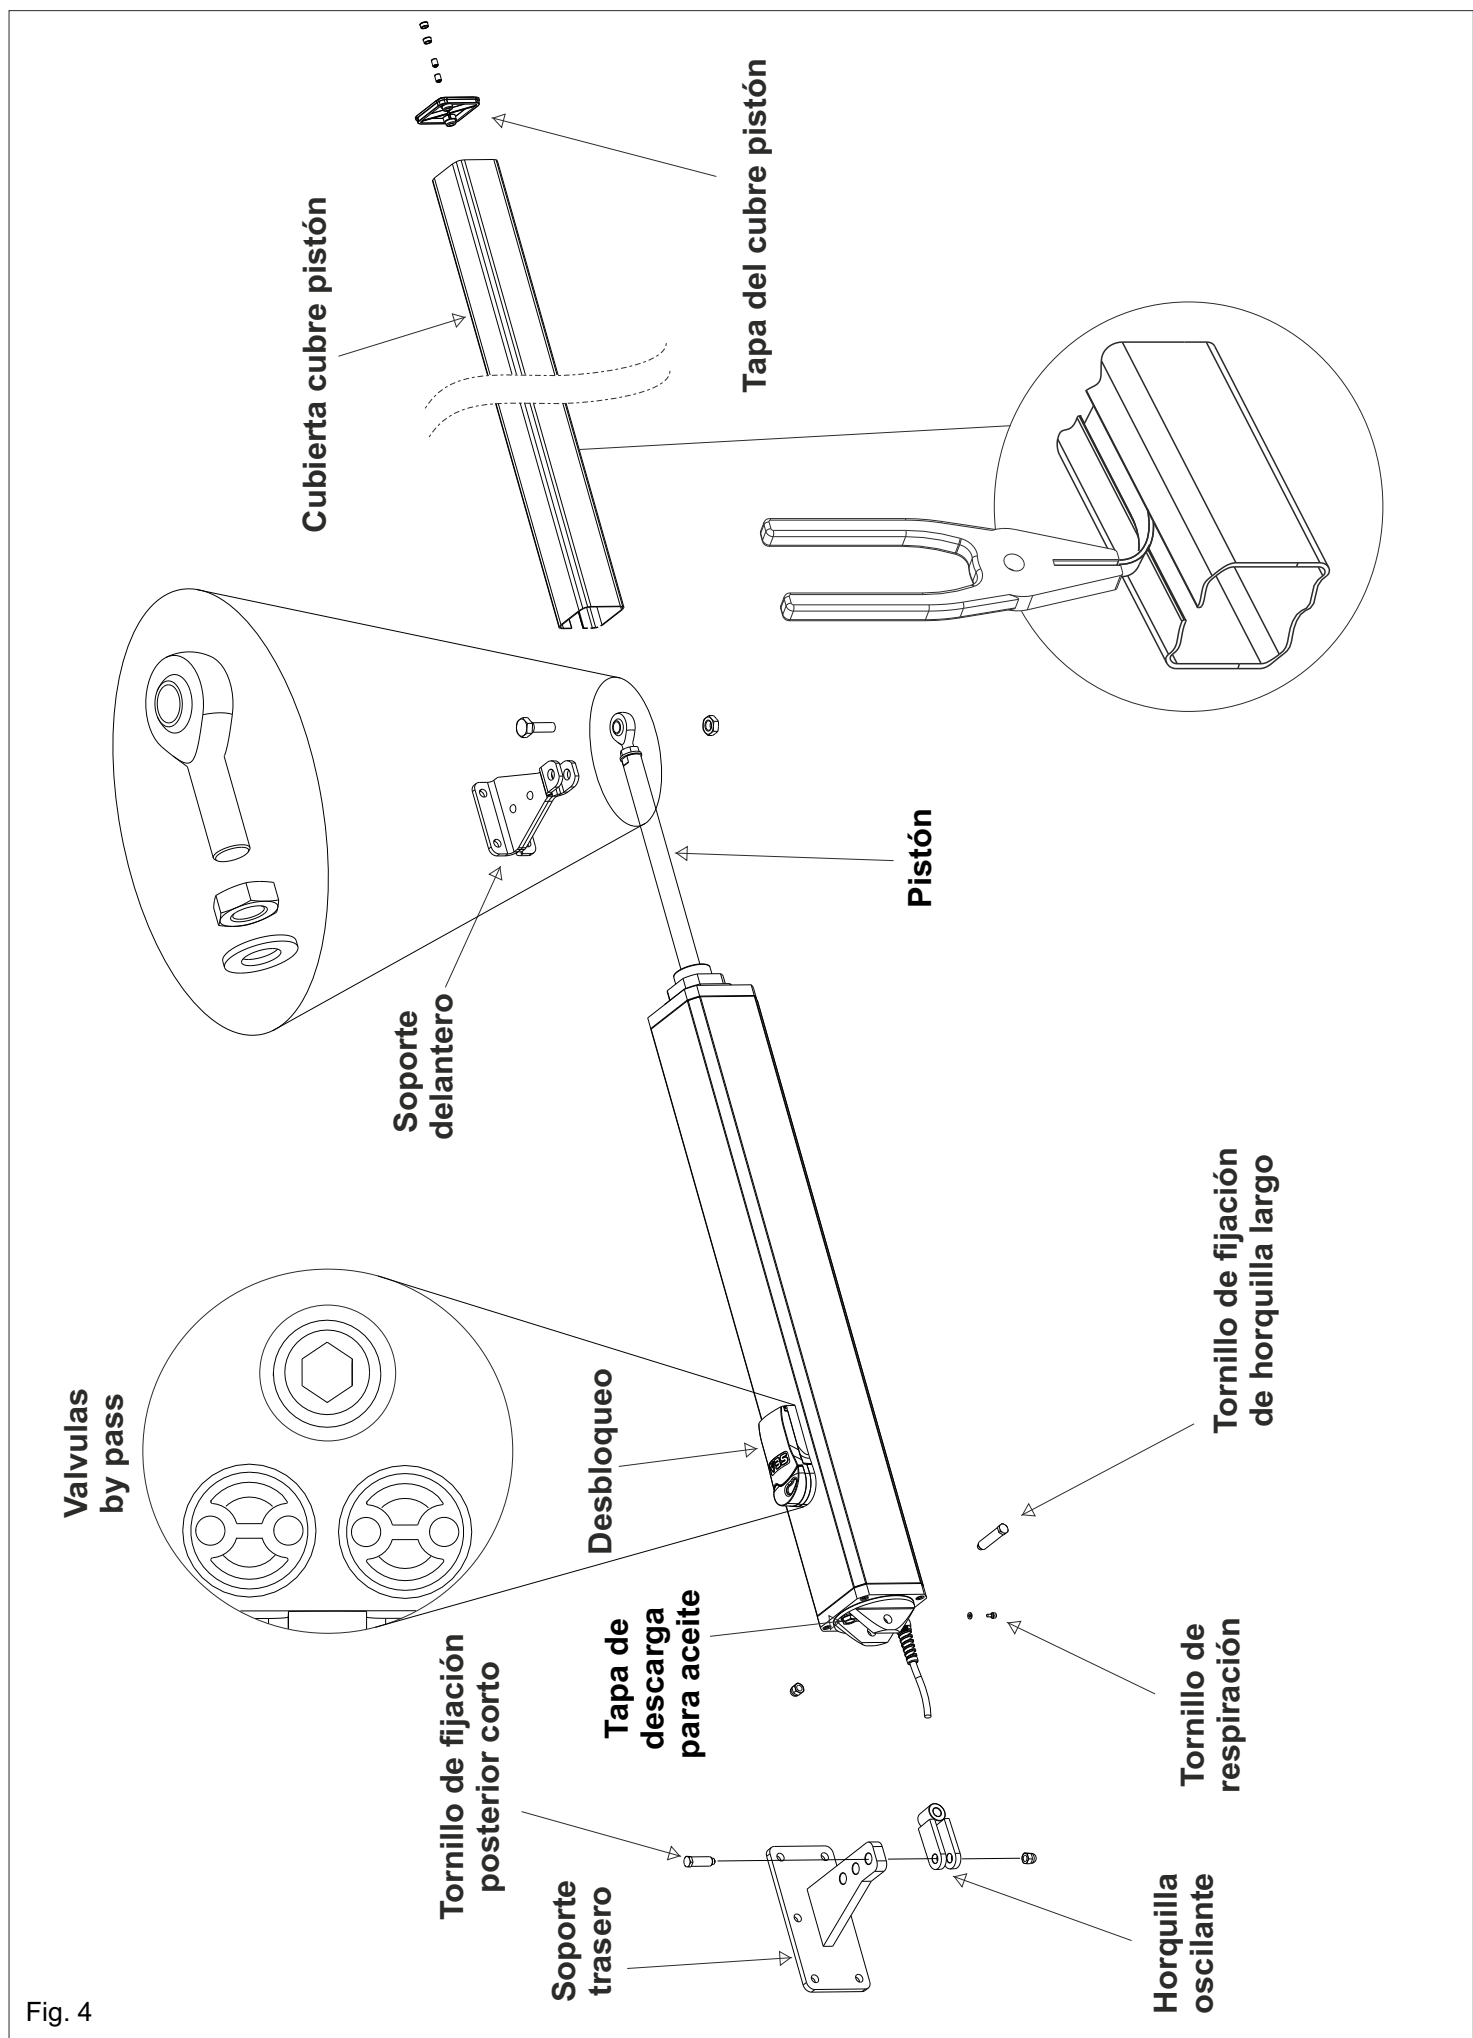


Fig. 4

INSTALACIÓN TÍPICA

- 1) Operador Super Full Tank
- 2) Tope mecánico de parada
- 3) Cuadro electrónico
- 4) Lámpara
- 5) Fotorreceptor derecha
- 6) Interruptor diferencial
16 A- 0,03 A
- 7) Fotorreceptor izquierda
- 8) Selector de llave start-stop
- 9) Antena
- 10) Poste para fotorreceptor
- 11) Cartel de aviso



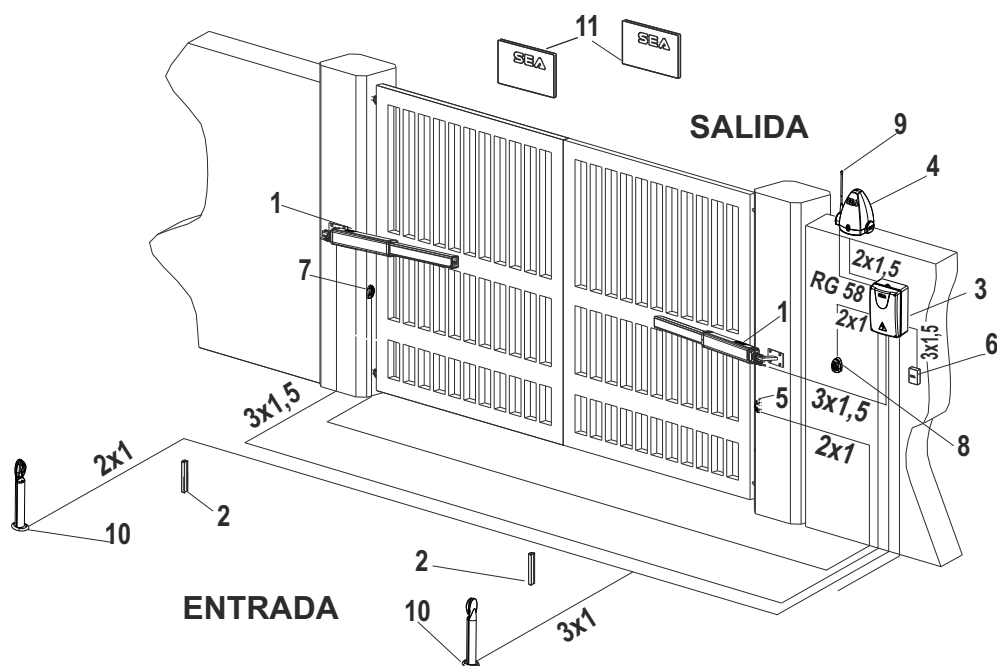


Fig. 5

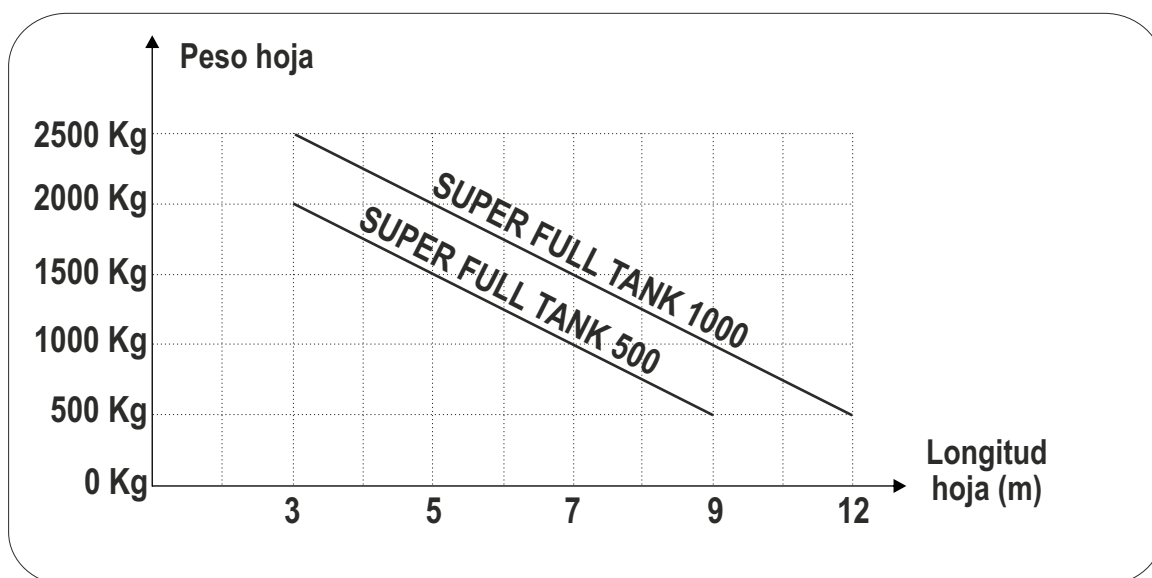

TIPO DE INSTALACIÓN

Es posible instalar el Super Full Tank con la apertura hacia el interior (Fig. 6)

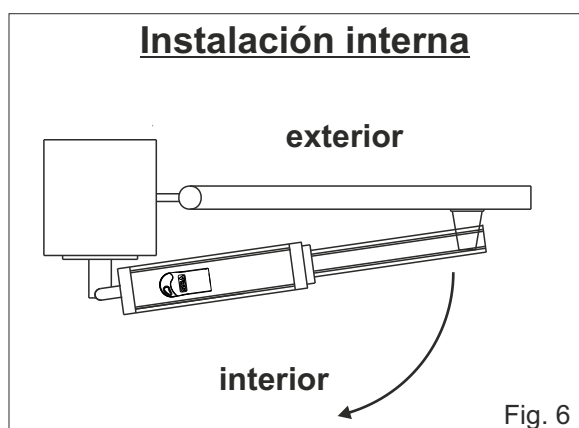

Instalar el operador
siempre en el
interior de la
propiedad

Fig. 6

INSTALACIÓN INTERIOR

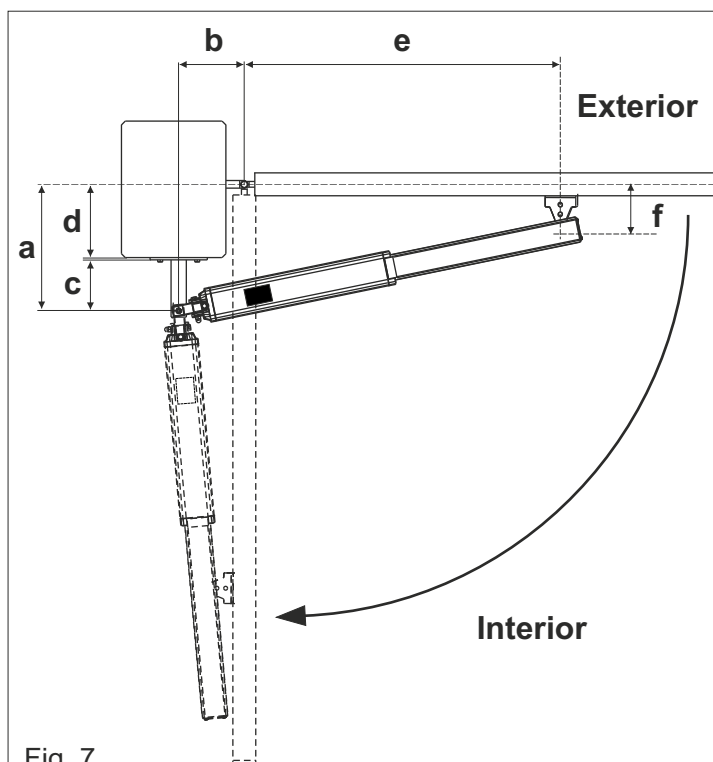


Fig. 7

* LA DIMENSION «F» HA SIDO CALCULADA PARA UNA CANCELAS DE 40 mm DE ESPESOR

** LA DIMENSION «C» HA SIDO CALCULADA PARA UN MÍNIMO DE 73 mm Y UN MÁXIMO DE 163 mm, ESPACIADOS CADA 30 mm

SUPER FULL TANK 500

Carrera total 500 mm - carrera máx. recomendada 480 mm


a (mm)	b (mm)	d _{max} (mm)	f* (mm)	Máximo ángulo apertura	Carrera pistón max (mm)	Carrera pistón 90° (mm)
220	205	80	157	110°	480	430
260	215	120	157	90°	480	
225	200	85	157	110°	480	430
265	210	125	157	90°	480	
240	195	100	157	105°	480	440
280	195	140	157	90°	480	
285	190	145	157	90°	480	
260	185	120	157	102°	480	450
300	170	160	157	90°	480	
265	180	125	157	102°	480	450
305	165	165	157	90°	480	
310	160	170	157	90°	480	
280	170	140	157	100°	480	470
320	150	180	157	90°	480	
330	140	190	157	90°	480	
340	130	200	157	90°	480	

SUPER FULL TANK 1000


Carrera total 1000 mm - carrera máx. recomendada 980 mm

a (mm)	b (mm)	c (mm)	d _{max} (mm)	e (mm)	f* (mm)	Carrera pistón 90° (mm)	Apertura (90°)	Max carrera en apertura	Máximo ángulo apertura
553	160	103	450	2364	161	745	90°	756	95°
553	190	103	450	2334	161	773	90°	788	95°
553	210	103	450	2314	161	793	90°	810	95°
403	240	103	300	2303	161	653	90°	690	100°
403	270	103	300	2273	161	682	90°	752	110°
403	300	103	300	2243	161	715	90°	803	115°
353	300	103	250	2247	161	655	90°	754	115°
353	330	103	250	2217	161	683	90°	807	120°
353	360	103	250	2187	161	710	90°	853	120°
303	360	103	250	2191	161	654	90°	816	125°


INSTALACION EN POSTES DE MAMPOSTERIA CON EJECUCION DEL NICHOS

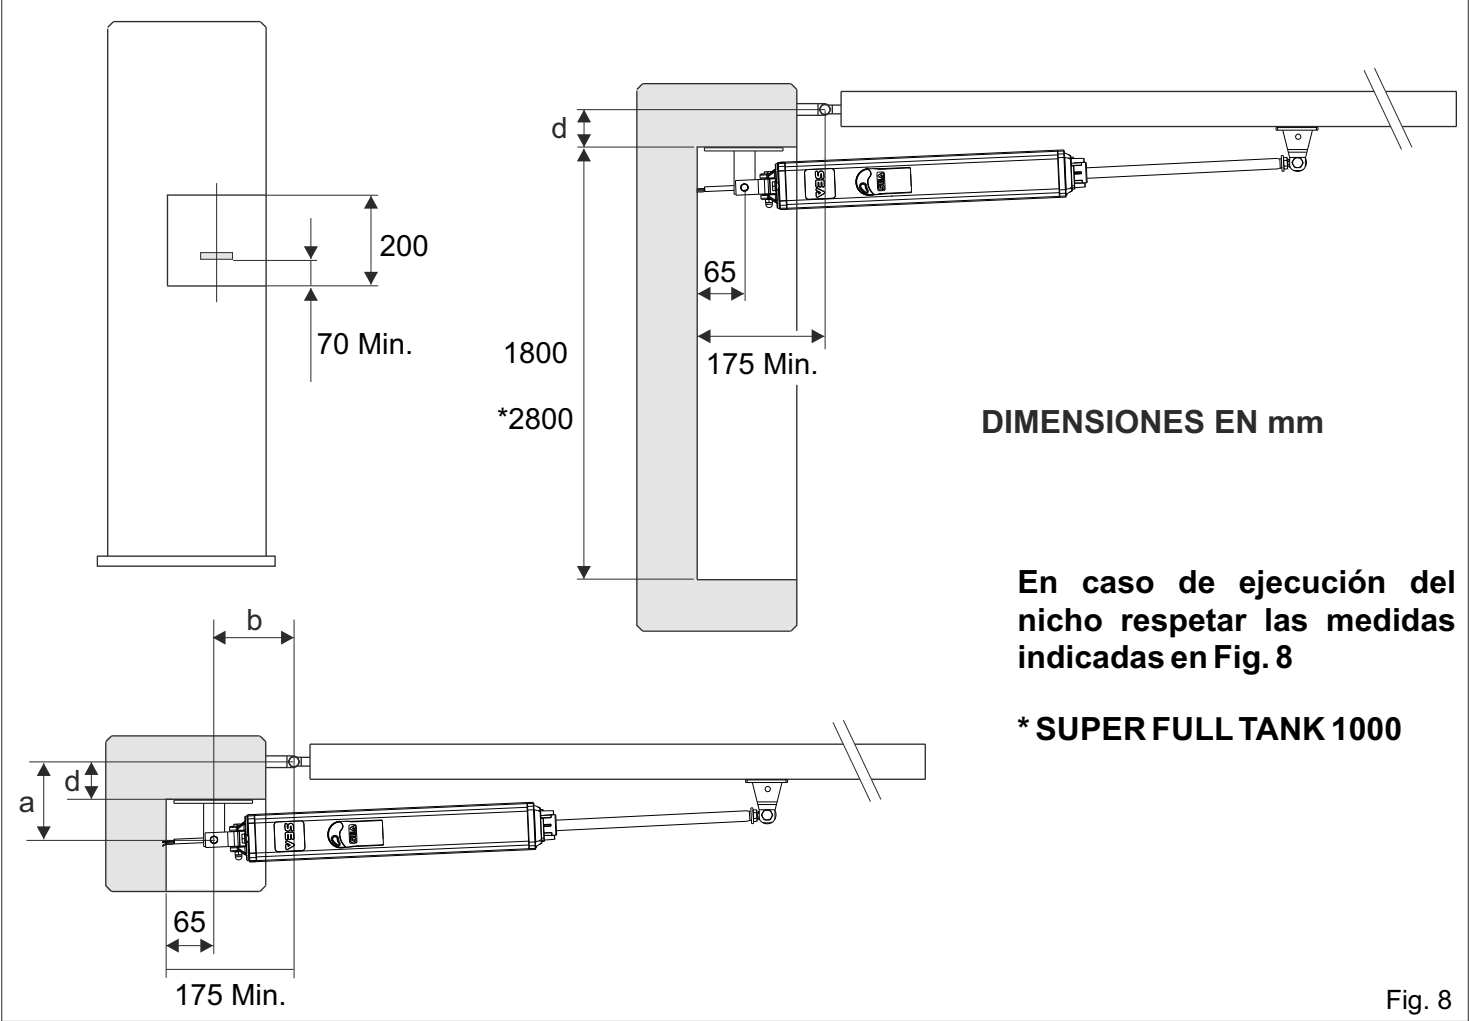

MONTAJE DESBLOQUEO

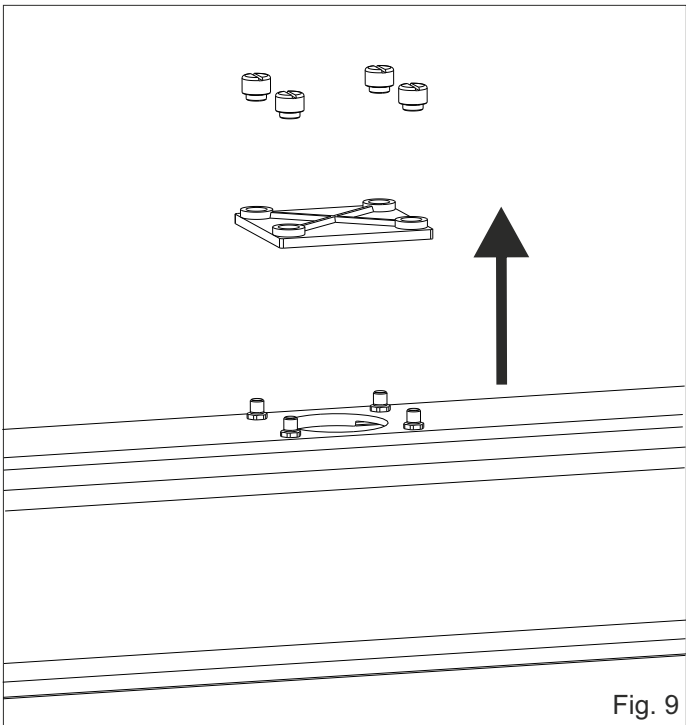

Quitar la plaquita de transporte como en Fig. 9

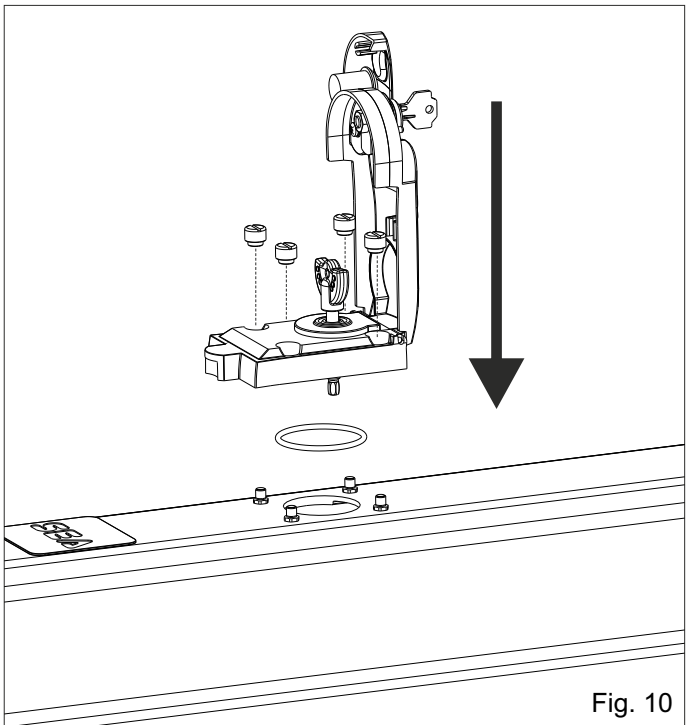

Montar el desbloqueo como en la figura Fig. 10

INSTALACIÓN DE LA HORQUILLA OSCILANTE

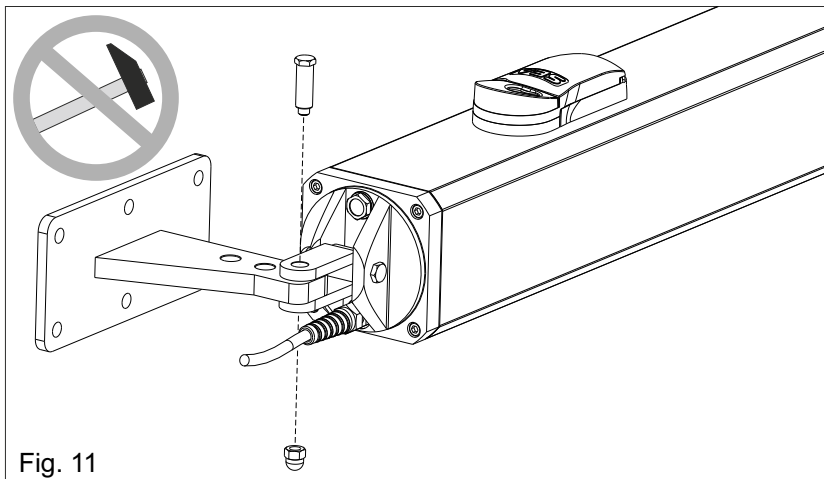


Fig. 11

PRELIMINARE:

- Abrir con cuidado el embalaje, prestando atención de no perder los componentes indicados en la Fig. 4
- Fijar la horquilla oscilante como en la Fig. 11

Atención: no utilizar el martillo para la inserción del tornillo de fijación corto; la inserción del tornillo en la horquilla y soporte debe efectuarse con la simple presión de las manos.

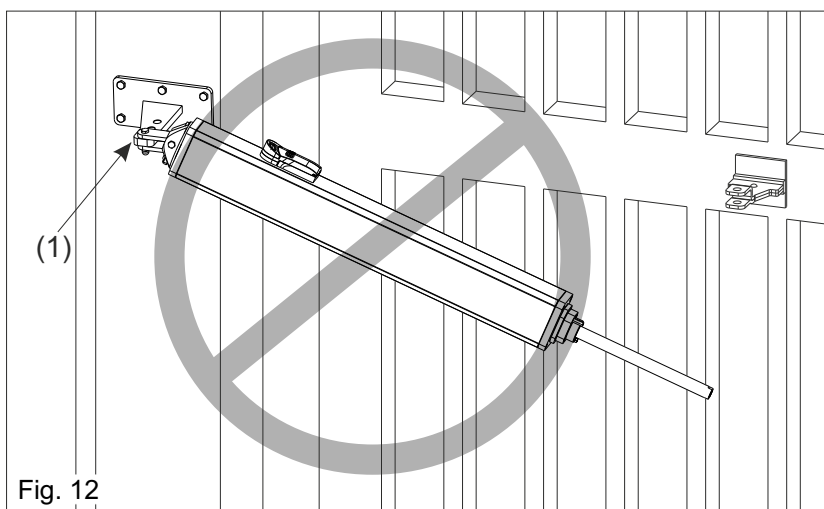


Fig. 12

Atención: no inclinar el operador oleodinámico mas alla del ángulo permitido por la horquilla oscilante (1), corre el riesgo de romperse la misma.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE POSTERIOR

El soporte debe cortarse respetando la cota “a” de la pagina 45 y después soldado como en la Fig. 13; El soporte debe ser posicionado de modo que el operador resulte perfectamente horizontal (Fig. 13 y Fig. 15)

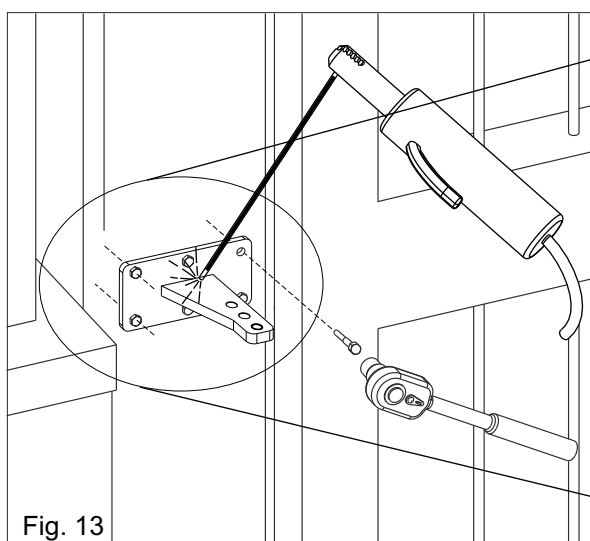


Fig. 13

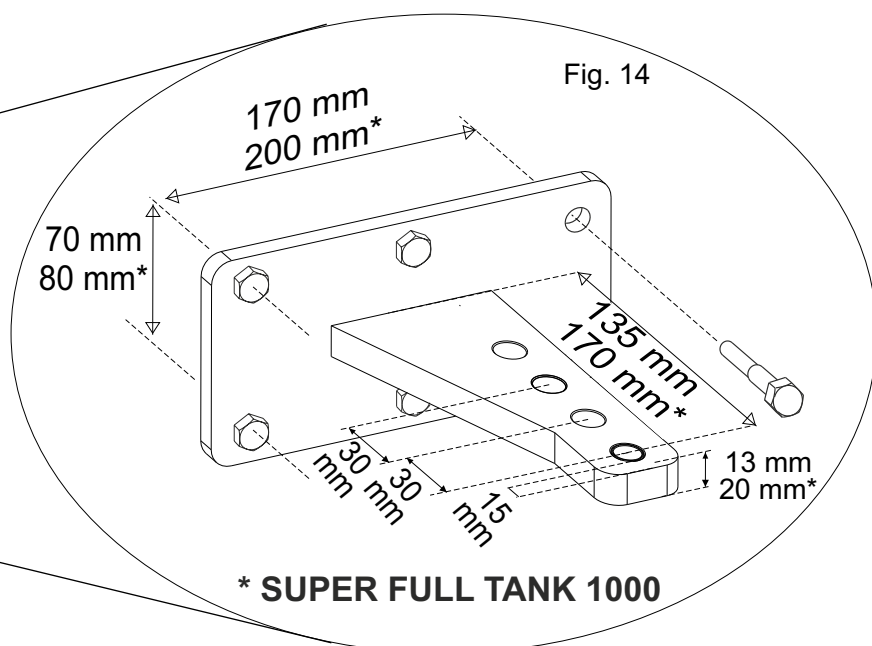


Fig. 14

* SUPER FULL TANK 1000

POSICIONAMIENTO DEL SOPORTE DELANTERO

Una vez fijado el operador en el soporte trasero, llevar la hoja de la cancela a la posición de cierre y efectuar las siguientes operaciones:

- 1) Desbloquear el operador.
- 2) Sacar hacia afuera completamente el pistón cromado, **después llevarlo hacia atrás 1 cm**
- 3) Marcar la posición del soporte delantero (Fig. 16)
- 4) Posicionar el operador de manera que quede perfectamente horizontal y por consiguiente marcar la posición del soporte delantero (Fig. 15)

Atención: Evitar soldar el soporte delantero con el pistón anclado; los residuos de soldadura pudrían dañarlo.

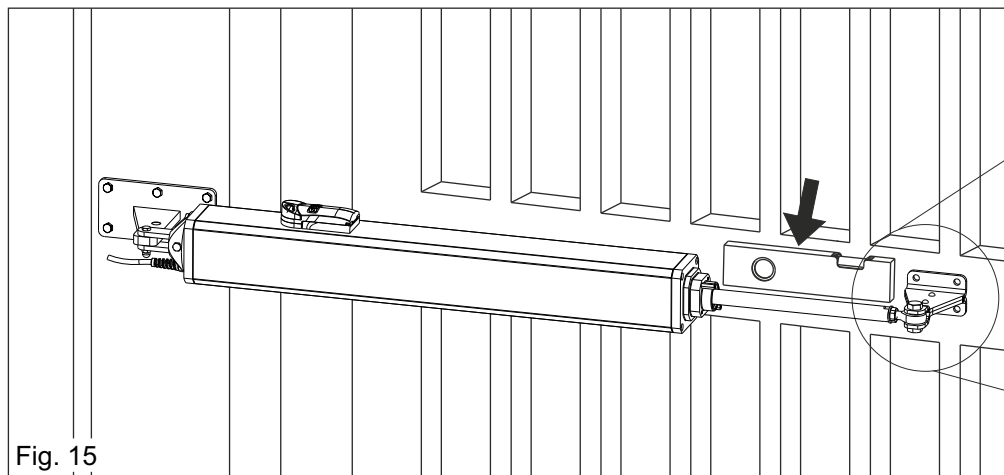


Fig. 15

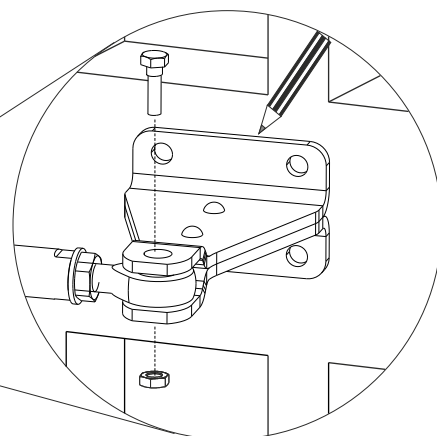


Fig. 16

SOLDADURA DEL SOPORTE DELANTERO A LA CANCELA

El soporte delantero debe estar posicionado de manera tal que el operador quede perfectamente horizontal.

El soporte delantero, en base al material de la cancela (madera, hierro, aluminio), puede estar atornillado o soldado.

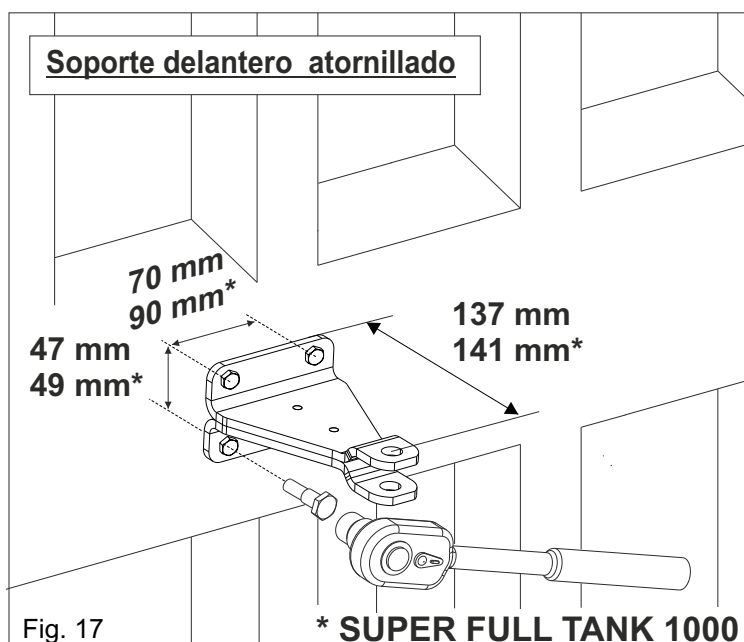


Fig. 17


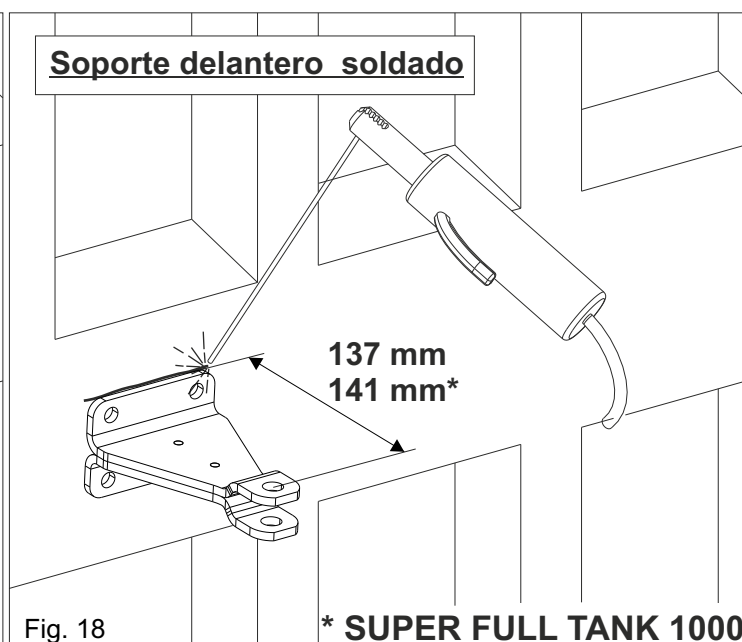


Fig. 18

FULL TANK CON CENTRALITA SEPARADA (VERSIÓN SP)


Fig. 19

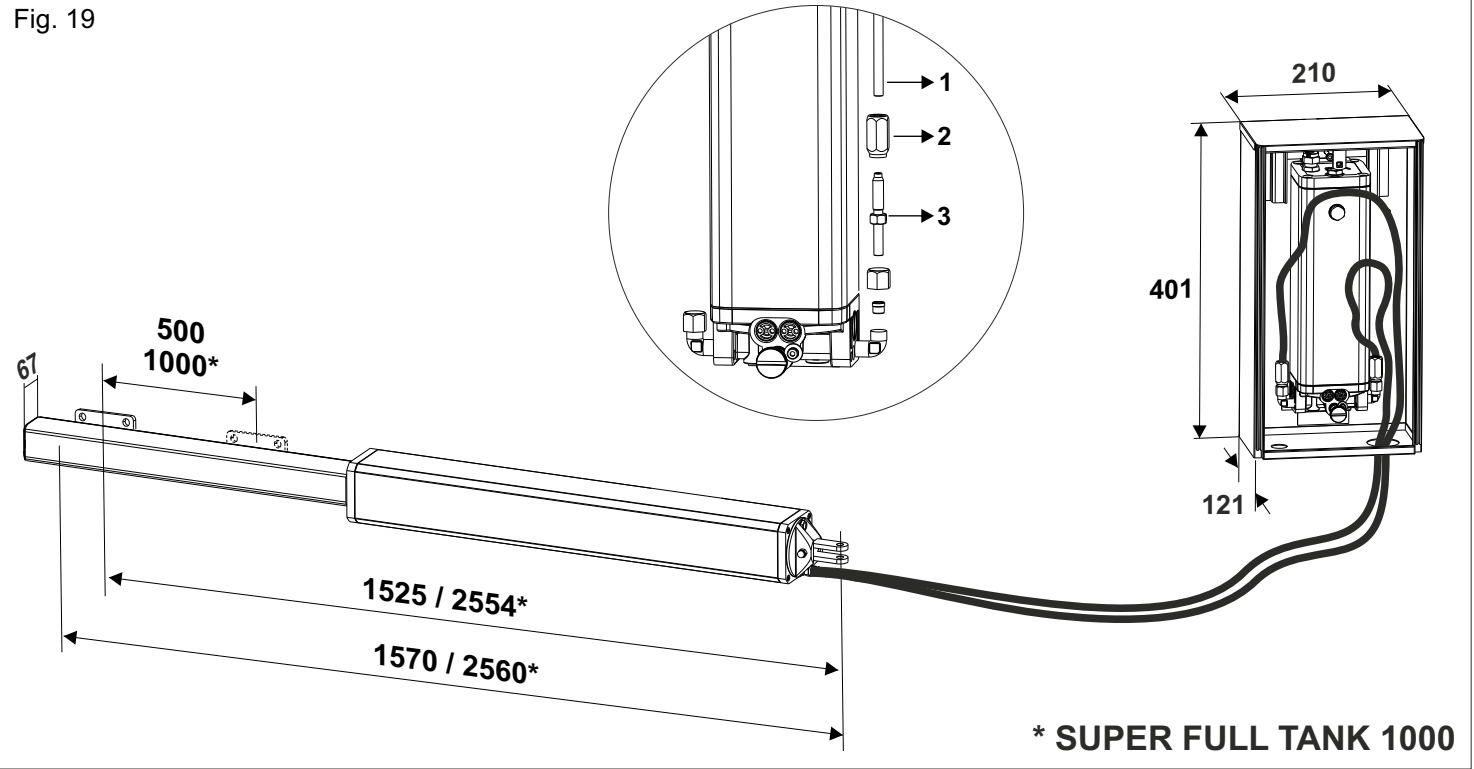

MONTAJE DEL ENLACE EN LA MANGUERA

Cortar la manguera (1) al tamaño deseado, atornille el componente (2) en la manguera e insertar el componente (3) atornillado el mismo en ambos (1) y (2).

SUPER FULL TANK TRIFÁSICO - CONEXIONES CABLE TRIFÁSICO

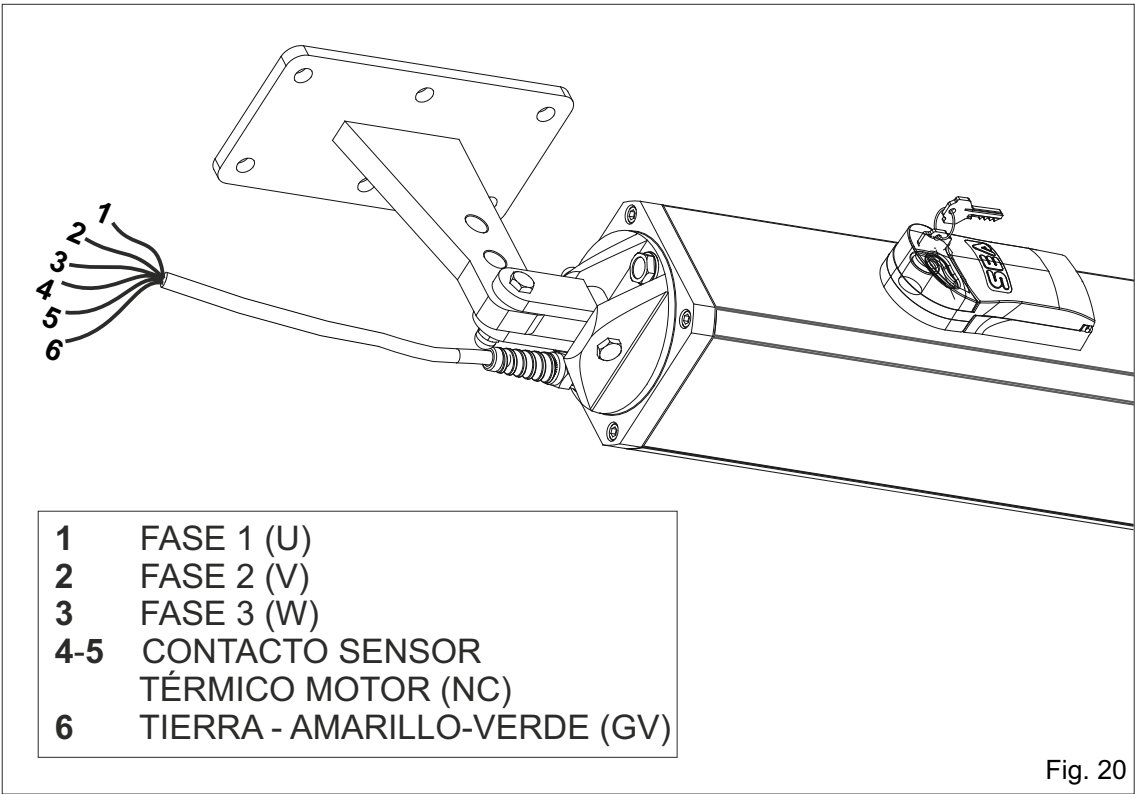

TORNILLO DE RESPIRACIÓN



ATENCIÓN

Es obligatorio quitar el tornillo de respiración cuando la instalación este terminada.



**Desatornillar y
quitar al final
de la instalación**

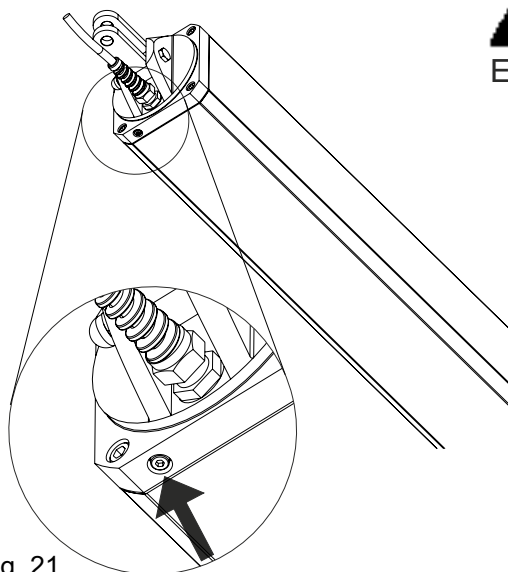


Fig. 21

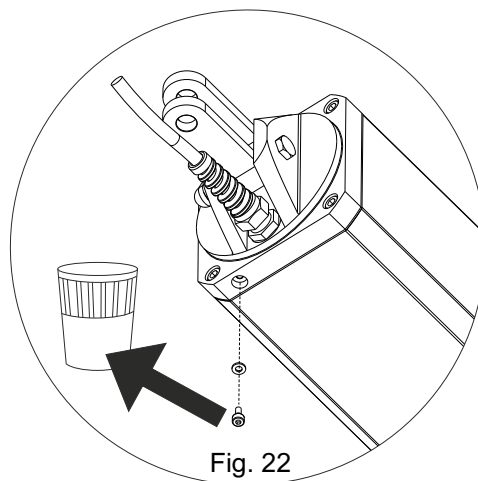


Fig. 22

REGULACIÓN DE LA FUERZA (Válvula By-Pass)

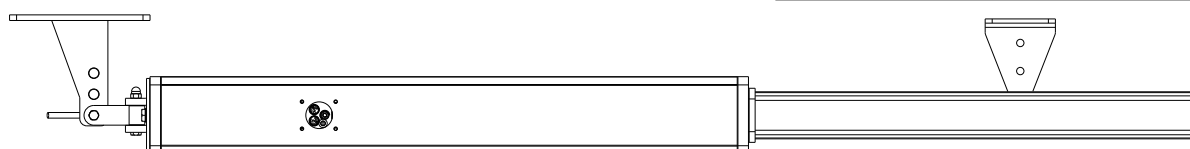
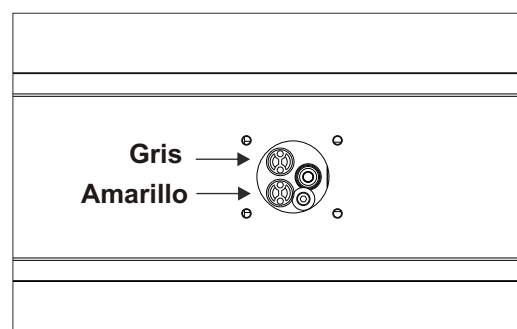


Fig. 23

Regular la fuerza de la cancela en apertura y en cierre para respetar el diagrama de las fuerzas (presente en la norma EN 12453); la fuerza de empuje de cualquier modo no debe ser jamás superior a los 15KgF

INSTALACIÓN DEL PROTECTOR DEL PISTÓN CROMADO

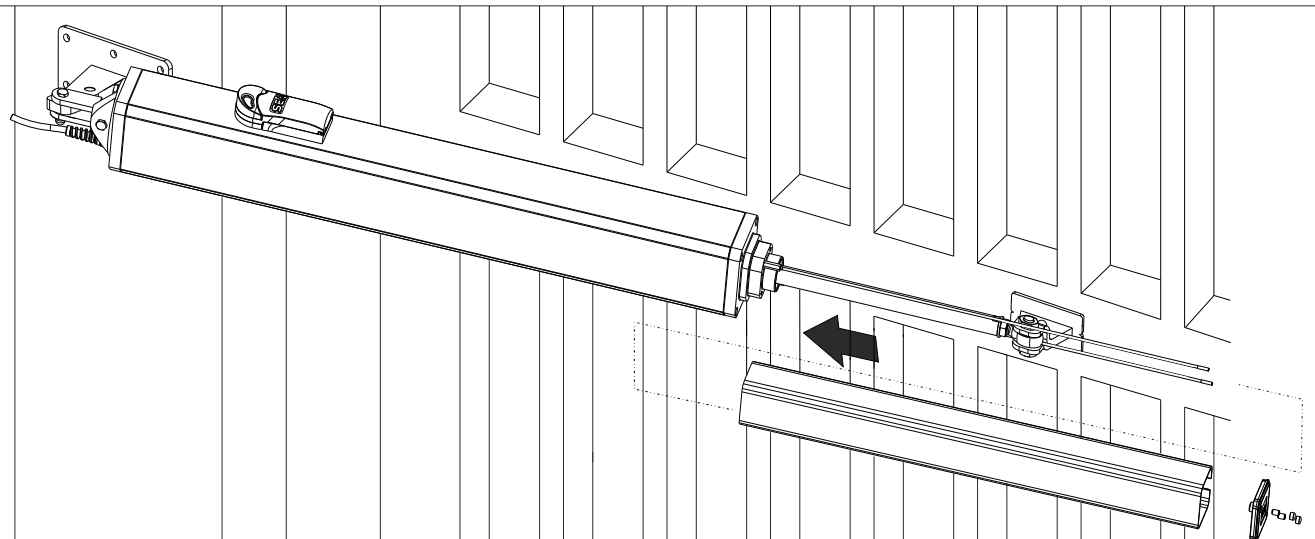


Fig. 24

MENSURACIÓN NIVEL DEL ACEITE


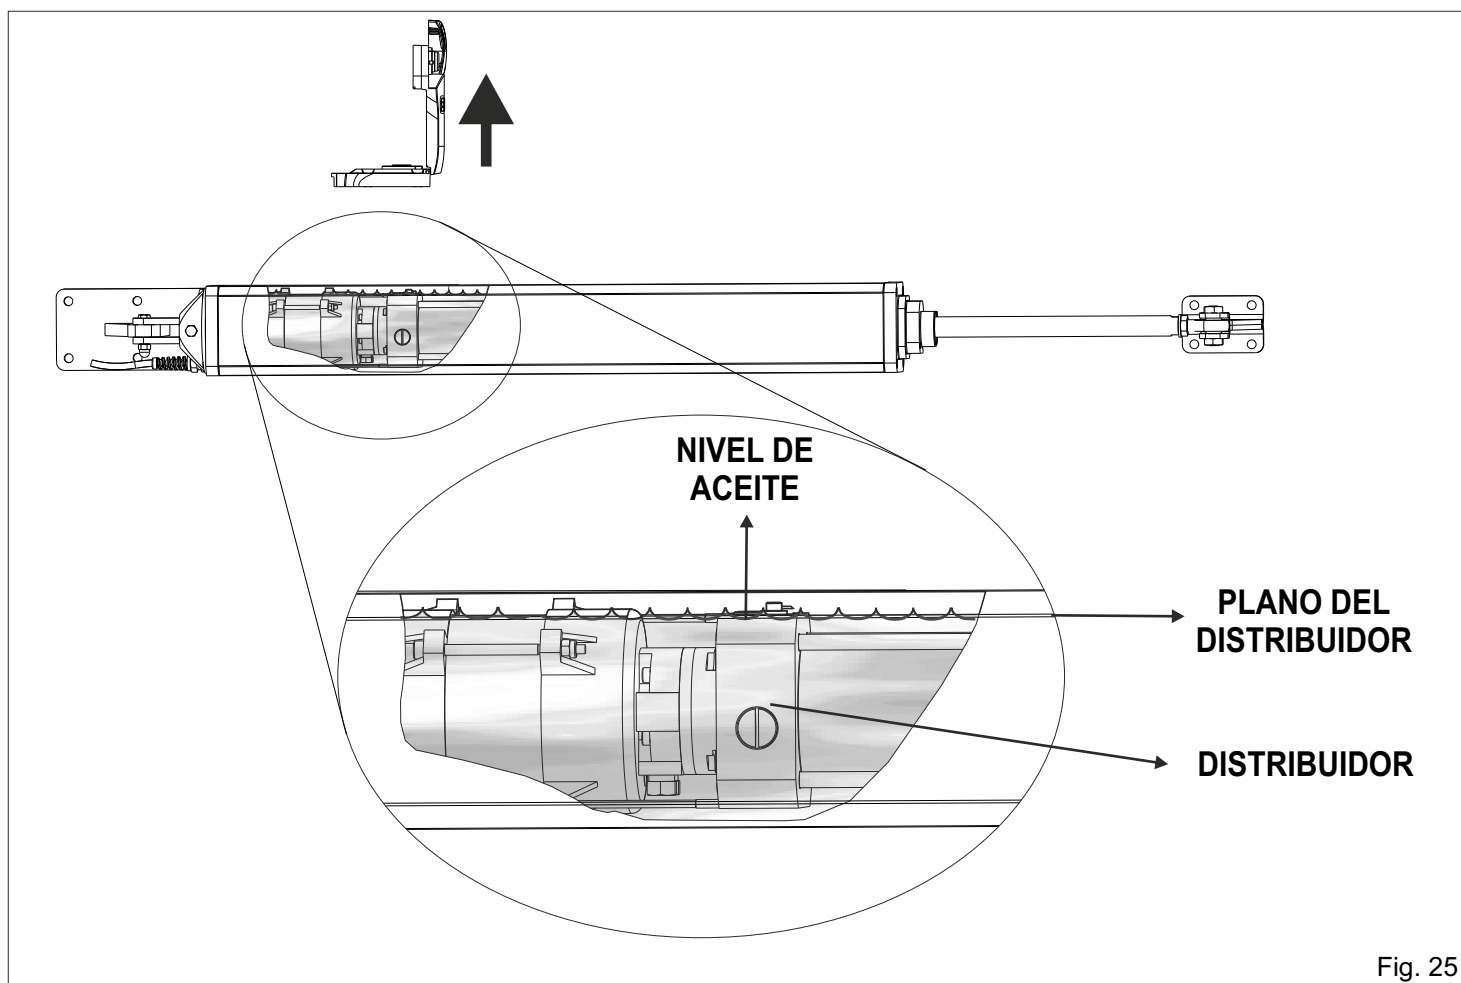


Fig. 25

El nivel del aceite debe ser medido con la varilla al interior del actuador y el nivel del aceite debe estar en correspondencia del plano del distribuidor

ACCESORIOS PARA SUPER FULL TANK

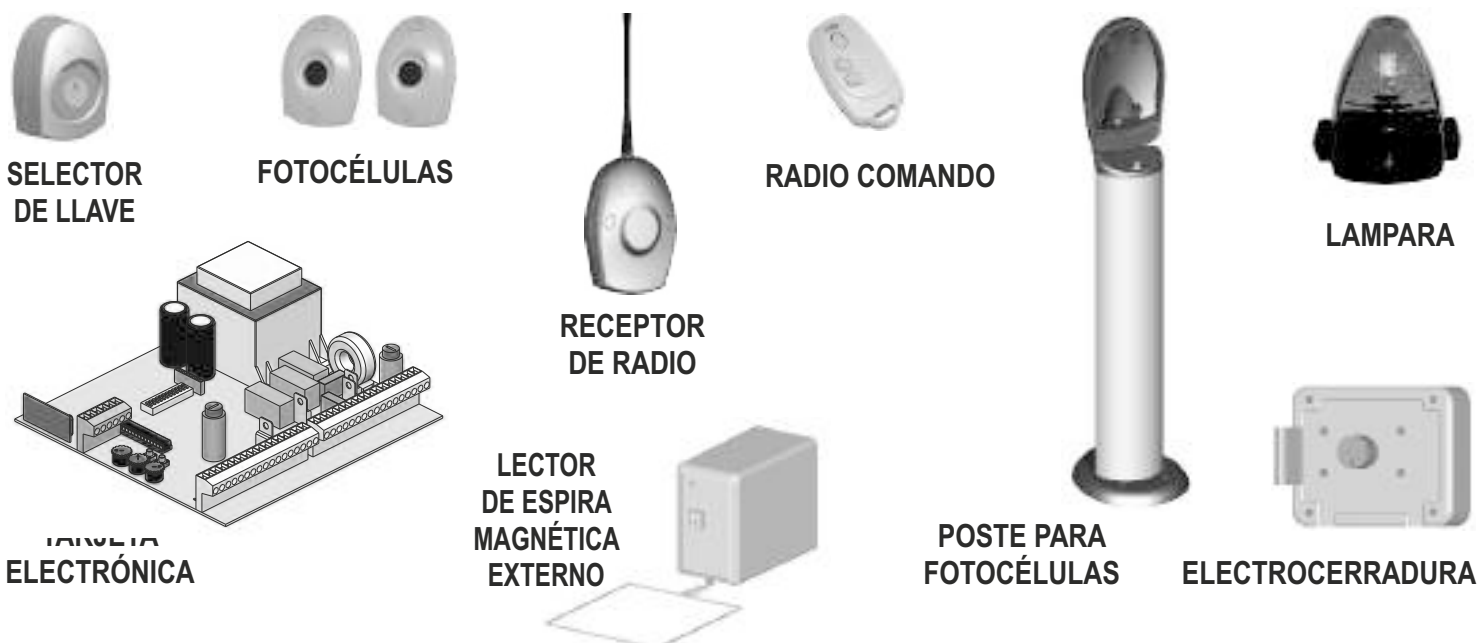

Sección para el usuario final y el instalador

SISTEMA DE DESBLOQUEO

Para desbloquear:

abrir el cubre cerradura, insertar la llave, girarla en sentido horario 90° (ver Fig. 26) y abrir el portillo. Tomar la llave roja situada debajo del portillo, insertar y girar 90° en sentido antihorario (ver Fig. 27)

Para volver a bloquear:

girar la llave roja en sentido horario hasta el cierre (ver Fig. 27), quitar la llave, poner la llave bajo del portillo, volver cerrar el portillo. **CUIDADO: girar la llave más allá de 1 giro (360°) puede dañar el desbloqueo.** Girar la llave en sentido antihorario para apretar el portillo, quitar la llave y cerrar el cubre cerradura.

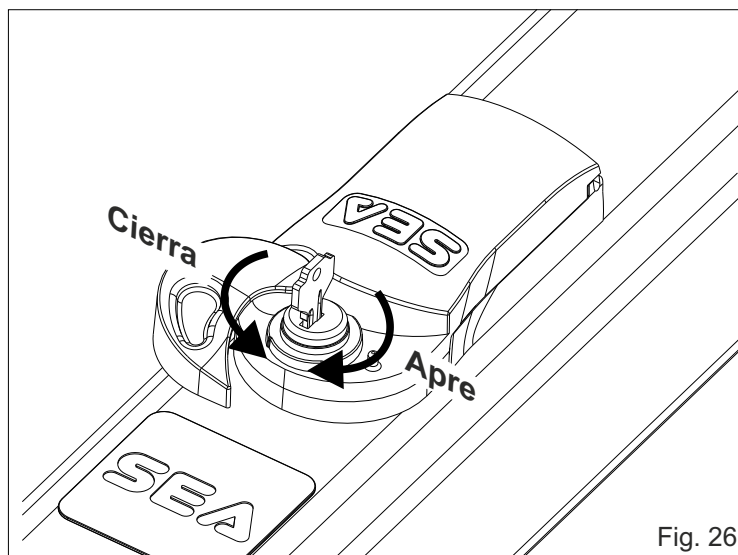


Fig. 26

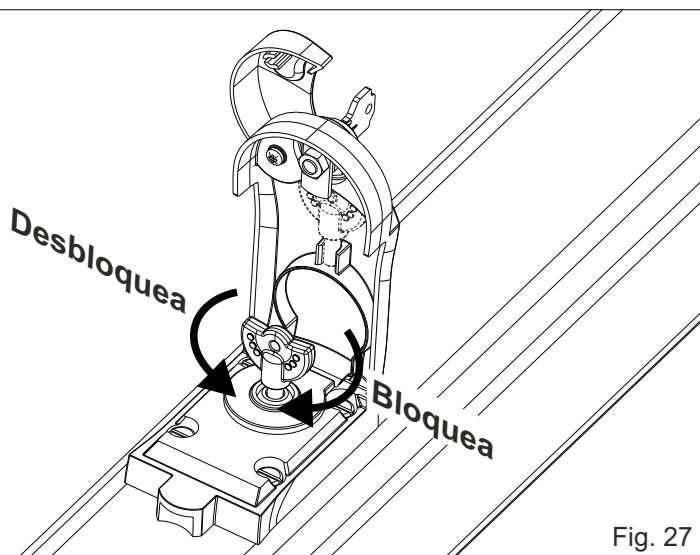


Fig. 27

ATENCIÓN: La Sea aconseja al usuario final a usar el desbloqueo solamente después de haber quitado la corriente eléctrica. En caso de un no correcto funcionamiento del operador oleodinámico contactar siempre un instalador autorizado

MANTENIMIENTO PERIODICO

1	Controlar la robustez y estabilidad de la cancela, particularmente los puntos de apoyo y/o rotación de la cancela (bisagras)	Anual
2	Controlar el nivel de aceite en los operadores oleodinámicos/baño de aceite (tapón posicionado sobre la tapa posterior del Super Full Tank)	4 Años
3	Sustituir el aceite hidráulico con el aceite aconsejado por el fabricante	Anual
4	Controlar la funcionalidad del desbloqueo	Anual
5	Controlar la funcionalidad de las válvulas By-pass	Anual
6	Controlar y engrasar los tornillos de fijación	Anual
7	Controlar la integridad de los cables de conexión	Anual
8	Controlar el buen estado de todos los aparatos que están sujetos a esfuerzo (soporte trasero, horquilla oscilante y soporte delantero)	Anual
9	Controlar la operatividad de todos los accesorios, en modo particular la funcionalidad de los dispositivos de seguridad	Anual
10	Lubricar el pistón con grasa SEA (GREASE GL 00 código 65000009)	Anual
11	Después de haber efectuado las operaciones de Mantenimiento Periodico es necesario repetir el test de la puesta en funcionamiento del automatismo	Anual

Todas las operaciones de aquí arriba deben ser efectuadas exclusivamente por un instalador autorizado

EXAMEN DE LOS RIESGOS

Los puntos indicados con las flechas en la Fig. 28 son potencialmente peligrosos. El instalador debe efectuar un cuidadoso análisis, con el fin de prevenir los riesgos de aplastamiento, atropello, cizallamiento, enganche, quedar atrapado y garantizar una instalación segura para hombres, animales y cosas. En caso de malentendidos que pudieran surgir, se aconseja consultar con el distribuidor de zona o llamarnos. Estas instrucciones son parte integral

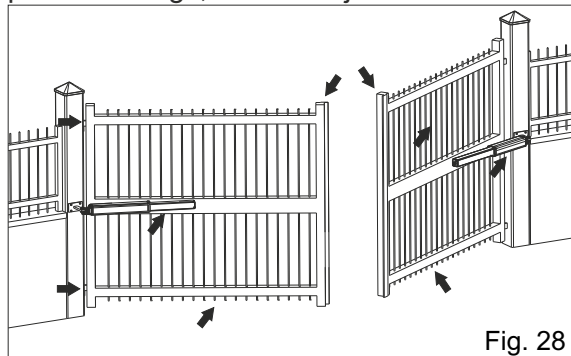


Fig. 28

del dispositivo y deben ser conservadas en un lugar conocido. El instalador debe atenerse rigurosamente a las instrucciones. Los productos de automatismos de la SEA S.p.A., deben ser utilizados exclusivamente para la automatización de puertas, cancelas y hojas. Cualquier iniciativa tomada sin explícita autorización de la SEA S.p.A., elimina de esta última cualquier tipo de responsabilidad. El instalador deberá tomar nota de advertencia de posibles riesgos posteriores. La SEA S.p.A. en su afán de mejorar los productos, tiene derecho a realizar cualquier modificación sin la obligación de aviso previo. Esto no obliga a la SEA S.p.A. a mejorar la producción anterior. La SEA S.p.A. no puede ser responsable por cualquier daño o accidente causado por productos dañados, si se trata de daños o accidentes debidos a la no observación de lo descrito en el presente manual de instrucciones. La garantía no es válida y la responsabilidad del fabricante se anula si han sido utilizados repuestos no originales del fabricante. La instalación eléctrica debe ser efectuada por un técnico profesional que mostrara la respectiva documentación, como está solicitado por las leyes en vigor. Tener alejado del alcance de los niños el material de embalaje como bolsas, plásticos, clavos etc., siendo una fuente potencial de peligro.

TEST INICIAL Y PUESTA EN SERVICIO

Después de haber completado las operaciones necesarias, para una correcta instalación del producto Super Full Tank, descritas en el presente manual y haber evaluado todos los riesgos que pueden surgir en cualquier instalación, **es necesario probar el automatismo para garantizar la máxima seguridad** y especialmente garantizar el

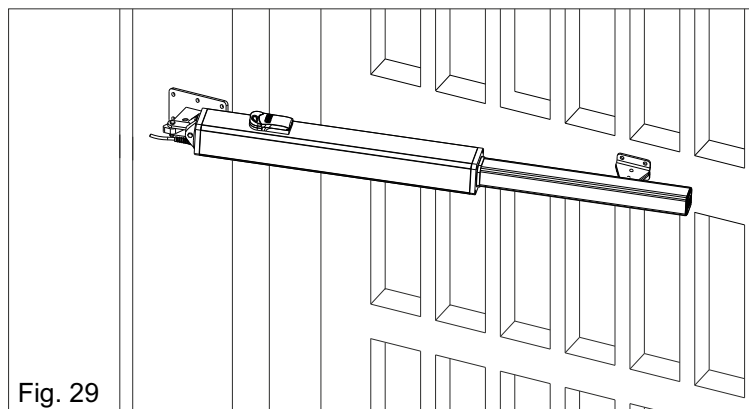


Fig. 29

respeto de todas las leyes y las normas del sector. En particular la prueba debe ser efectuada siguiendo la **norma EN12445** que establece los métodos de prueba para verificar los automatismos para cancelas respetando los límites impuestos en la **norma EN 12453**.

ADVERTENCIAS:

La instalación eléctrica y la lógica de funcionamiento deben estar de acuerdo con las normativas vigentes. Prever en cada caso un interruptor diferencial puesto al inicio de la instalación eléctrica de la automatización de 16 A y umbral de intervención de 0,030 A. Tener separados los cables de potencia (motores, alimentaciones, etc.) de los de mando (pulsadores, fotocélulas, receptores radio, etc.). Para evitar interferencias es preferible utilizar al menos dos tubos diferentes.

DESTINACIÓN DE USO:

El operador Super Full Tank y ha sido proyectado para ser utilizado únicamente para la automación de cancelas abatibles.

REPUESTOS:

Los pedidos de repuestos tienen que ser enviados a: **SEA S.p.A. - Zona Ind.le, 64020 S.ATTO - Teramo - Italia**

SEGURIDAD Y RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE:

Es importante no dispersar en el ambiente los materiales de embalaje del producto y/o los circuitos.

El manejo del producto tiene que ser efectuado con medios idóneos.

GARANTIA:

Por la garantía se vean las Condiciones de venta indicadas en el catálogo oficial SEA.

PUESTA FUERA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO:

La desinstalación y/o puesta fuera de servicio y/o manutención del operador Super Full Tank debe ser efectuada sólo y exclusivamente por personal autorizado y experto.

N.B: EL CONSTRUCTOR NO PUEDE CONSIDERARSE RESPONSABLE POR EVENTUALES DAÑOS CAUSADOS POR USOS INAPROPIADOS, ERRONEOS O IRRACIONALES.

La SEA se reserva el derecho de aportar las modificaciones o variaciones que estime oportunas a sus productos y/o al presente manual sin ningún tipo de aviso previo.

TERMS OF SALES

EFFICACY OF THE FOLLOWING TERMS OF SALE: the following general terms of sale shall be applied to all orders sent to SEA S.p.A. All sales made by SEA to all costumers are made under the prescription of this terms of sales which are integral part of sale contract and cancel and substitute all apposed clauses or specific negotiations present in order document received from the buyer.

GENERAL NOTICE The systems must be assembled exclusively with SEA components, unless specific agreements apply. Non-compliance with the applicable safety standards (European Standards EM12453 – EM 12445) and with good installation practice releases SEA from any responsibilities. SEA shall not be held responsible for any failure to execute a correct and safe installation under the above mentioned standards.

1) PROPOSED ORDER The proposed order shall be accepted only prior SEA approval of it. By signing the proposed order, the Buyer shall be bound to enter a purchase agreement, according to the specifications stated in the proposed order.

On the other hand, failure to notify the Buyer of said approval must not be construed as automatic acceptance on the part of SEA.

2) PERIOD OF THE OFFER The offer proposed by SEA or by its branch sales department shall be valid for 30 solar days, unless otherwise notified.

3) PRICING The prices in the proposed order are quoted from the Price List which is valid on the date the order was issued. The discounts granted by the branch sales department of SEA shall apply only prior to acceptance on the part of SEA. The prices are for merchandise delivered ex-works from the SEA establishment in Teramo, not including VAT and special packaging. SEA reserves the right to change at any time this price list, providing timely notice to the sales network. The special sales conditions with extra discount on quantity basis (Qx, Qx1, Qx2, Qx3 formula) is reserved to official distributors under SEA management written agreement.

4) PAYMENTS The accepted forms of payment are each time notified or approved by SEA. The interest rate on delay in payment shall be 1.5% every month but anyway shall not be higher than the max. interest rate legally permitted.

5) DELIVERY Delivery shall take place, approximately and not peremptorily, within 30 working days from the date of receipt of the order, unless otherwise notified. Transport of the goods sold shall be at Buyer's cost and risk. SEA shall not bear the costs of delivery giving the goods to the carrier, as chosen either by SEA or by the Buyer. Any loss and/or damage of the goods during transport, are at Buyer's cost.

6) COMPLAINTS Any complaints and/or claims shall be sent to SEA within 8 solar days from receipt of the goods, proved by adequate supporting documents as to their truthfulness.

7) SUPPLY The concerning order will be accepted by SEA without any engagement and subordinately to the possibility to get it's supplies of raw material which is necessary for the production; Eventual completely or partially unsuccessful executions cannot be reason for complains or reservations for damage. SEA supply is strictly limited to the goods of its manufacturing, not including assembly, installation and testing. SEA, therefore, disclaims any responsibility for damage deriving, also to third parties, from non-compliance of safety standards and good practice during installation and use of the purchased products.

8) WARRANTY The standard warranty period is 12 months. This warranty time can be extended by means of expedition of the warranty coupon as follows:

SILVER: The mechanical components of the operators belonging to this line are guaranteed for 24 months from the date of manufacturing written on the operator.

GOLD: The mechanical components of the operators belonging to this line are guaranteed for 36 months from the date of manufacturing written on the operator.

PLATINUM: The mechanical components of the operators belonging to this line are guaranteed for 36 months from the date of manufacturing written on the operator. The base warranty (36 months) will be extended for further 24 months (up to a total of 60 months) when it is acquired the certificate of warranty which will be filled in and sent to SEA S.p.A. The electronic devices and the systems of command are guaranteed for 24 months from the date of manufacturing. In case of defective product, SEA undertakes to replace free of charge or to repair the goods provided that they are returned to SEA repair centre. The definition of warranty status is by unquestionable assessment of SEA. The replaced parts shall remain propriety of SEA. Binding upon the parties, the material held in warranty by the Buyer, must be sent back to SEA repair centre with fees prepaid, and shall be dispatched by SEA with carriage forward. The warranty shall not cover any required labour activities.

The recognized defects, whatever their nature, shall not produce any responsibility and/or damage claim on the part of the Buyer against SEA. The guarantee is in no case recognized if changes are made to the goods, or in the case of improper use, or in the case of tampering or improper assembly, or if the label affixed by the manufacturer has been removed including the SEA registered trademark No. 804888. Furthermore, the warranty shall not apply if SEA products are partly or completely coupled with non-original mechanical and/or electronic components, and in particular, without a specific relevant authorization, and if the Buyer is not making regular payments. The warranty shall not cover damage caused by transport, expendable material, faults due to non-conformity with performance specifications of the products shown in the price list. No indemnification is granted during repairing and/or replacing of the goods in warranty. SEA disclaims any responsibility for damage to objects and persons deriving from non-compliance with safety standards, installation instructions or use of sold goods. The repair of products under warranty and out of warranty is subject to compliance with the procedures notified by SEA.

9) RESERVED DOMAIN A clause of reserved domain applies to the sold goods; SEA shall decide autonomously whether to make use of it or not, whereby the Buyer purchases propriety of the goods only after full payment of the latter.

10) COMPETENT COURT OF LAW In case of disputes arising from the application of the agreement, the competent court of law is the tribunal of Teramo. SEA reserves the faculty to make technical changes to improve its own products, which are not in this price list at any moment and without notice. SEA declines any responsibility due to possible mistakes contained inside the present price list caused by printing and/or copying. The present price list cancels and substitutes the previous ones. The Buyer, according to the law No. 196/2003 (privacy code) consents to put his personal data, deriving from the present contract, in SEA archives and electronic files, and he also gives his consent to their treatment for commercial and administrative purposes.

Industrial ownership rights: once the Buyer has recognized that SEA has the exclusive legal ownership of the registered SEA brand num.804888 affixed on product labels and / or on manuals and / or on any other documentation, he will commit himself to use it in a way which does not reduce the value of these rights, he won't also remove, replace or modify brands or any other particularity from the products. Any kind of replication or use of SEA brand is forbidden as well as of any particularity on the products, unless preventive and expressed authorization by SEA.

In accomplishment with art. 1341 of the Italian Civil Law it will be approved expressly clauses under numbers:

4) PAYMENTS - 8) GUARANTEE - 10) COMPETENT COURT OF LOW

Español ADVERTENCIAS GENERALES PARA INSTALADORES Y USUARIOS

- 1 Leer las **instrucciones de instalación** antes de comenzar la instalación. Mantenga las instrucciones para consultas futura
2. No desperdiciar en el ambiente los materiales de embalaje del producto o del circuito
3. Este producto fue diseñado y construido exclusivamente para el uso especificado en esta documentación. Cualquier otro uso no expresamente indicado puede afectar la integridad del producto y ser una fuente de peligro. El uso inadecuado es también causa de anulación de la garantía. SEA S.p.A. se exime de toda responsabilidad causadas por uso inapropiado o diferente de aquel para el que el sistema automatizado fue producido.
4. Los productos cumplen con la Directiva: Maquinas (2006/42/CE y siguientes modificaciones), Baja Tension (2006/95/CE, y siguientes modificaciones), Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE modificada). La instalación debe ser llevada a cabo de conformidad a las normas EN 12453 y EN 12445.
5. No instalar el dispositivo en una atmósfera explosiva.
6. SEA S.p.A. no es responsable del incumplimiento de la mano de obra en la construcción de la cabela a automatizar y tampoco de las deformaciones que puedan producirse durante el uso.
7. Antes de realizar cualquier operación apagar la fuente de alimentación y desconectar las baterías. Comprobar que el sistema de puesta a tierra sea diseñado de una manera profesional y conectar las partes metálicas del cierre.
8. Para cada instalación se recomienda utilizar como mínimo una luz parpadeante y una señal de alarma conectada a la estructura del marco.
9. SEA S.p.A. no acepta responsabilidad por la seguridad y el buen funcionamiento de la automatización en caso de utilización de componentes no producidos por SEA.
10. Para el mantenimiento utilizar únicamente piezas originales SEAS.p.A..
11. No modificar los componentes del sistema automatizado.
12. El instalador debe proporcionar toda la información relativa al funcionamiento manual del sistema en caso de emergencia y darle al usuario el folleto de adjunto al producto.
13. No permita que niños o adultos permanecen cerca del producto durante la la operación. La aplicación no puede ser utilizada por niños, personas con movilidad reducida de tipo físico, mental, sensorial o igual por personas sin experiencia o formación necesaria. Tener los radiomandos fuera del alcance de niños así como cualquier otro generador de impulsos radio para evitar que el automación pueda ser accionada accidentalmente.
14. El tránsito a través de las hojas sólo se permite cuando la puerta está completamente abierta.
15. Todo el mantenimiento, reparación o controles deberán ser realizados por personal cualificado. Evitar cualquier intento a reparar o ajustar. En caso de necesidad comunicarse con un personal SEAcualificado. Sólo se puede realizar la operación manual.
16. La longitud máxima de los cables de alimentación entre motor y central no debe ser superior a 10 metros. Utilizar cables con 2,5 mm². Utilizar cables con doble aislamiento (cables con vaina) hasta muy cerca de los bornes, especialmente por el cable de alimentación (230V). Además es necesario mantener adecuadamente distanciados (por lo menos 2,5 mm en aire) los conductores de baja tensión (230V) y los conductores de baja tensión de seguridad (SELV) o utilizar una vaina adecuada que proporcione aislamiento adicional con un espesor mínimo de 1 mm.

Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity

La SEA S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità e, se applicabile, del suo rappresentante autorizzato che, con l'installazione degli adeguati dispositivi di sicurezza e di filtraggio disturbi, i prodotti:

SEA S.p.A. declares under its proper responsibility and, if applicable, under the responsibility of its authorised representative that, by installing the appropriate safety equipment and noise filtering, the products:

Descrizione / Description	Modello / Model	Marca / Trademark
SUPER FULL TANK 500 G4 AC (e tutti i suoi derivati / and all its by-products)	10701250	SEA
SUPER FULL TANK 500 G6 AC (e tutti i suoi derivati / and all its by-products)	10701350	SEA
SUPER FULL TANK 500 G6 SB TRIFASE 400V	10701400	SEA
SUPER FULL TANK 500 G6 SB THREEPHASE 400V (e tutti i suoi derivati / and all its by-products)	10701400	SEA
SUPER FULL TANK 500 G6 SB TRIFASE 230V	10701405	SEA
SUPER FULL TANK 500 G6 SB THREEPHASE 230V (e tutti i suoi derivati / and all its by-products)	10701405	SEA
SUPER FULL TANK 1000 G4 AC TRIFASE 230V	10701260	SEA
SUPER FULL TANK 1000 G4 AC THREEPHASE 230V (e tutti i suoi derivati / and all its by-products)	10701260	SEA

sono costruiti per essere incorporati in una macchina o per essere assemblati con altri macchinari per costruire una macchina ai sensi della Direttiva 2006/42/CE

are built to be integrated into a machine or to be assembled with other machinery to create a machine under the provisions of Directive 2006/42/CE

sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza relativi ai prodotti entro il campo di applicabilità delle Direttive Comunitarie 2014/35/UE e 2014/30/UE

are conforming to the essential safety requirements related to the products within the field of applicability of the Community Directives 2014/35/UE and 2014/30/UE

COSTRUTTORE o RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO:
MANUFACTURER or AUTHORISED REPRESENTATIVE:

SEA S.p.A.

DIREZIONE E STABILIMENTO:

Zona industriale 64020 S.ATTO Teramo - (ITALY)

Tel. +39 0861 588341 r.a. Fax +39 0861 588344

[Http://www.seateam.com](http://www.seateam.com)

Luogo, data di emissione

Place, date of issue

Teramo, 09/11/2020

L'Amministratore
The Administrator
Ennio Di Saverio



CERTIFICATO DI ESTENSIONE GARANZIA

CERTIFICATE OF WARRANTY EXTENTION

n. _____

PRODOTTO/ PRODUCT

- Modello/Model _____
- Matricola n. /Serial Number _____
- Data di acquisto/Date of order _____
- Data di installazione/Date of installation _____

Centrale/Control unit	SEA <input type="checkbox"/>	Altri/Others	<input type="checkbox"/>
Fotocellule/Photocells	SEA <input type="checkbox"/>	Altri/Others	<input type="checkbox"/>
RX - TX	SEA <input type="checkbox"/>	Altri/Others	<input type="checkbox"/>
Altri accessori /Other accessories	SEA <input type="checkbox"/>	Altri/Others	<input type="checkbox"/>

UTENTE/Customer

Nome e Cognome _____
First Name and Family Name _____
Indirizzo/Address _____

INSTALLATORE/Installer

Ragione sociale/Company Name _____
Nome e Cognome/First and Family Name _____
Indirizzo/Address _____

INSTALLATORE/INSTALLER

Firma per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Agreement to the GDPR EU Regulation No. 679/2016

Copia da restituire
Copy to be returned

Firma e Timbro

Sign and Stamp _____

N.B: L'estensione della garanzia legale di 12 mesi a 24 mesi e 36 mesi è valida solo se il presente modulo viene rispedito per posta o fax a SEA S.p.A. entro 15gg dalla data di acquisto. Allegare relativa fattura d'acquisto.

Note: The extension of the legal standard warranty of 12 months to 24 months and to 36 months, is valid only if the present form is returned by mail or fax to SEA S.p.A within 15days from the date of purchase. Attach customer invoice.



SEA®
Sistemi Elettronici
di Apertura Porte e Cancelli
International registered trademark n. 804888

SEA S.p.A. - Zona Industriale San Atto- 64020 Teramo (Italy)
Phone +39 0861 588341- Fax +39 0861588344
www.seateam.com - info@seateam.com



Automatic Gate Openers

Questo articolo è stato prodotto seguendo rigide procedure di lavorazione ed è stato testato singolarmente al fine di garantire i più alti livelli qualitativi e la vostra soddisfazione. Vi ringraziamo per aver scelto SEA.

This item has been produced following strict production procedures and has been singularly tested for the highest quality levels and for your complete satisfaction.
Thanks for choosing SEA.

Cet article a été produit suivant des procédures d'usinage strictes et il a singulièrement été testé afin de garantir les plus hauts niveaux de qualité pour votre satisfaction.
Nous vous remercions d'avoir choisi SEA.

Este artículo ha sido producido siguiendo rigidos procedimientos de elaboracion y ha sido probando singolarmente a fin de garantizar los mas altos niveles de calidad y vuestra satisfaccion.
Le agradecemos por haber escogito SEA.



SEA S.p.A.
Zona industriale 64020 S.ATTO Teramo - (ITALY)
Tel. +39 0861 588341 r.a. Fax +39 0861 588344
www.seateam.com
seacom@seateam.com