



**SEA®**  
Sistemi Elettronici  
di Apertura Porte e Cancelli  
International registered trademark n. 804888

SEA S.r.l.  
DIREZIONE E STABILIMENTO:  
Zona industriale 64020 S.ATTO Teramo - (ITALY)  
Tel. 0861 588341 r.a. Fax 0861 588344



<http://www.seateam.com>  
e-mail: [seacom@seateam.com](mailto:seacom@seateam.com) (Ufficio Comm.le)  
[seatec@seateam.com](mailto:seatec@seateam.com) (Ufficio Tecnico)



## HALF TANK

### SBLOCCO ESTERNO / EXTERNAL RELEASE / DEVERROUILLAGE EXTERIEUR / DESBLOQUEO EXTERNO / AUSSENENTRIEGELUNG

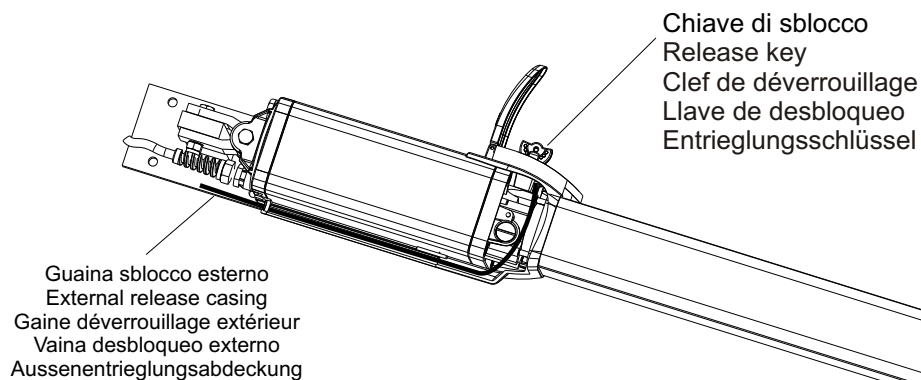


Fig.1

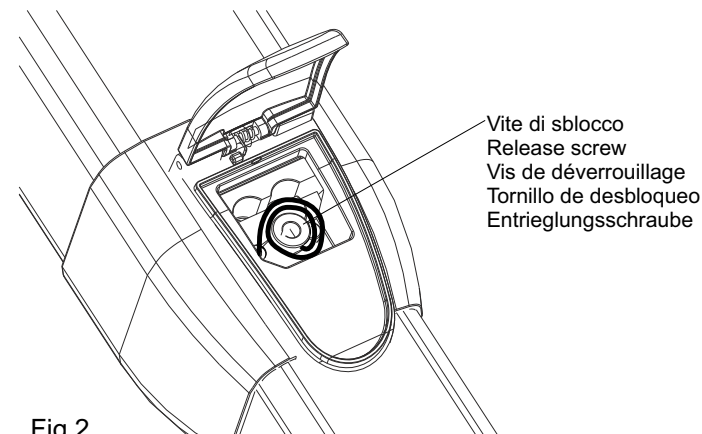


Fig.2

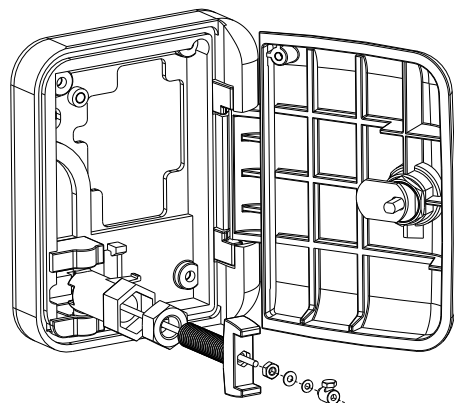


Fig.3

- ① Solo per sbloccare, per ribloccare bisogna agire sulla vite di sblocco dell'attuatore con l'apposita chiave di sblocco
- ⒼⒷ Only to release, to relock use the release screw of the motor with special release key.
- Ⓕ Seule pour déverrouiller, pour ré-bloquer utiliser la vis de déverrouillage du moteur avec la clef spéciale de déverrouillage.
- Ⓔ Solo para desbloquear, para rebloquear hay que obrar sobre el tornillo de desbloqueo del actuador con la especial llave de desbloqueo.
- Ⓓ Nur zur Entriegelung, um wieder zu blockieren benutzen sie die Entriegungsschraube des Antriebs mit dem dafür vorgesehenen Entriegungsschlüssel.

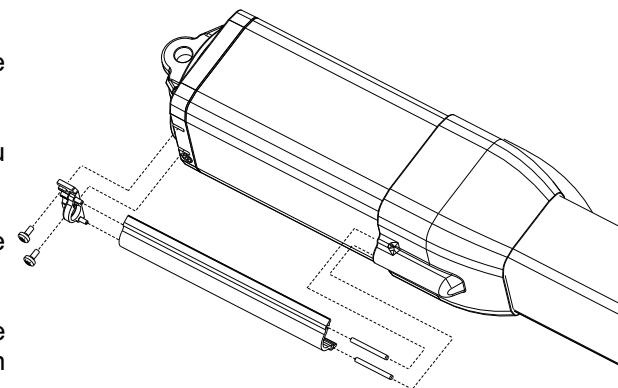


Fig.4