



SBLOCCO ESTERNO PER SATURN
DEVERRROUILAGE EXTERNE POUR SATURN
EXTERNAL RELEASE FOR SATURN
AUSSENENTRIEGELUNG FÜR SATURN

- (I) **N.B.:** Tutte le operazioni devono essere eseguite prima dell'installazione o, se già installato, bisogna rimuovere il motore dal cancello.
 - (F) **N.B.:** Toutes les opérations doivent être exécutées avant l'installation du moteur, s'il est déjà installé, il faut le enlever du portail.
 - (GB) **N.B.:** All installation work must be executed before the installation of the motor, or, if already installed, it is necessary to take it off from the gate.
 - (D) **N.B.:** Alle Installierungsarbeiten müssen vor Installation des Motors durchgeführt werden, sollte dieser bereits montiert sein, muss er vom Tor demonitiert werden.
-
- (I) Estrarre la spina **A** e sostituire la leva sblocco **B** (Fig. 1) con quella dotata di sblocco esterno **C** (Fig. 2).
 - (F) Extraire l'épine **A** et remplacer le levier du déverrouillage **B** (Fig. 1) avec ce-ci équipé avec déverrouillage externe **C** (Fig. 2).
 - (GB) Extract the pivot **A** and replace the release lever **B** (Fig. 1) with the one complete with external release **C** (Fig. 2).
 - (D) Den Stift **A** herausziehen und den Entriegelungshebel **B** (Fig. 1) mit dem mit Aussentriegerung ausgestattetem Hebel **C** (Abb. 2) austauschen

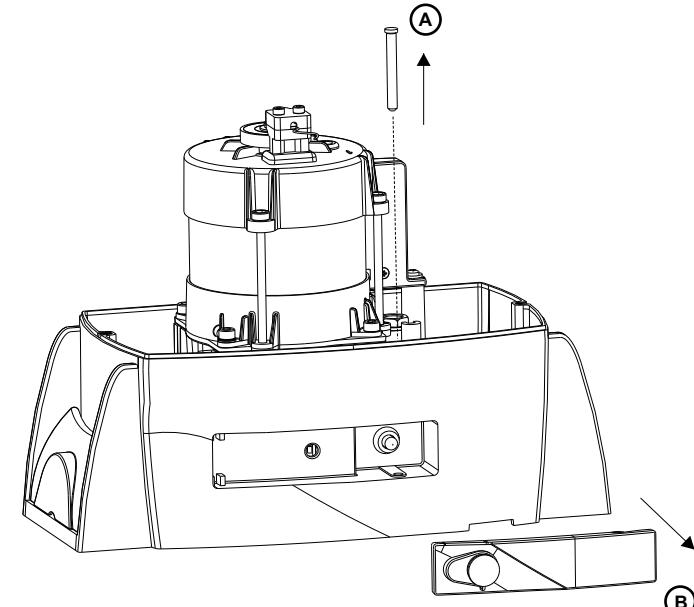


Fig. 1

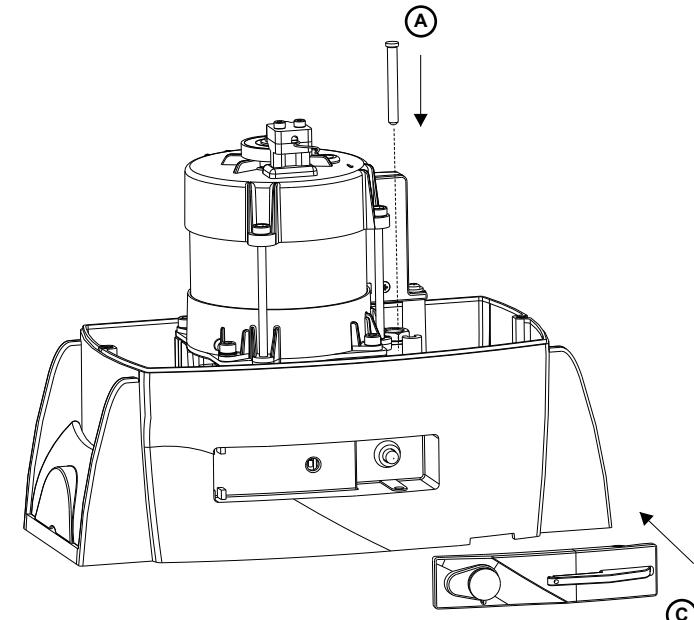


Fig. 2



SEA
Sistemi elettronici
di Aperture Porte e Cancelli

SEA S.r.l.
DIREZIONE E STABILIMENTO:
Zona industriale 64020 S.ATTO Teramo - (ITALY)
Tel. 0861 588341 r.a. Fax 0861 588344



<http://www.seateam.com>
e-mail:seacom@seateam.com (Uff. Comm.le)
seatec@seateam.com (Uff. Tecnico)

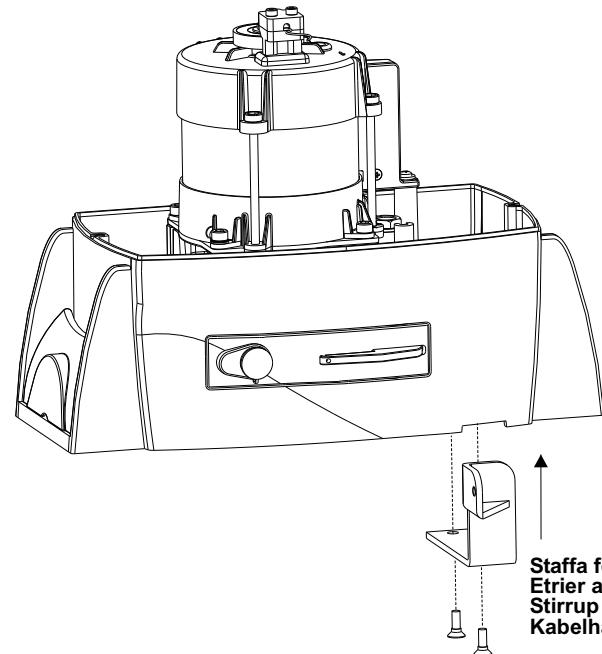


Fig. 3

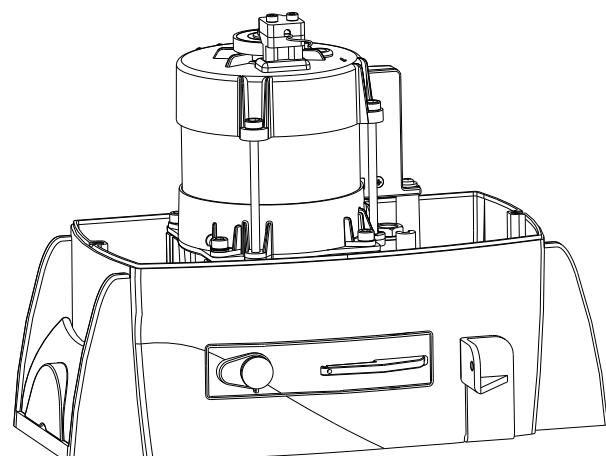


Fig. 4

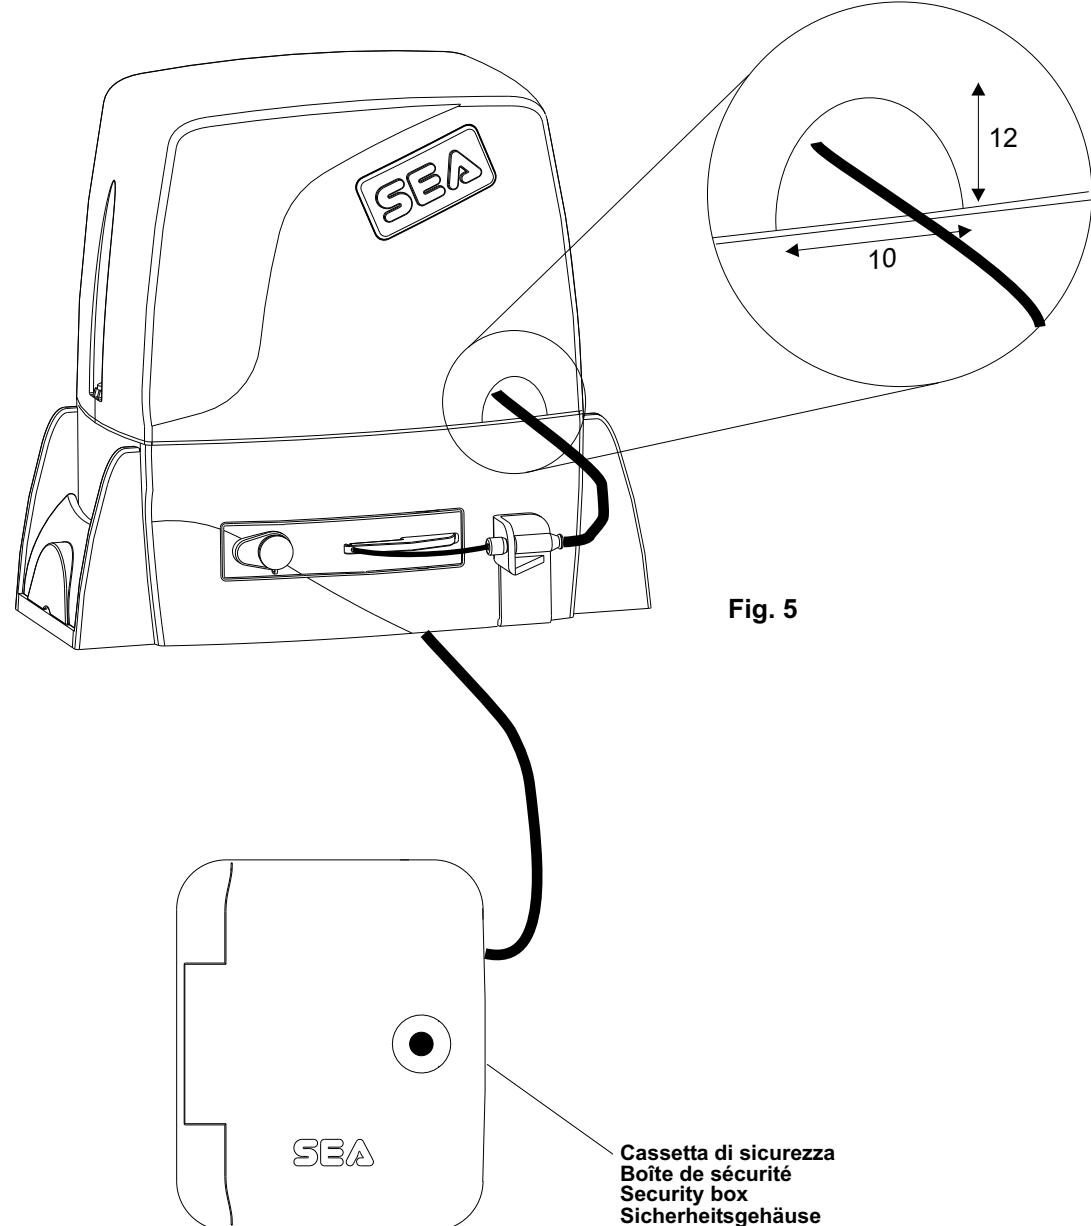


Fig. 5