

## BUTEES MECANQUES REGLABLES POUR COMPACT

**⚠ L'UTILISATION DE BUTÉES MÉCANIQUES N'EST PAS RECOMMANDÉE POUR LES VANTAUX DE PLUS DE 2,5m**  
**⚠ LES BUTÉES MECANIQUES NE PEUVENT PAS ÊTRE INSTALLÉES SUR LE MODELE «COMPACT 1500»**

1. Insérez l'étrier de butée dans la tige, **en faisant attention à l'insérer dans la même direction dans laquelle l'étrier support du vantail est orientée**, puis verrouillez-la avec le seeger (Fig. 1 et Fig. 2)
2. Fixer les deux supports de butée « A » au caisson à l'aide des vis appropriées « B » et des boulons de fixation correspondants
3. Insérer les deux vis de butée « C » dans les logements spéciaux sur les supports de butée à l'aide des boulons appropriés « D », comme indiqué dans (Fig. 3 et Fig. 4)

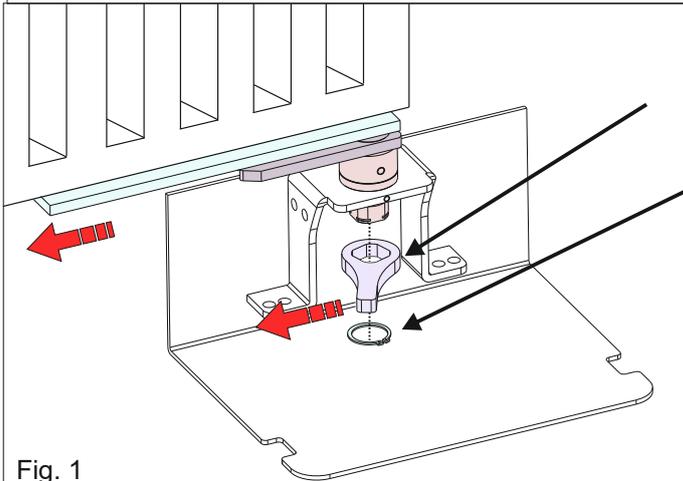


Fig. 1

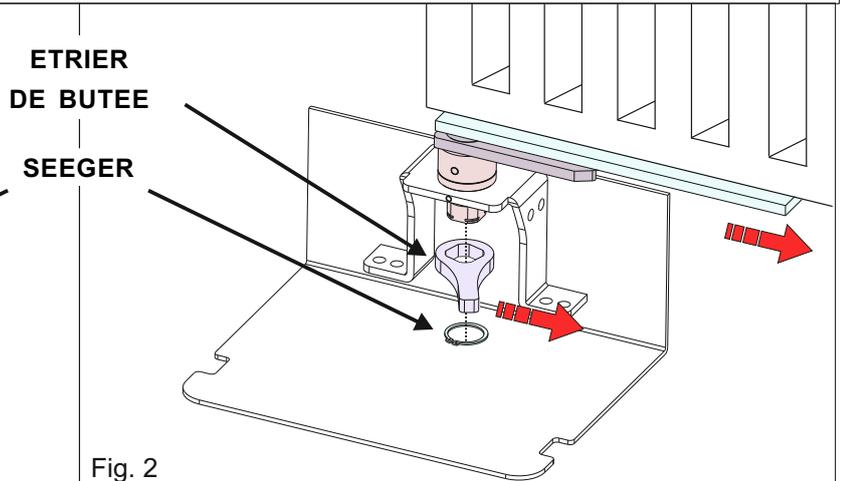


Fig. 2

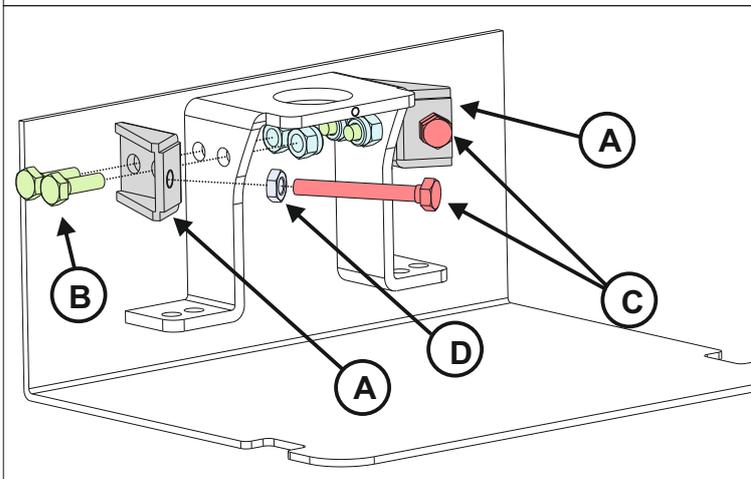


Fig. 3



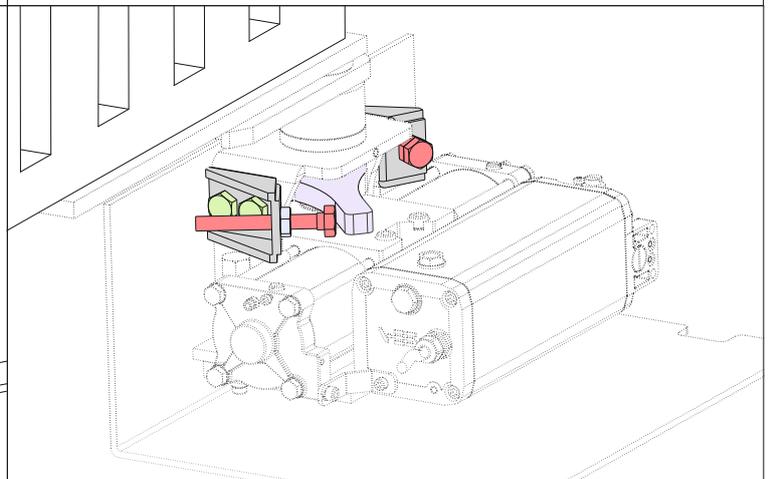


Fig. 4

OPERATEUR GAUCHE

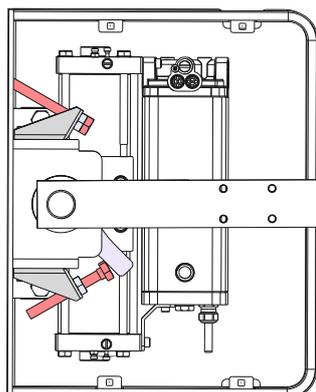

OPERATEUR DROITE

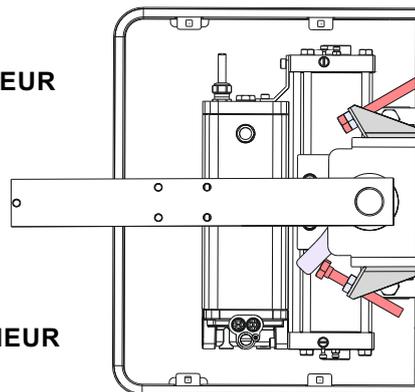

INTERIEUR

EXTERIEUR

Fig. 5

Fig. 6

