

TOPES MECÁNICOS AJUSTABLES PARA COMPACT

⚠ NO SE RECOMIENDA EL USO DE TOPES MECÁNICOS PARA HOJAS DE MÁS DE 2,5m
LOS TOPES MECÁNICOS NO SE PUEDEN INSTALAR EN EL MODELO «COMPACT 1500»

1. Insertar el soporte de tope en el eje, asegurándose de insertarlo en la misma dirección en la que está orientada la varilla de soporte de la hoja, luego bloquéelo con el seeger (Fig. 1 y Fig. 2)
2. Fijar los dos soportes «A» a la caja mediante los tornillos «B» y los correspondientes bulón de fijación.
3. Insertar los dos tornillos de tope «C» en los soportes «A» utilizando los bulones «D», como se muestra en Fig. 3 y Fig. 4

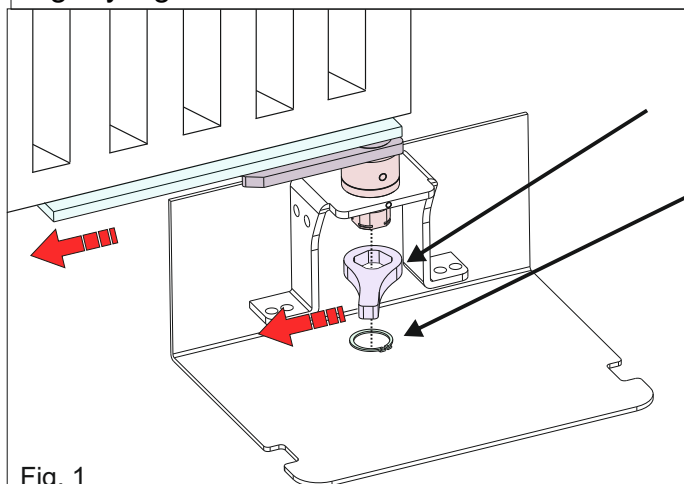


Fig. 1

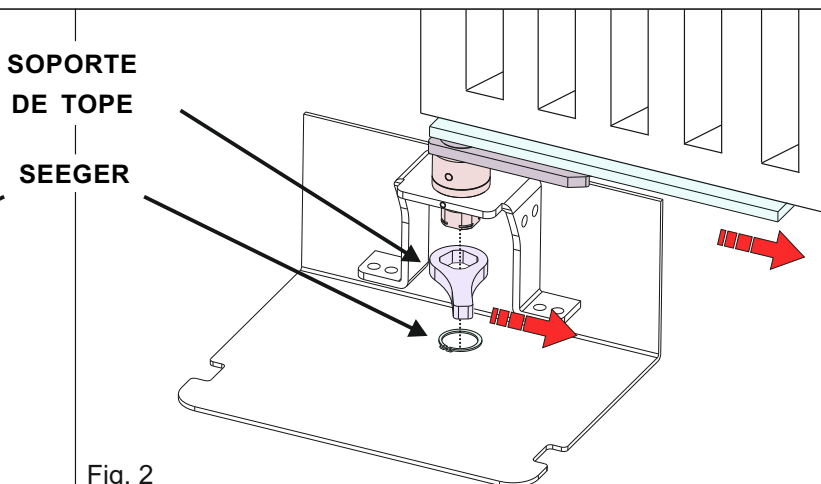


Fig. 2

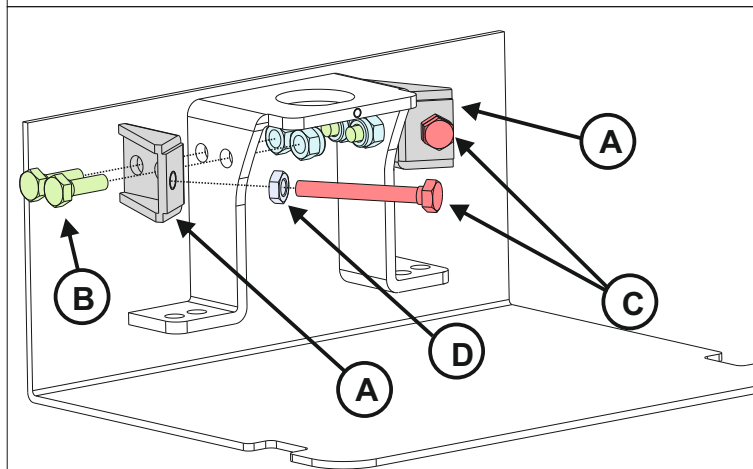


Fig. 3

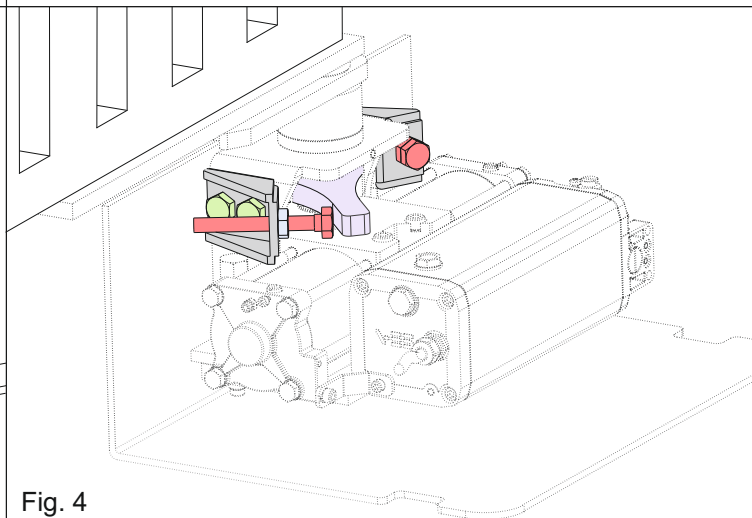


Fig. 4

OPERADOR IZQUIERDO

OPERADOR DERECHO

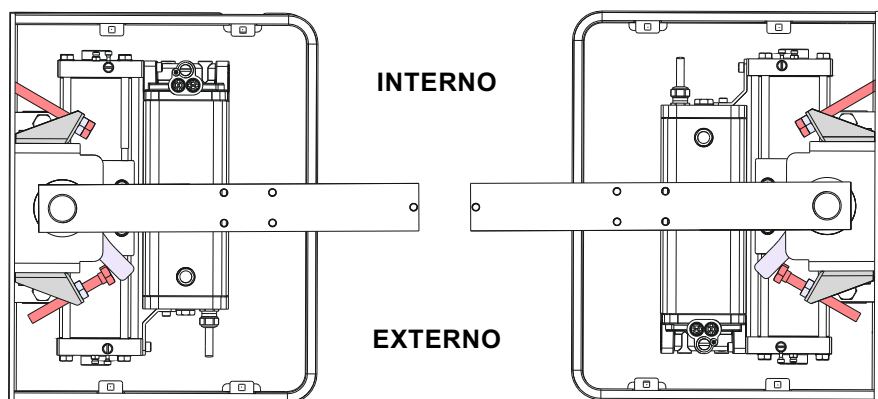


Fig. 5

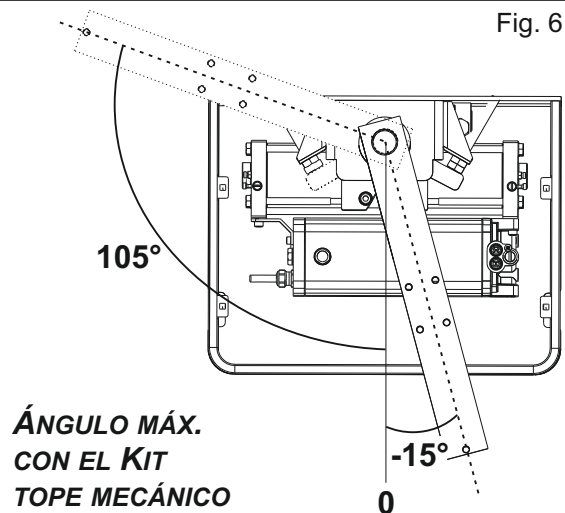


Fig. 6