

SEA®
Sistemi Elettronici
di Apertura Porte e Cancelli
International registered trademark n. 804888




Español

GATE 2 DG R1B

(Cod. 23023025)

CENTRAL ELECTRÓNICA PARA 1 O 2 MOTORES A 230V/115V

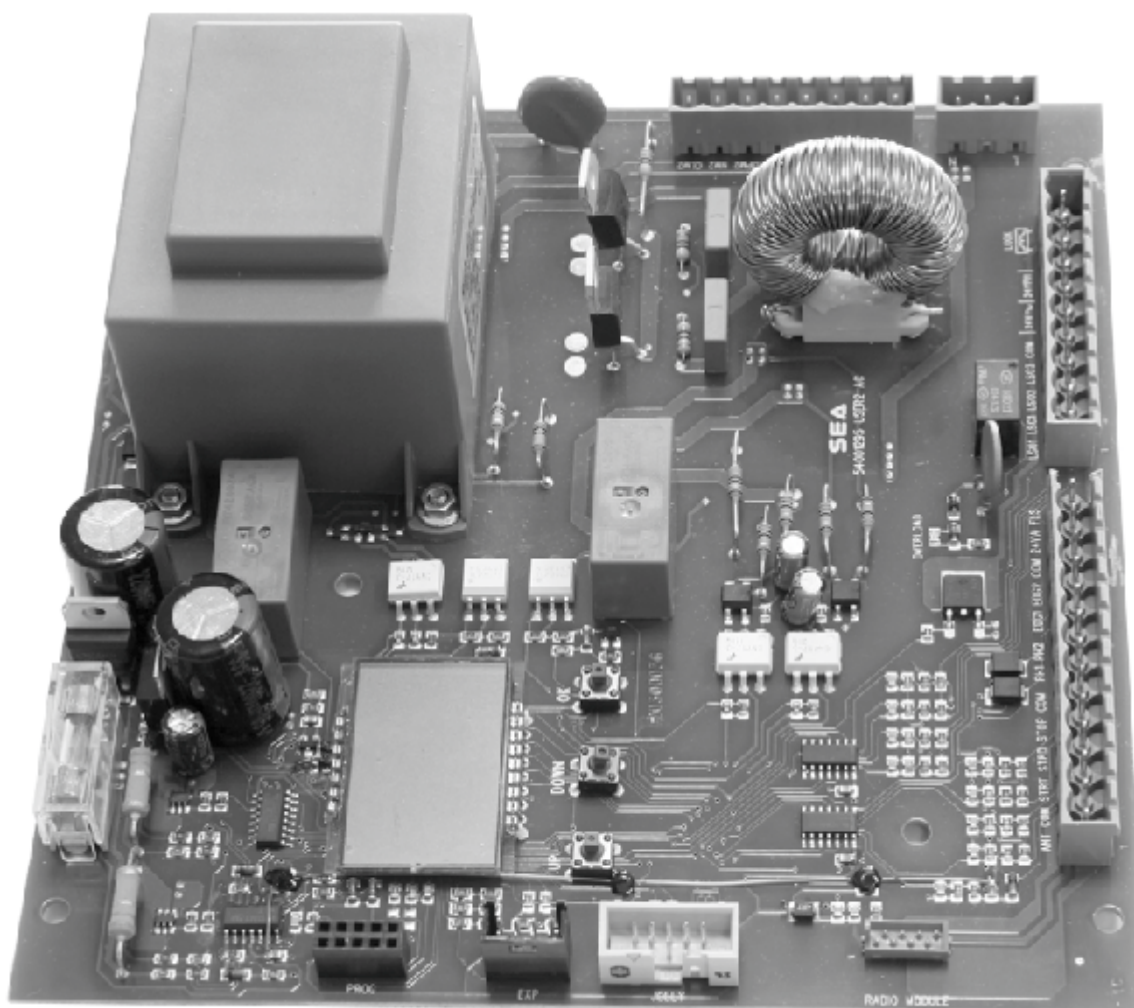

SEA S.p.A.
Zona industriale 64020 S.ATTO Teramo - (ITALY)
Tel. +39 0861 588341 r.a. Fax +39 0861 588344

www.seateam.com

seacom@seateam.com

DESCRIPCIÓN PLACA BASE


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de alimentación de la central: 230 Vac 50/60 Hz - 115Vac 50/60 Hz

Absorción en stand-by: 30 mA

Temperatura de funcionamiento: -20°C ∕ +50°C ∕

Características de caja para exterior: 325,7 X 246 X 140

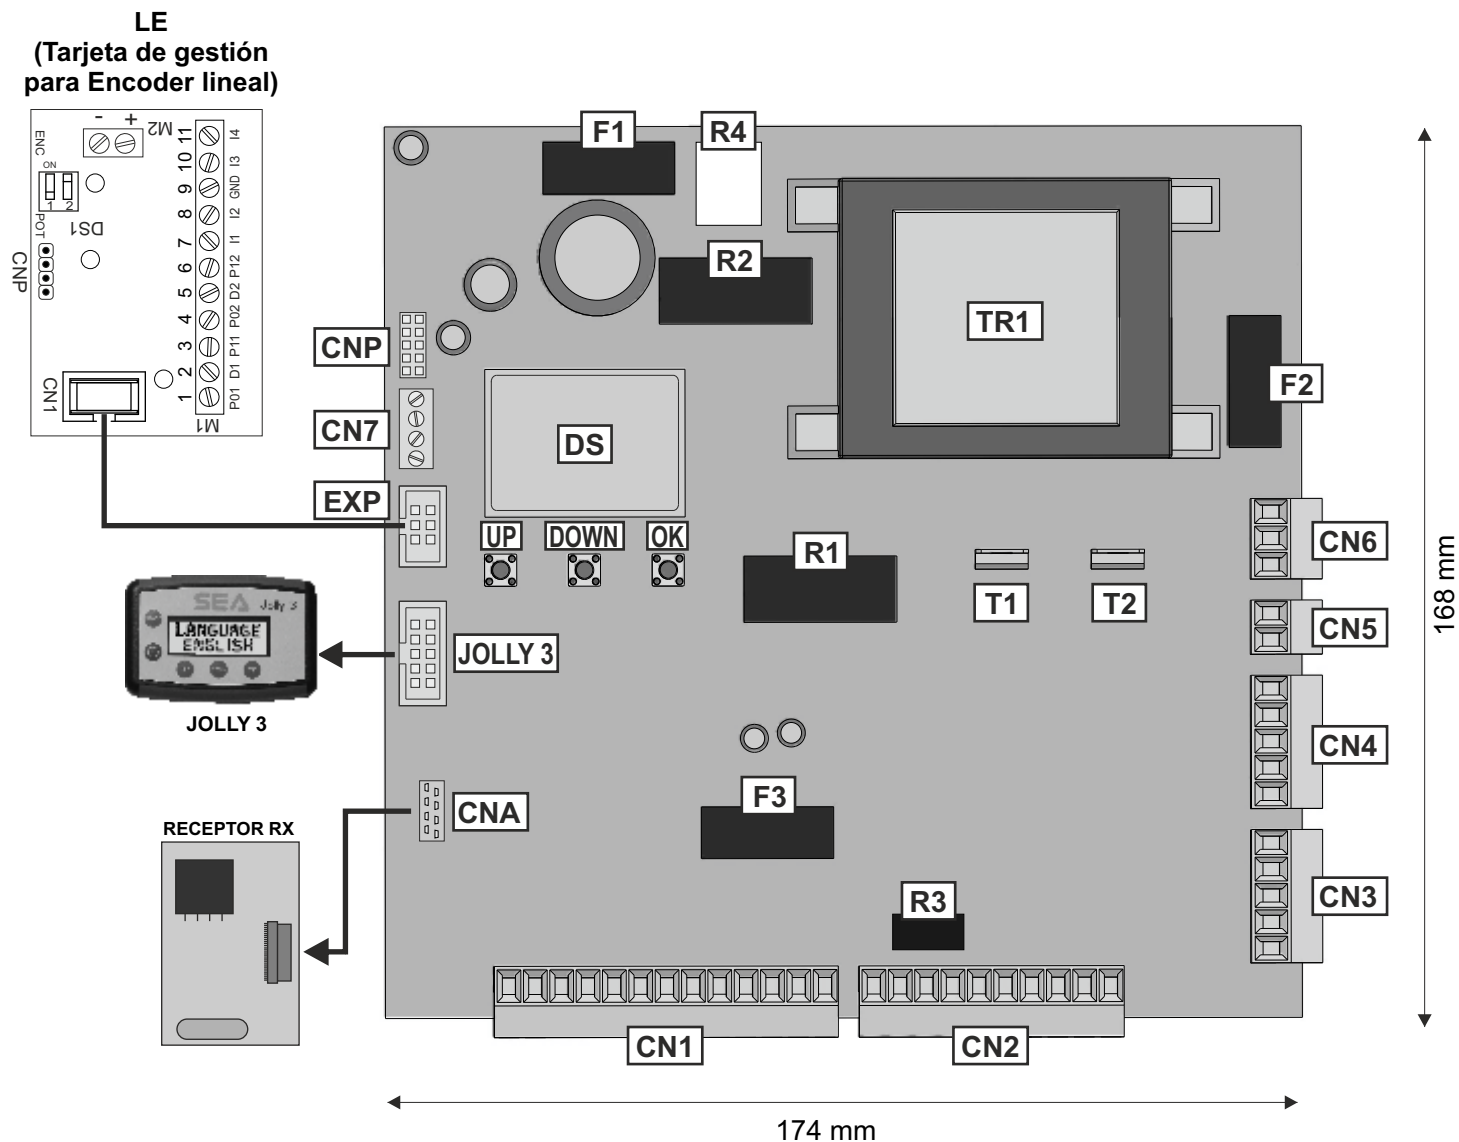

CN1 = Conector entradas/salidas

CN2 = Conector limit switch, 24V ~, Electrocerradura

CN3 = Conector motores y condensadores M1

CN4 = Conector motores y condensadores M2

CN5 = Conector salida luz de cortesía

CN6 = Conector alimentación

CN7 = Conector Encoder

CNA = Conector receptor RX

CNP = Conector de programación

EXP = Conector módulo expansión / Tarjeta LE

JOLLY 3 = Conector Jolly 3

DS = Display programación

OK = Tecla de programación

DOWN = Tecla de programación

UP = Tecla de programación

T1 = Triac pilotaje motores

T2 = Triac pilotaje motores

R1 = Relay mando motor

R2 = Relay mando luz de cortesía

R3 = Relay autotest fotocélula

R4 = Relay electrocerradura


F1 = 1A Fusibles accesorios

F2 = Fusible 6.3AT sobre 230V/10AT sobre 115V

F3 = 6.3 A Fusibles electrocerradura


TR1 = Transformador alimentación

CONEXIONES

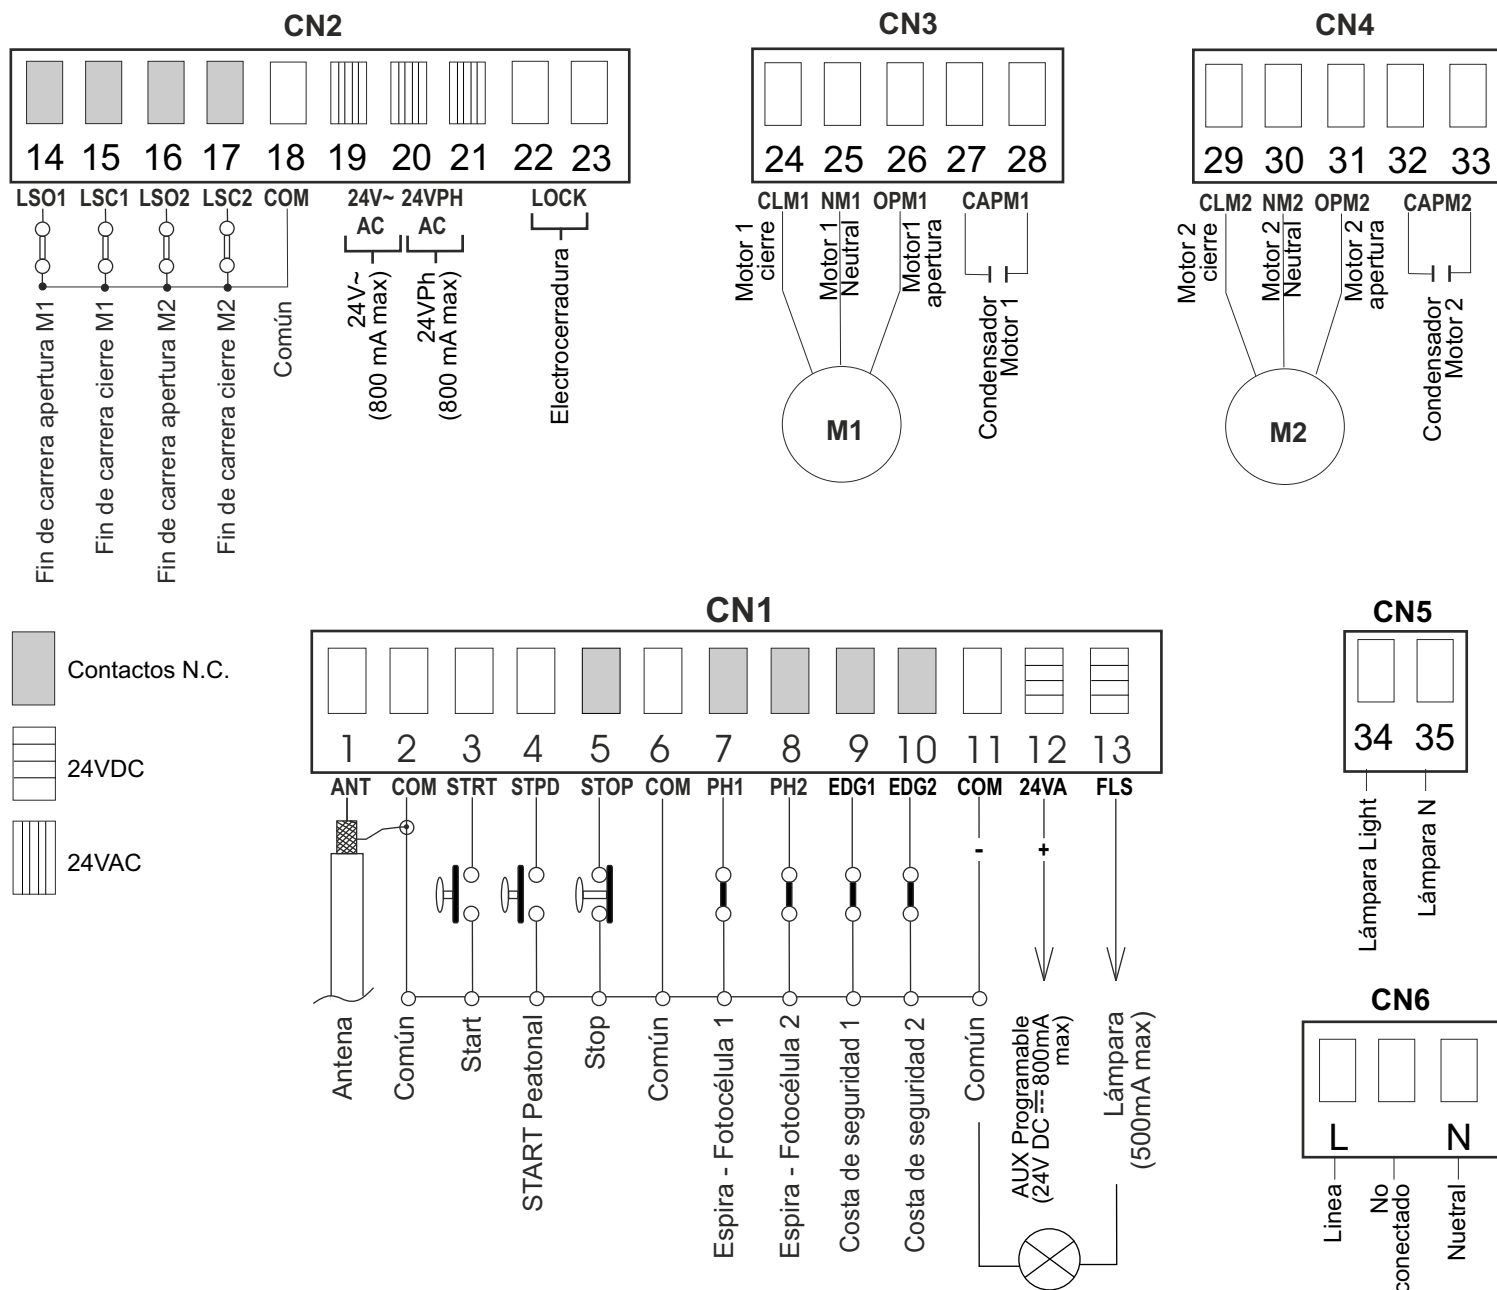

PUENTECITOS NON REQUERIDOS EN LOS CONTACTOS N.C.

ADVERTENCIA: Detección automática de las entradas N.C. no utilizadas (Fotocélulas, Golpes, Fin de carreras y Costas de seguridad)

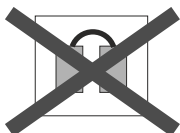

Para reactivar un contacto N.C. proceder como sigue:

Ir al menú



pulse el botón



para 5 segundos para entrar en el

MENÚ COMPROBACIÓN ENTRADAS, donde se puede controlar el estado de funcionamiento de todas las entradas (página 104).

No es necesario repetir la auto-programación después de la reactivación de los contactos N.C.

LAS FUNCIONES DESCRITAS SOBRE ESTE MANUAL ESTÁN DISPONIBLES A PARTIR DE LA REVISIÓN 01.09 COMPATIBLE SOLO CON JOLLY 3 .

CONEXIONES DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

A) 24V AC [19] e [20]

FOTOCELULA 1 E FOTOCELULA 2 / (ESPIRA1 - ESPIRA2)

[19] e [20] 24VAC~ (Accesorios) 800 mA max COM = 0V

[7] PH1 = Contacto fotocélula 1

[8] PH2 = Contacto fotocélula 2

Adjustes predeterminados:

FOTO 1 = "Cierre" - FOTO 2 = "Apertura y cierre"

La Fotocélula 2 puede ser fijada también como TIMER (ver bajo TIMER). Para las opciones de las fotocélulas (menú 97 y 98) véase las [pág. 116 - 117](#).




TIMER: manteniendo pulsado PH2, la puerta se abre y permanece abierta, mientras, cuando se libera, la puerta repite el tiempo de pausa seleccionado e inicia el cierre. En el caso donde se activa una seguridad el temporizador se restablece automáticamente después de 6 segundos.

Función AUTOTEST: Compruebe que las fotocélulas están perfectamente funcionantes antes de cada movimiento. Si la prueba falla se señala en el display.

Para activar el AUTOTEST:

- 1) Conecte la alimentación de la fotocélula TX en las entradas 24V AC ~ [20] y [21].
- 2) Ir al menú 95-FOTOTEST y seleccionar en que accesorio (fotocélula 1 o fotocélula 2 o ambas) activar este modo.

N.B: si se desea el Autotest conectar el TX a los contactos 20 y 21, si no se desea el Autotest conectar el TX a los contactos 19 y 20.

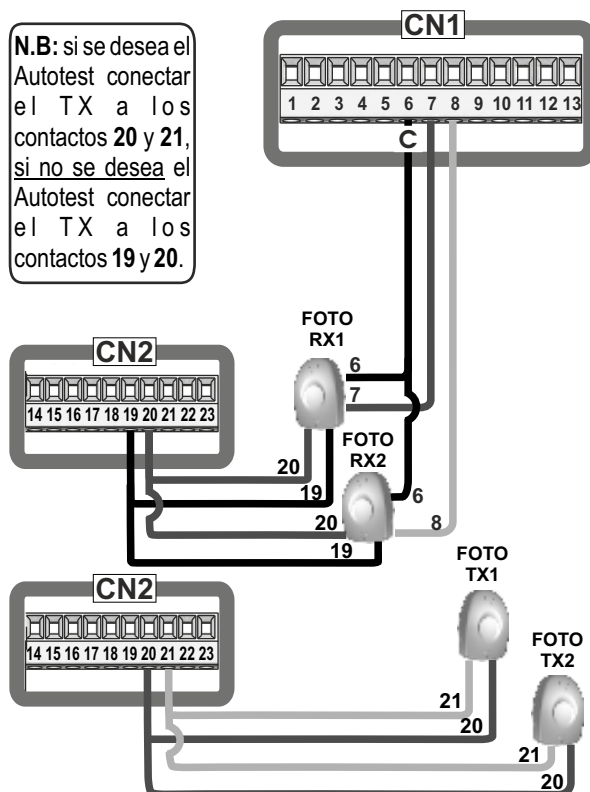

B) 24V DC AUX PROGRAMMABLE [12]

En la 24V AUX se puede seleccionar cuándo y cómo operar el accesorio auxiliar conectado Ver el menú 94-24VAUX.

No se puede utilizar el AUTOTEST si se utiliza la alimentación en 24V DCAUX (sólo en 24V AC)
Carga max. 800 mA

Las opciones del menú **94-24V AUX** son:

- Siempre
- En ciclo
- Apertura
- Cierre
- En pausa
- Gestión freno positivo
- Gestión freno negativo
- Gestión freno negativo fotocélula
- Indicador de puerta abierta



CONEXIONES START PEATONAL - STOP - START

START PEATONAL (N.O.) [4]

- **Función 1 (STANDARD):** La apertura peatonal se puede ajustar de 20 a 100 (menú 90 - APERTURAPEATONAL).



- **Función 2 (TIMER):** Manteniendo pulsado STDP 4, la puerta se abre y permanece abierta. En el mientre que se libera, la puerta repite la pausa seleccionada y inicia el cierre. En el caso de que se activa una seguridad, el temporizador se restablece automáticamente después de 6 segundos.

- **Función 3 (2 PULSANTES):** En lógica "2 pulsantes" pulsar STDP 4 para cerrar la puerta
- **Función 4 (HOMBRE PRESENTE):** En esta lógica el botón realiza el cierre si se mantiene pulsado.

STOP (N.C.) [5]

Si se activa este pulsador el motor se para inmediatamente en cualquier condición/posición. Es necesario una orden de start para reestablecer el movimiento. Después de un Stop el motor reiniciará siempre en cierre.

START (N.O.) [3]


- **Función 1 (STANDARD):** Si se transmite un impulso a esta entrada se determina la apertura/cierre del automatismo según la lógica seleccionada.



- **Función 2 (TIMER):** El start retenido provoca la función TIMER, a su liberación el automatismo reperirá el tiempo de pausa y luego eseguirá el cierre. Para conectar los dispositivos accesorios (por ejemplo la espiral) se ruega ver las relativas instrucciones. En caso de intervención de una seguridad el temporizador se restablecerá automáticamente después de 6 segundos.

- **Función 3 (2 PULSANTES):** en lógica 2 PULSANTES, este pulsante ejecuta la apertura.

- **Función 4 (UOMO PRESENTE):** en esta lógica es necesario tener pulsado el Start para obtener la apertura del automatismo.

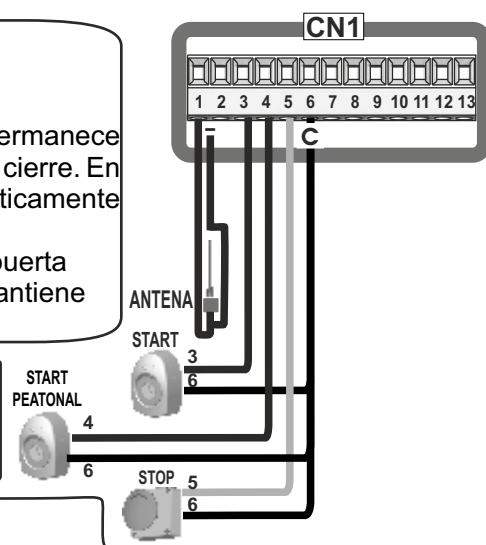


LÁMPARA - COSTA DE SEGURIDAD FOTOCÉLULA 10K - BUZZER

LÁMPARA 24V \equiv 3W MAX 11 y 13

Lámpara 24V \equiv (Accesorios) 3W max. (Lámpara de controle)

La lámpara intermitente puede ser conectada entre los contactos 24V \equiv (accesorios) y FL (-) de CN 1. La luz intermitente advierte que la puerta automática está en movimiento ejecutando un parpadeo por segundo en apertura y dos parpadeos por segundo en cierre. Permanece encendida fija en pausa. Por la lámpara es posible también señalar alarmas conectadas a dispositivos de STOP, FOTOCÉLULA 1, FOTOCÉLULA 2 y COSTA DE SEGURIDAD. Por la pantalla o programador Jolly 3 es posible activar la función pre-relampagueo y/o modificar la función de la lámpara seleccionando el relampagueo fijo o piloto. El pre-relampagueo es temporizable de 0 a 5 s. o bien es posible sólo tenerlo antes del cierre. El pre-parpadeo se puede programar de 0 a 5 segundos de lo contrario es posible ajustarlo antes de cerrar solamente.

Ejemplo de conexión de una Lámpara y de una Costa de Seguridad

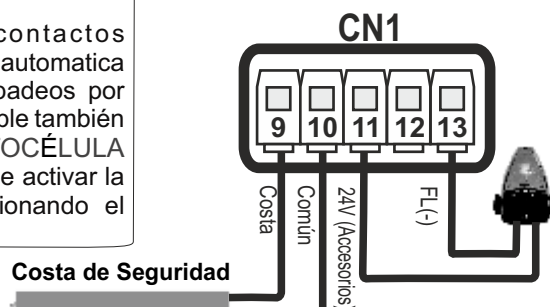

COSTA DE SEGURIDAD 9 y 10

Es posible conectar la Costa de Seguridad, COSTA, entre los contactos 9 y 10 de CN1.

Si pulseada, abre el contacto provocando una inversión parcial del movimiento, en apertura como en cierre

La entrada Costa es reglable sólo en cierre, sólo en apertura o en ambas las direcciones.

Nota1: desde la pantalla o el programador JOLLY 3 es posible activar la costa resistiva 8K2; en ese caso, el valor resistivo se controla desde el cuadro de manera que un eventual cortocircuito involuntario del dispositivo pueda ser detectado.

En caso de desequilibrio del dispositivo la pantalla o el programador JOLLY 3 mostrará una alarma específica.

Nota2: es posible también efectuar el Auto-test con una costa radio alimentada (ver el menú AUTO-TEST)


FOTOCÉLULA 10K o DOBLE FOTOCÉLULA 10K 9 y 10

En los terminales 9 y 10 de CN1 también es posible conectar una o dos Fococélulas 10K


En ese caso, es necesario reglar el menú 100-COSTA como FOTOCÉLULA 10K (o DOBLE FOTOCÉLULA 10K) y ella funcionará de acuerdo con la configuración del menú 97-FOTO1

Nota 1: El uso de la Fococélula 10K permitirá una protección adicional en caso de corto-circuito en los cables


Configuración Fococélula 10K



Configuración Fococélula 10K Doble



Ejemplo de conexión de dos Fococélulas 10K

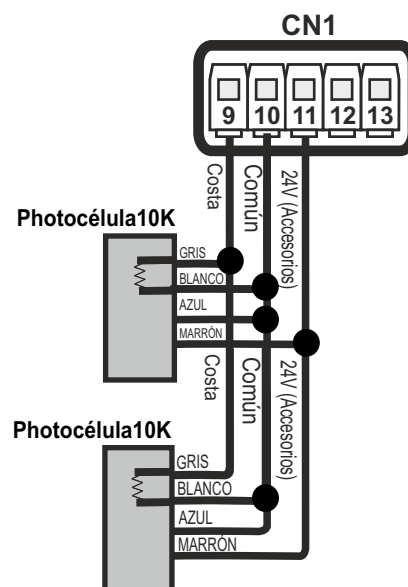

NOTA IMPORTANTE: ES POSIBLE CONECTAR UN BUZZER EN CAMBIO DE LA LAMPARA
RECUERDE DE REGLAR EL MENU-86 EN «BUZZER»

24V BUZZER 11 y 13

Buzzer (24V \equiv) Alarma Audible

Utilice un buzzer auto-oscilante 24V \equiv de 100 dB.


El Buzzer se encenderá después de dos activaciones consecutivas de la protección contra atrapamiento. Para resetear la alarma es necesario presionar el botón de STOP.

En cada casos, después de 5 minutos el Buzzer se detendrá a sonar y la automatización permanece parada esperando nuevos órdenes.




Si el Buzzer no funciona, verificar que el menú 86-LAMPARA sea reglado como "Buzzer"

Ejemplo de conexión de una Fococélula 10K y de un Buzzer

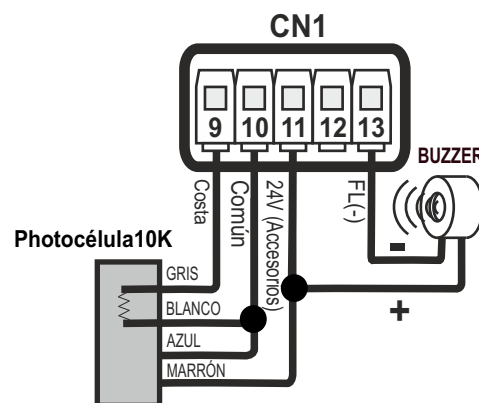


CONNEXION LUZ DE CORTESIA

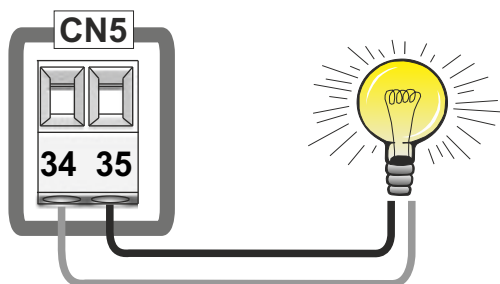


Temporizable de 0 a 4 min
(230V~ 50W Max - 115V~ 50W Max)

CONNEXIONES

MOTORES, CONDENSADORES, ALIMENTACIÓN

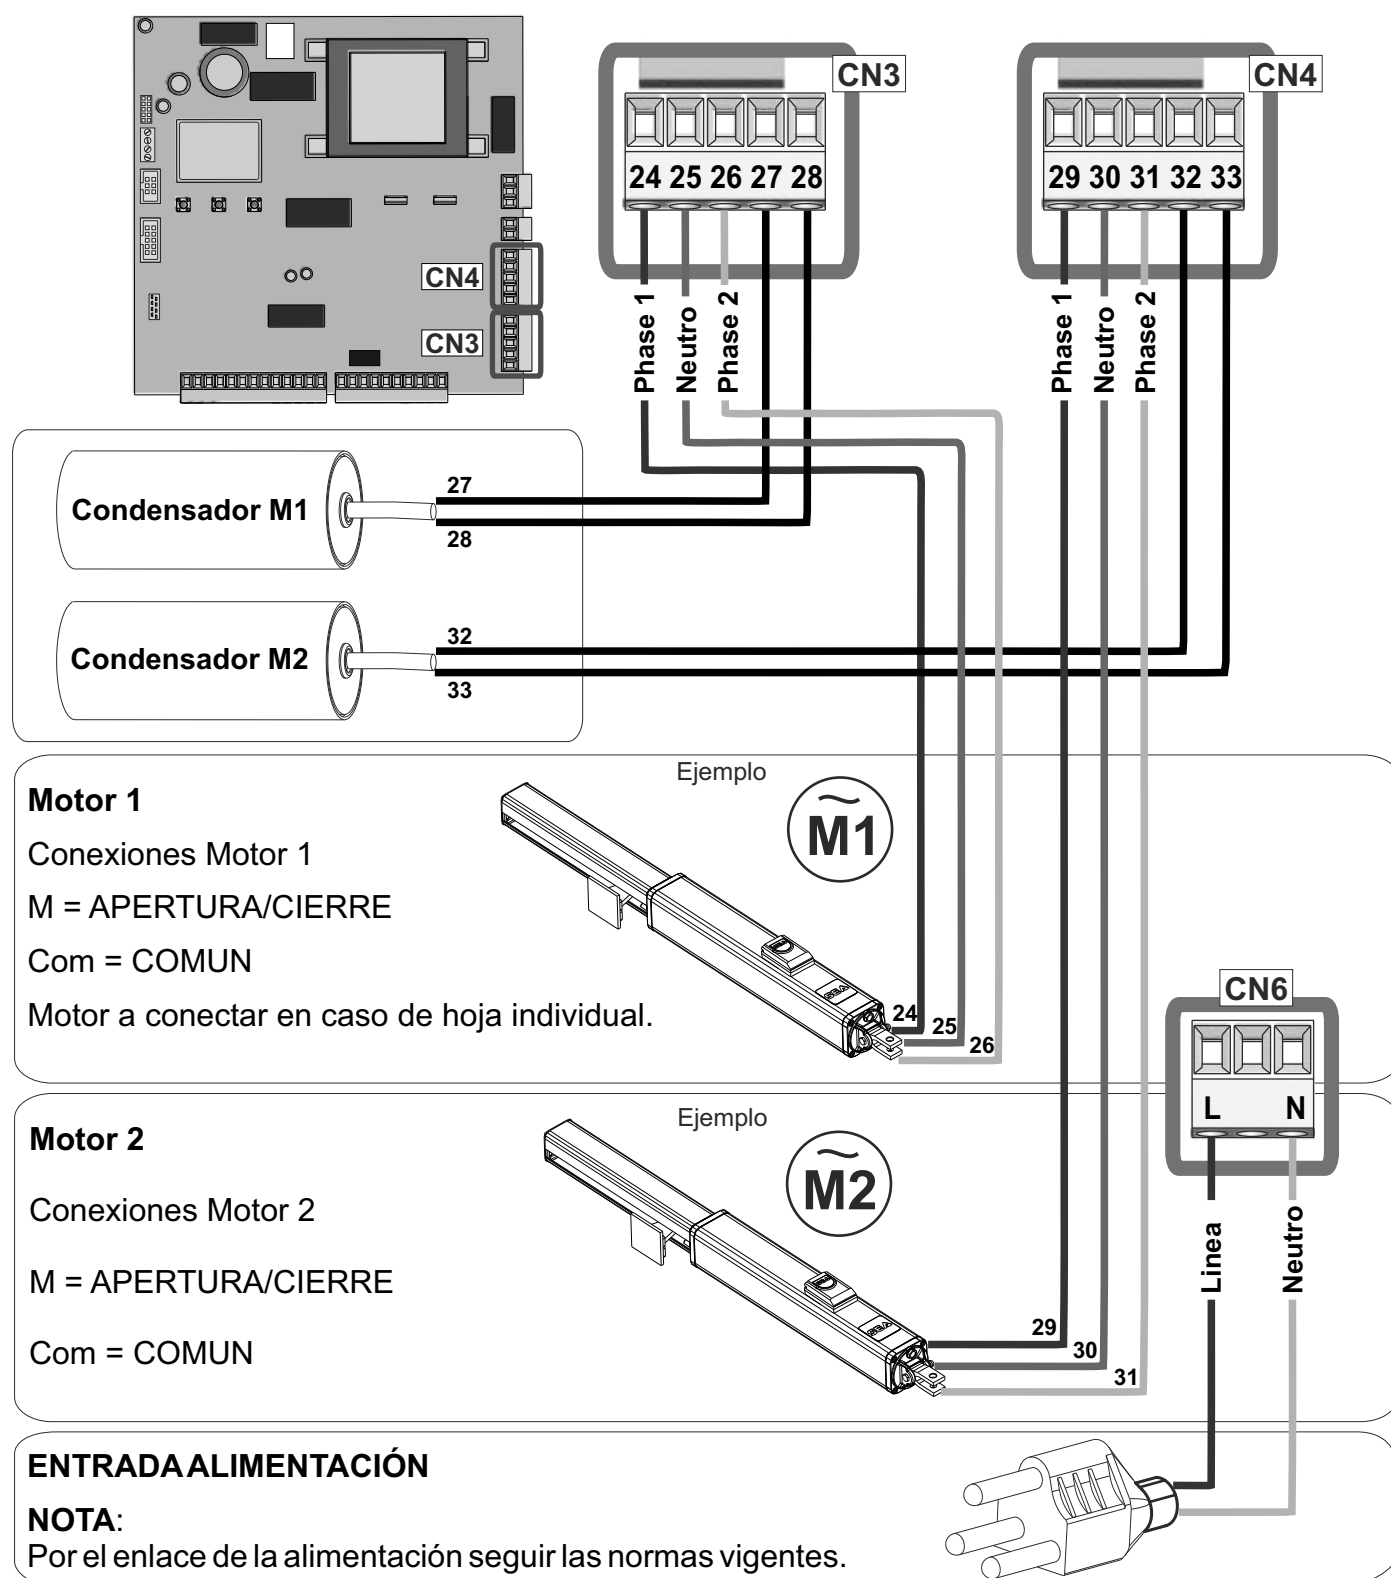

Es posible activar la función anti-intrusión. Dicha función depende de la presencia de por lo menos un final de carrera que, si soltado obliga el motor en cierre.

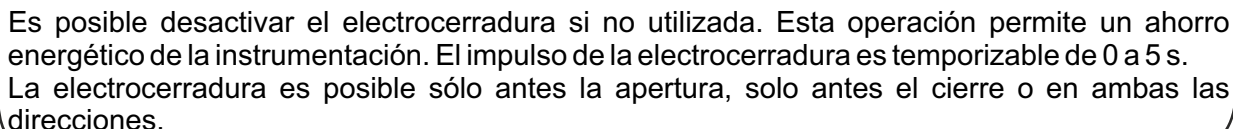

CONNEXIONES CERRADURA MAGNETICA 12V



CONNEXIONES

SAFETY GATE, GESTIÓN AMPEROMÉTRICA O POSITION GATE


APARATO AMPEROMÉTRICO PARA MOTORES ELECTRO-MECÁNICOS

Esta central está equipada con un sistema de marcación de obstáculo funcionando solo para los motores electromecánicos que permite tener la inversión sobre el obstáculo y la marcación automática de los golpes. La sensibilidad es ajustable en el menú especial de OFF a 99%. Más alto es el porcentaje más difícil será notar el obstáculo. Con dispositivo hidráulico este parámetro resultará siempre inhabilitado.

SAFETY GATE

El Safety Gate a diferencia del sensor amperométrico, puede ser usado sea en motor electromecánicos como en hidráulicos. El Safety Gate es un ENCODER que permite tener la marcación de la posición de la cancela y la inversión en caso de obstáculo. Para utilizar el ENCODER es necesario activarlo en el adecuado Menu 32-ENCODER. La sensibilidad antes el obstáculo es ajustable entre 0 - 99%. Más alto es el porcentaje más difícil será detectar el Obstáculo.

ATENCIÓN: la primera maniobra, después de fallida alimentación, ocurrirá a velocidad programada para efectuar la búsqueda de los golpes mecánicos de final de carrera.

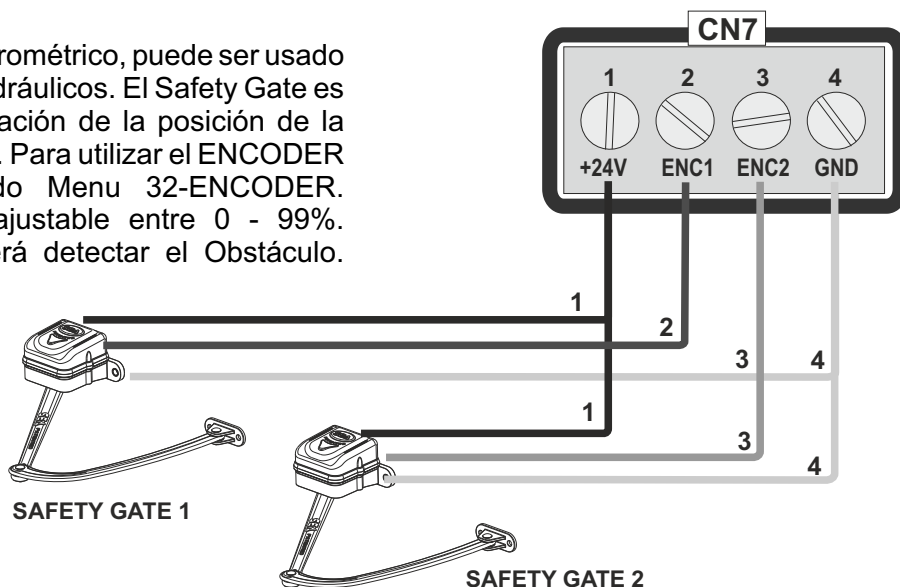



3) POSITION GATE con TARJETA LE

El position gate permite de conocer la posición exacta de la puerta y de hacer la inversión en obstáculo. El position gate se puede aplicar en los operadores hidráulicos Half Tank y Mini Tank nueva serie, **en combinación con la tarjeta LE.**

Para conectar el POSITION GATE (Encoder lineal):


Si la lectura del potenciómetro se invierte respecto al manejo del motor, el display indicará "Dirección potenciómetro" y será necesario invertir el cable marrón con el cable verde y repetir la programación.

3.1)

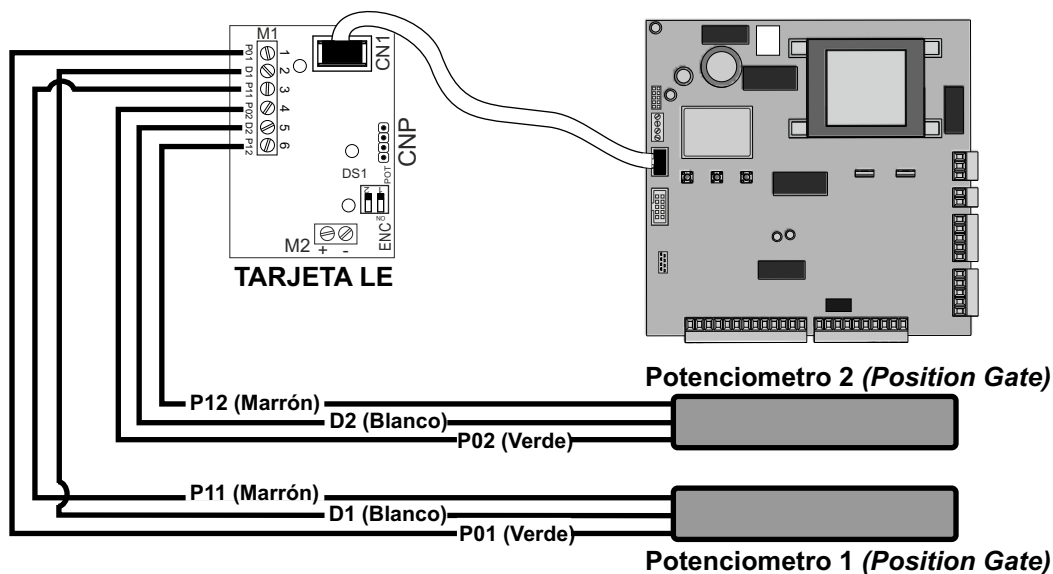

3.4) Sensibilidad inversión en obstáculo regulable de 1 a 100. Consulte el menú 33 a 45.

CONNEXIONES 4 FINALES DE CARRERA CON TARJETA LSE

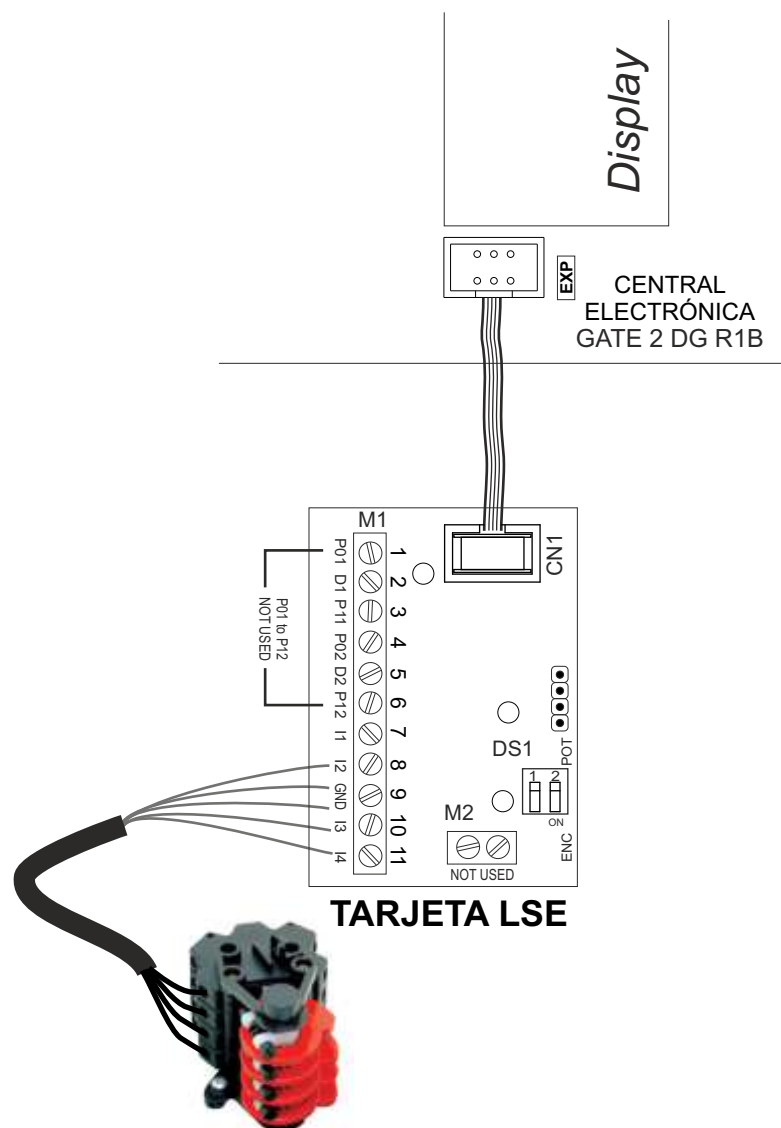

Dip switch 1 = OFF
Dip switch 2 = ON

(Si no está presente el inverter)

En el menú 104-SELECT FIN DE CARRERA seleccionar **EXT**

I1 = Disminución de velocidad cierre motor 1
I2 = Disminución de velocidad apertura motor 1
GND = Común
I3 = Disminución de velocidad cierre motor 2
I4 = Disminución de velocidad apertura motor 2

Nota1: Para las cancelas con doble hoja, se debe conectar sólo los finales de carrera para la desaceleración en la tarjeta LSE. Los finales de carrera de apertura y cierre deben ser conectados en la tarjeta electrónica.


Nota2: si la disminución de velocidad no es visible anticipar los finales de carrerare de disminución de velocidad

Nota3: en cancelas corredizas con inverter poner el Dip Switch 2 en ON.




Dip switch 1 = OFF
Dip switch 2 = ON

CONEXION FICHA SEMAFORO

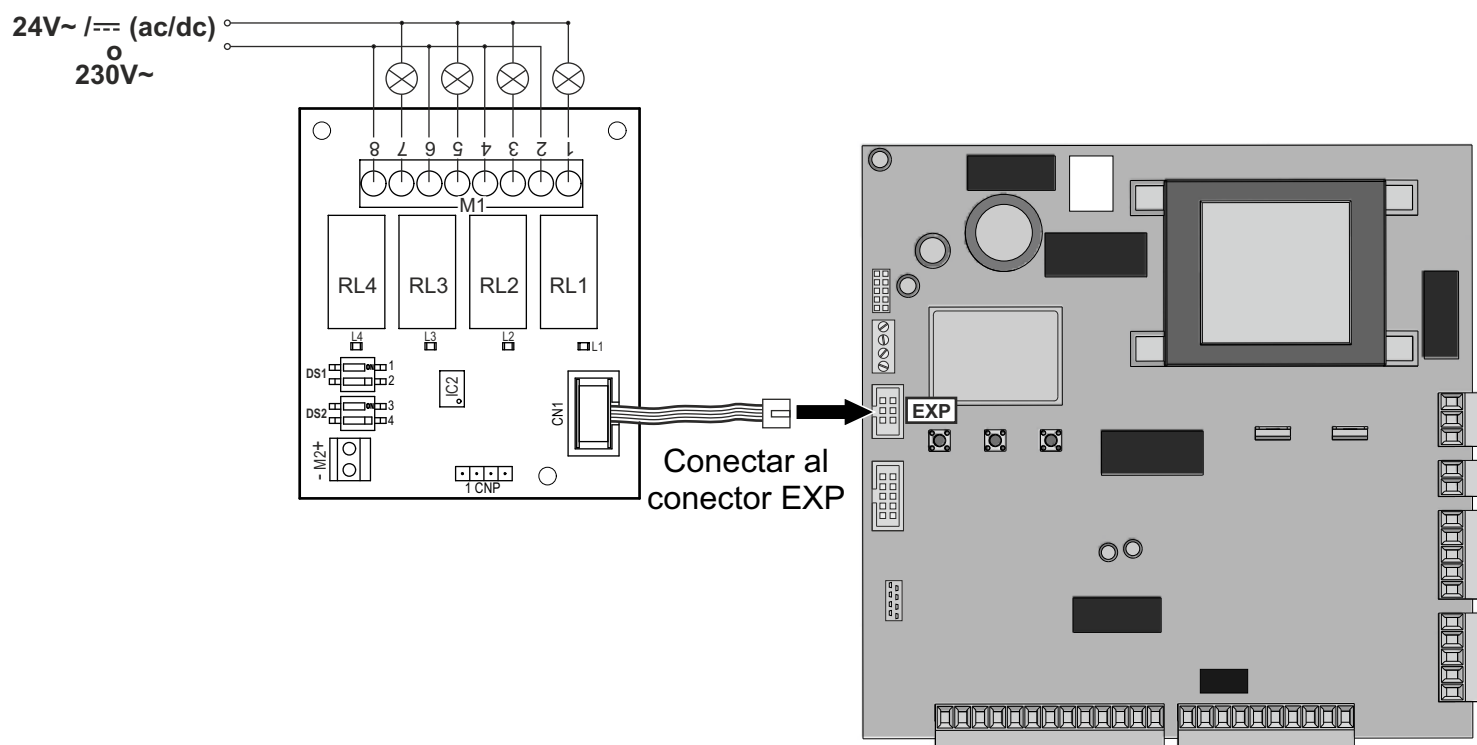

CONEXIONES ESPIRA MAGNETICA

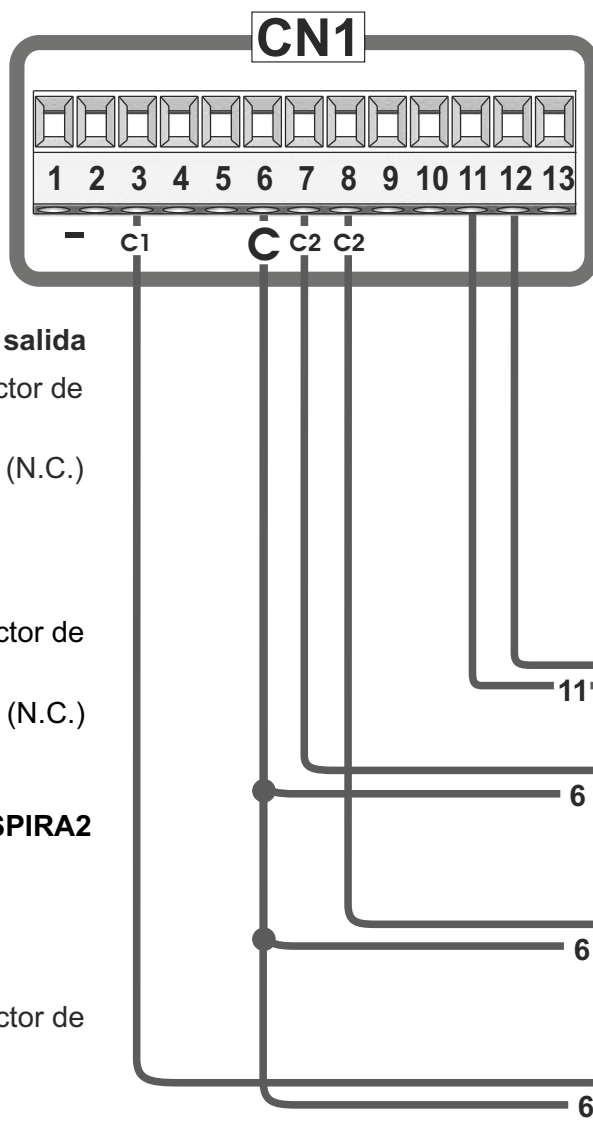

ESTE ESQUEMA INDICA
COMO CONECTAR
EVENTUALES ESPIRAS
MAGNETICAS

C1 = CONTACTO ABIERTO
C2 = CONTACTO CERRADO
12 = 24 V==
11 = 0 V==

Espira de seguridad en salida

Esquema de conexión lector de la espira 1

7 = Contacto fotocélula 1 (N.C.)
6 = Común

Espira anti cierre

Esquema de conexión lector de la espira 2


8 = Contacto fotocélula 2 (N.C.)
6 = Común

**Nota: en el menú
98- FOTOCELULA2 - ESPIRA2
seleccionar la opción
"Bucle anti cierre"**

Espira en salida


Esquema de conexión lector de la espira

3 = Contacto start (N.O.)
6 = Común

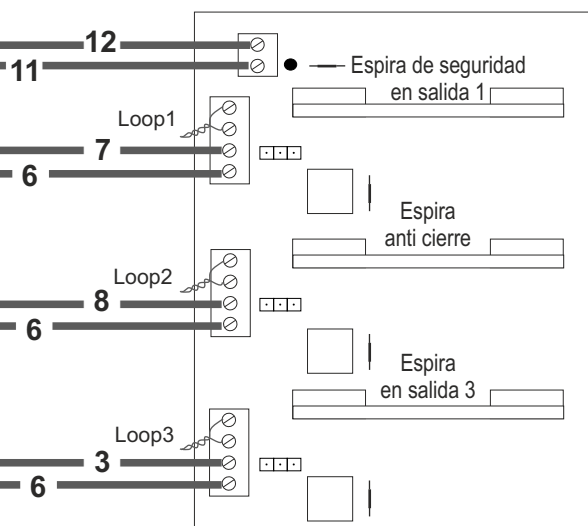


CONEXIONES PARA TRES LECTORES DE ESPIRAS MAGNÉTICAS: (DOS PARA UTILIZACIÓN COMO DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y UNO COMO SALIDA)

SISTEMA ESPIRA DE SEGURIDAD

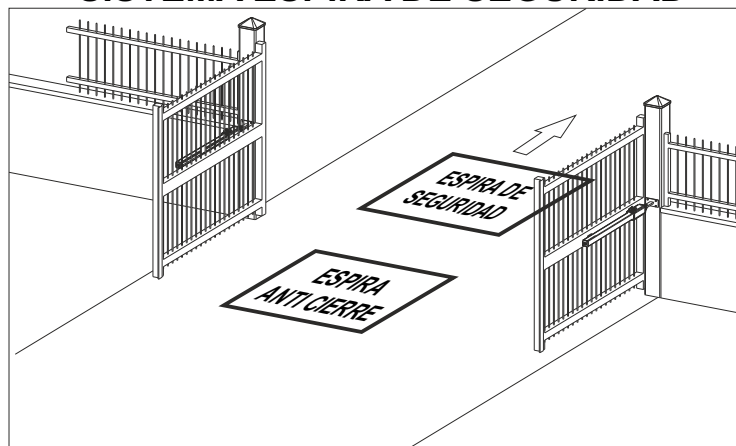


SISTEMA ESPIRA DE SALIDA

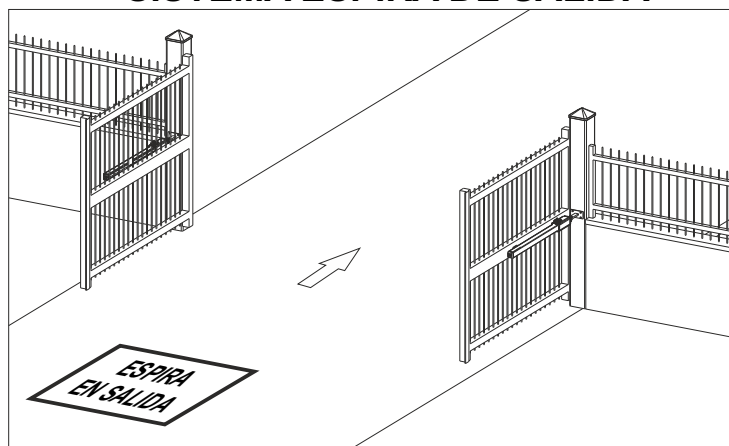

PRECONFIGURACIÓN PARÁMETROS Y CONTACTOS NO/NC

①

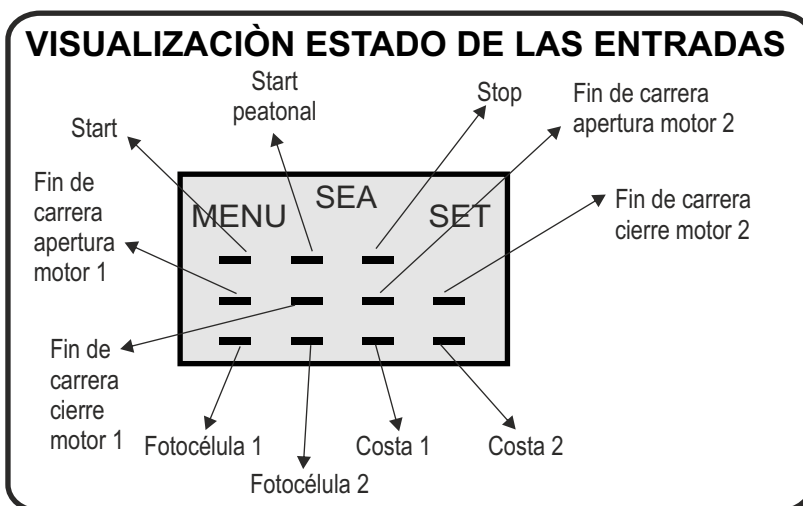

- Cuando **N.C.**
(Fotocélulas, Stop,
Final de carrera y Costa)



Si no está ocupado o no cableado




Cuando se pasa delante de la fotocélula o el
ingreso está ocupado



Cuando el ingreso está ocupado


Contactos N.O.

- Cuando **N.O.** (Start, Start pedonale)




Cuando el ingreso no está ocupado

② **Alimentación OFF**

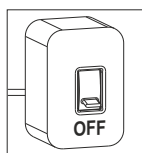

Alimentación ON

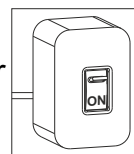

③ Mantener pulsados los botones  y  y al mismo tiempo poner de la tarjeta hasta que aparece INIT en la pantalla.

para la inicialización

④



Todos los parámetros volverán a la configuración predeterminada, consulte la columna "Default" en las tablas de los menú y todas las entradas mostraran su estado real.



⑤








Todos los contactos N.C. se desactivan automáticamente si no se utilizan (ningún segmento en la pantalla). Si los contactos son conectados, apareceran en ON en la pantalla (segmento encendido)

Per riattivare i contatti N.C. è necessario andare su ogni menù che mostra i contatti N.C. (come ad esempio STOP, FOTO, COSTA, FINECORS...) e con SET metterli su **ON**


MENU VERIFICACION ENTRADAS

Moviéndose en el menú  al mantener presionado el pulsador  para 5 segundos se accede al **MENÚ DE VERIFICACION**, de dónde es posible averiguar el estado de funcionamiento de todas las entradas.

ESQUEMA FUNCIONES MENU VERIFICACIÓN ENTRADAS GATE 2 DG R1B				
Se accede al Menú verificación entradas apretando OK durante 5 segundos.				
MENU			Descrizione	Descrizione
START			Prueba start	El contacto debe ser N.O. Si al activar el correspondiente pulsador en la pantalla se muestra "set", la conexión es OK. Si "set" permanece en pantalla, revisar las conexiones.
STOP		Activo	Prueba stop	El contacto debe ser N.C. Si al activar el pulsador correspondiente en la pantalla se muestra "SET" la conexión es OK. Si "SET" permanece en pantalla, revisar el contacto N.C. de la conexión
		Desactivo		
START PEATONAL			Prueba start peatonal	El contacto debe ser N.O. Si al activar el correspondiente pulsador en la pantalla se muestra "set", la conexión es OK. Si "set" permanece en pantalla, revisar las conexiones.
COSTA 1		Activo	Prueba banda de seguridad 1	El contacto debe ser N.C. Si al activar el pulsador correspondiente en la pantalla se muestra "SET" la conexión es OK. Si "SET" permanece en pantalla, revisar el contacto N.C. de la conexión
		Desactivo		
COSTA 2		Activo	Prueba banda de seguridad 2	El contacto debe ser N.C. Si al activar el pulsador correspondiente en la pantalla se muestra "SET" la conexión es OK. Si "SET" permanece en pantalla, revisar el contacto N.C. de la conexión
		Desactivo		
FOTO 1		Activo	Prueba fotocélula 1	El contacto debe ser N.C. Si al activar el pulsador correspondiente en la pantalla se muestra "SET" la conexión es OK. Si "SET" permanece en pantalla, revisar el contacto N.C. de la conexión
		Desactivo		
FOTO 2		Activo	Prueba fotocélula 2	El contacto debe ser N.C. Si al activar el pulsador correspondiente en la pantalla se muestra "SET" la conexión es OK. Si "SET" permanece en pantalla, revisar el contacto N.C. de la conexión
		Desactivo		
FIN DE CARRERA APERTURA 1			Prueba final de carrera abertura M1	El contacto debe ser N.C. Si al activar el relativo mando en la pantalla se encede "SET" la entrada resultará funcionando. Si la voz "SET" permance prendida controlar que el contacto esté N.C o que no esté empeñado el relativo final de carrera
FIN DE CARRERA CIERRE 1			Prueba final de carrera cierre M1	El contacto debe ser N.C. Si al activar el relativo mando en la pantalla se encede "SET" la entrada resultará funcionando. Si la voz "SET" permance prendida controlar que el contacto esté N.C o que no esté empeñado el relativo final de carrera
FIN DE CARRERA APERTURA 2			Prueba final de carrera abertura M2	El contacto debe ser N.C. Si al activar el relativo mando en la pantalla se encede "SET" la entrada resultará funcionando. Si la voz "SET" permance prendida controlar que el contacto esté N.C o que no esté empeñado el relativo final de carrera
FIN DE CARRERA CIERRE 2			Prueba final de carrera cierre M2	El contacto debe ser N.C. Si al activar el relativo mando en la pantalla se encede "SET" la entrada resultará funcionando. Si la voz "SET" permance prendida controlar que el contacto esté N.C o que no esté empeñado el relativo final de carrera
FINE			Salida Menù	

Nota: Los contactos **Stop**, **Costa1** y **Costa 2**, **Fotocélula 1** y **Fotocélula 2** si no puenteados en autoaprendizaje, resultarán desactivados y pueden reactivarse por este menú sin repetir el autoaprendizaje de los tiempos.


PROGRAMACION RAPIDA Y PROGRAMACION

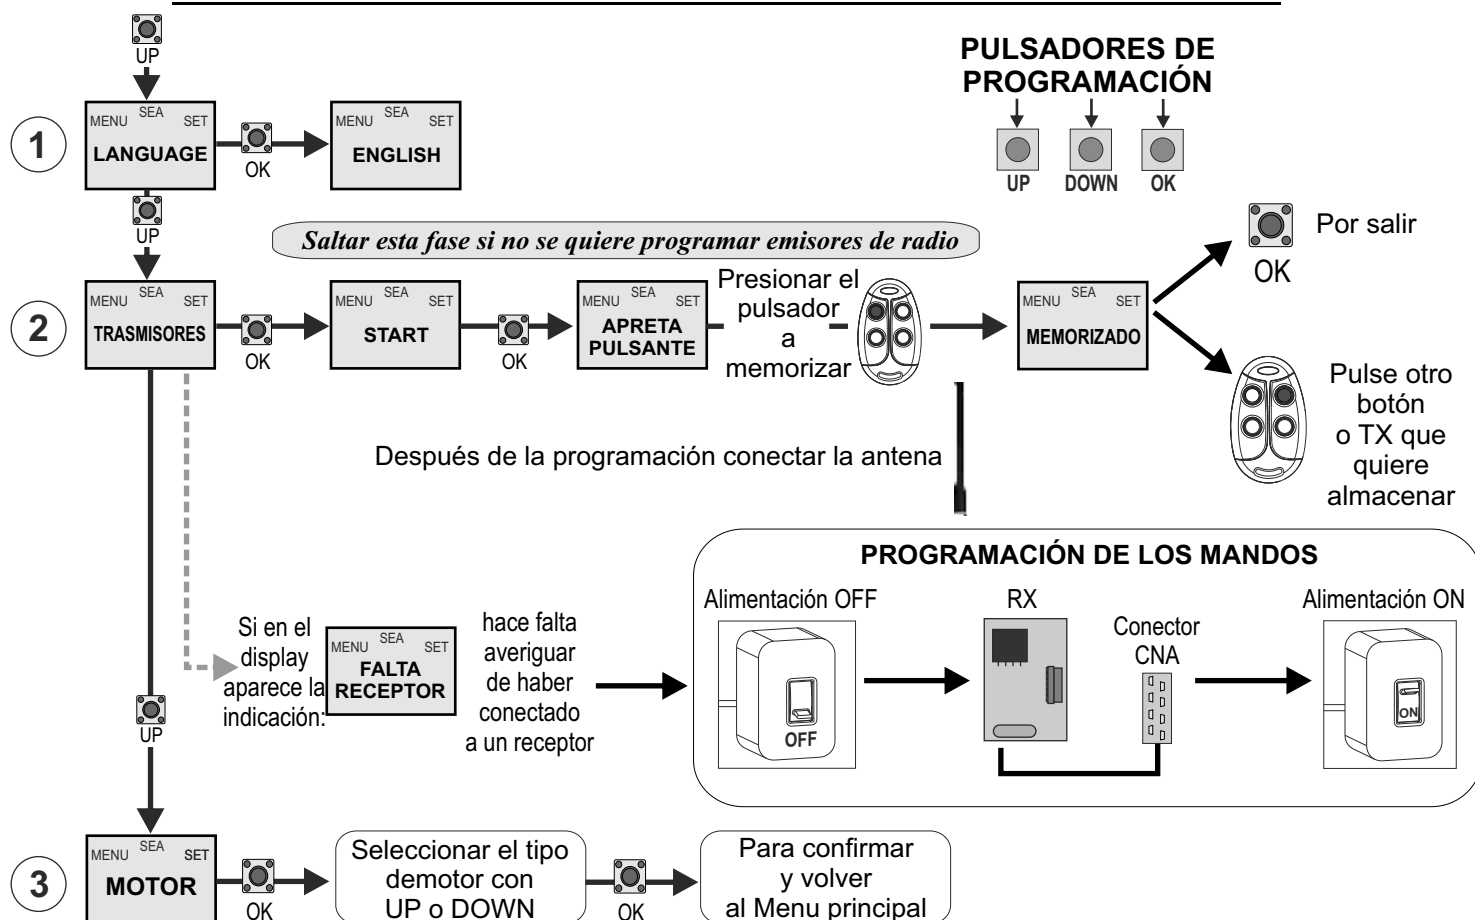

ELEGIR ENTRE HOJA INDIVIDUAL O DOBLE HOJA

ESTABLECER CON HOJA INDIVIDUAL (ON)


Default (OFF) = Doble hoja

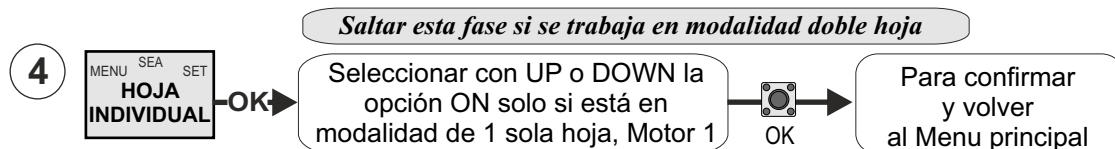


PRE-CONFIGURACIÓN DE LA INSTALACIÓN

ATENCION: Tal procedura es potencialmente peligrosa y debe ser efectuada solo por personal especializado y en condiciones de seguridad


A Desconectar la alimentación

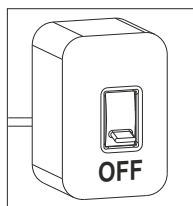


B Desbloquear los operadores

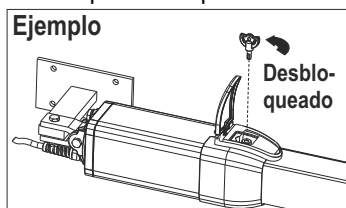


C Empujar manualmente las hojas hasta mitad carrera

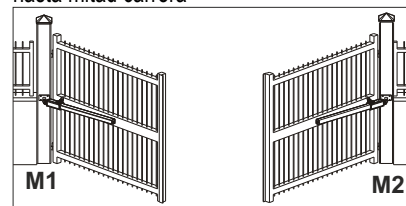

D Restablecer el bloqueo mecánico

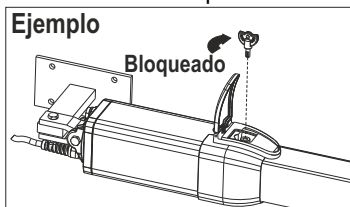

E Restablecer la alimentación

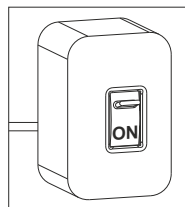


M1 = motor 1
M2 = motor 2



APRENDIZAJE MANUAL

A) A IMPULSIONES *


La puerta iniciará el siguiente ciclo: CIERRE M2 - CIERRE M1 - APERTURA M1 - APERTURA M2 - CIERRE M2 - CIERRE M1. Durante el ciclo, para memorizar los respectivos golpes, pulse UP o DOWN o START en cada punto de golpe mecánico de la hoja. Auto-aprendizaje terminado.

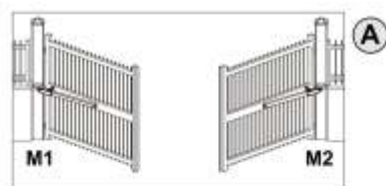

Ambas las hojas a mitad corrida

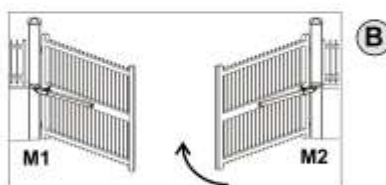


M2 en cierre

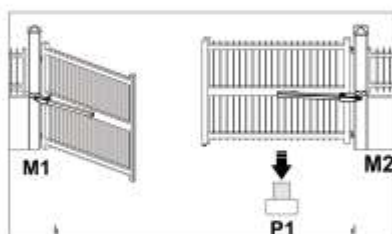


M2 cerrado

Apretar o TX si memorizado
cuando **M2** está en posición de cierre

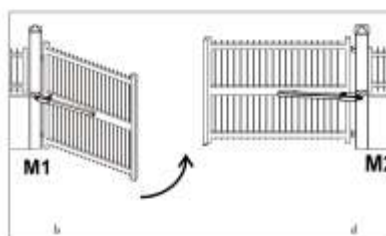


M1 en cierre

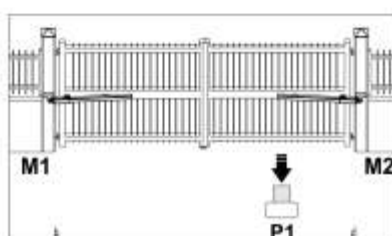


M1 cerrado

Apretar o TX si memorizado
cuando **M1** está en posición de cierre

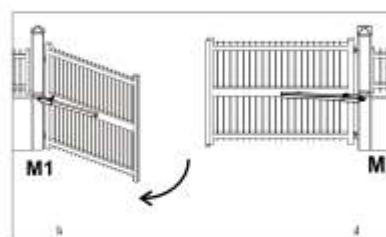

M1 en apertura

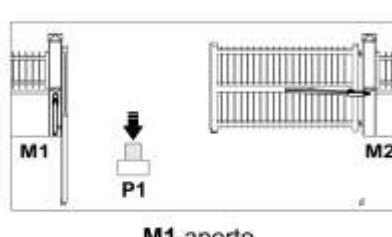


M1 aperto

Apretar o TX si memorizado
cuando **M1** está en posición de apertura




M2 en apertura

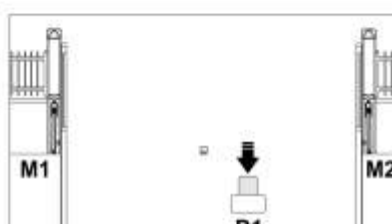


M2 aperto

Apretar o TX si memorizado
cuando **M2** está en posición de apertura

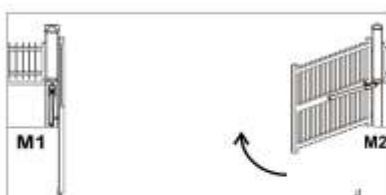


M2 en cierre

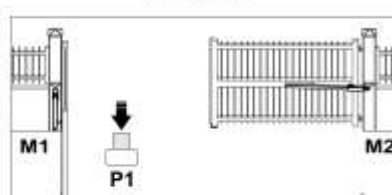


M2 cerrado

Apretar o TX si memorizado
cuando **M2** está en posición de cierre

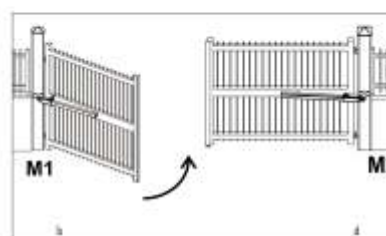

M1 en cierre

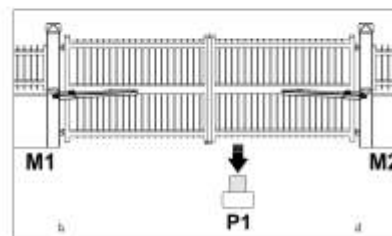

M1 cerrado


Apretar o TX si memorizado
cuando **M1** está en posición de cierre

APRENDIZAJE AUTOMATICO


Asegúrase que, para todos los tipos de auto-aprendizaje, la puerta realiza el siguiente ciclo: CIERRE M2 - CIERRE M1 - APERTURA M1 - APERTURA M2 - CIERRE M2 - CIERRE M1. De lo contrario ver la función INVERTIR MOTOR

B) ENCODER *

- Cuando es presente el Encoder, es necesario seleccionar **ON** en el menú 32-ENCODER





Nota: Para ajustar la sensibilidad en el obstáculo ir en el menú especial



EL AUTOAPRENDIZAJE inicia AUTOMATICAMENTE

C) POTENCIOMETRO *

- Cuando el potenciómetro está instalado, es necesario seleccionar



EL AUTOAPRENDIZAJE inicia AUTOMATICAMENTE

Nota: Para ajustar la sensibilidad en el obstáculo ir en el menú especial




La intervención umbral potenciómetro se ajusta automáticamente durante el auto-aprendizaje

NO ES NECESARIO AJUSTAR LOS MENU DE



A



PROCEDIMIENTO MIXTO

AUTOAPRENDIZAJE TIEMPOS DE TRABAJO CON ENCODER/POTENCIOMETRO

Si está presente el Encoder hace falta seleccionar "On" en el Menú 32-ENCODER, si está presente el potenciómetro hace falta seleccionar "Potenciómetro" en el Menú 32-ENCODER, a este punto sólo es necesario empezar la programación y averiguar que la hoja parta por primera en cierre. Con el Encoder en ON automáticamente la cancela ejecutará el siguiente ciclo: CIERRE - ABERTURA - CIERRE. Con el Potenciómetro en ON automáticamente la cancela ejecutará el siguiente ciclo: CIERRE - ABERTURA - CIERRE - ABERTURA y CIERRE con DESACELERACION

Nota1: para regular la sensibilidad de marcación de los golpes hacer referencia al Menú especial.

Nota2: Con el potenciómetro también se puede hacer el aprendizaje dando impulsos según como descrito en el punto 6 del párrafo anterior. En este caso también es posible modificar los parámetros I.AP.M1 y I.CH.M1 de ± 100 impulsiones, si se necesita ajustar la posición inicial y final de la puerta.



NOTA IMPORTANTE: En caso de **PROCEDIMIENTO MIXTO** (Detección golpe AUTOMATICO en cierre y con impulso MANUAL en apertura), en el segundo ciclo de aprendizaje será necesario dar un nuevo impulso de apertura

* INVERSION MOTOR

Si el motor comienza en fase de apertura, desconectar y restablecer la corriente, seleccione



en la

pantalla, y a través de  y  poner en ON, o si tienen el programador Jolly 3, activar la función de cambio motor

UP DOWN

D) AMPEROMETRICO* (Sólo por motor electromecánicos)


Este tipo de auto-aprendizaje es posible SÓLO con los operadores electromecánicos y golpes mecánicos

Nota: Para ajustar la sensibilidad en el obstáculo ir en el menú especial



E) CON FINAL DE CARRERA *

1- CONTROL DE ENTRADA FINAL DE CARRERA: controlar cada final de carrera de ambas las hojas activandolos antes del auto- aprendizaje. El segmento en la pantalla desaparecerá cuando cada final de carrera está activado.

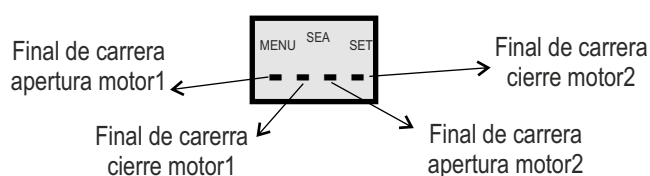

CUANDO NO ESTÁ OCUPADO (-) el segmento está en ON




* INVERSION MOTOR

Si el motor comienza en fase de apertura, desconectar y restablecer la corriente, seleccione

pantalla, y a través de UP y DOWN poner en ON, o si tienen el programador Jolly 3, activar la función de cambio motor



LOGICA DE FUNCIONAMIENTO



SOLO DESPUES EL AUTO-APRENDIZAJE DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO CON LOGICA AUTOMATICA, ES POSIBLE CAMBIAR LAS LOGICAS EN:

A) AUTOMATICA


Un comando de start abre la cancela. Un segundo impulso durante la apertura no será aceptado.

Un mando de start durante el cierre invierte el movimiento.

NOTA1: Para obtener el cierre automático es necesario regular el tiempo de pausa; en caso contrario todas las lógicas resultarán semi-automáticas.



NOTA2: Es posible elegir si aceptar o no el start durante la pausa seleccionando desde el MENU 8-START EN PAUSA y seleccionando ON u OFF. De fábrica el parámetro está en OFF.



B) SEGURIDAD

Un comando de start abre la cancela. Un segundo impulso durante la apertura invierte el movimiento.

Un comando de start durante el cierre invierte el movimiento.

NOTA1: Para obtener el cierre automático es necesario regular el tiempo de pausa; en caso contrario todas las lógicas resultarán semi-automáticas.



→ Más que 0 s

NOTA 2: Es posible elegir si aceptar o no el start durante la pausa seleccionando desde el MENU 8-START EN PAUSA y seleccionando ON u OFF. De fábrica el parámetro está en OFF.



→ ON (acepta el start en pausa)

→ OFF (no acepta el start en pausa)

C) PASO A PASO TIPO 1

El mando de start sigue la lógica ABRE-STOP-CIERRA-STOP-ABRE.

NOTA1: Para obtener el cierre automático es necesario regular el tiempo de pausa; en caso contrario todas las lógicas resultarán semi-automáticas.



→ Más que 0 s

NOTA 2: Es posible elegir si aceptar o no el start durante la pausa seleccionando desde el MENU 8-START EN PAUSA y seleccionando ON u OFF. De fábrica el parámetro está en OFF.



→ ON (acepta el start en pausa)

→ OFF (no acepta el start en pausa)

D) PASO PASO TIPO 2

El mando de start sigue la lógica ABRE-STOP-CIERRA-STOP-ABRE.

NOTA1: Para obtener el cierre automático es necesario regular el tiempo de pausa; en caso contrario todas las lógicas resultarán semi-automáticas.



→ Más que 0 s

NOTA 2: Es posible elegir si aceptar o no el start durante la pausa seleccionando desde el MENU 8-START EN PAUSA y seleccionando ON u OFF. De fábrica el parámetro está en OFF.



→ ON (acepta el start en pausa)

→ OFF (no acepta el start en pausa)

E) HOMBRE PRESENTE

La cancela se abrirá mientras se tenga apretado el pulsador de apertura **START**; soltándolo la cancela se detiene. La cancela cierra mientras se tenga apretado el pulsador conectado a **PEATONAL**; soltándolo la cancela se detiene. Para efectuar los ciclos completos de apertura o de cierre es necesario tener constantemente apretado el pulsador correspondiente.

F) 2 PULSANTES

Un start abre, un start peatonal cierra. En apertura no es aceptado el cierre. En cierre un mando de start reabre, un mando de start peatonal (cierra), es ignorado.


MENU BASICO

ESQUEMA FUNCIONES MENU GATE 2 DG R1B

MENU	SET	Descripción	Default	Valor fijado
1 - LANGUAGE	<i>Italiano</i>	Italiano	<i>English</i>	
	<i>English</i>	Inglés		
	<i>Français</i>	Francés		
	<i>Español</i>	Español		
	<i>Dutch</i>	Holandés		
2 - TRASMISORES	<i>Start</i>	Start	<i>Start</i> <i>Start peatonal</i>	
	<i>Start peatonal</i>	Start peatonal		
	<i>Modulo exterior</i>	Modulo externo		
	<i>Stop</i>	Stop		
	<i>Desbloquear</i>	Memorización de un mando para el desbloqueo del electrofreno		
	<i>Cancelar un tx</i>	Cancelación del síngulo TX		
	<i>Cancelar er memoria</i>	Cancelación memoria TX		
	<i>Fin</i>	Salida por el menu Transmisores		
3 - MOTOR	<i>Hidráulico</i>	Hidráulico	<i>Mecánico</i>	
	<i>Corredizo</i>	Corredizo		
	<i>Corredizo reversible</i>	Corredizo reversible		
	<i>Mecánico</i>	Mecánico		
4 - HOJA INDIVIDUAL *	<i>Off</i>	Desactivada	<i>Off</i>	
	<i>On</i>	En ON activa la modalidad en individual postigo, Motor 1		
5 - INVERTE MOTOR	<i>Off</i>	En ON invierte la apertura con el cierre y/o viceversa	<i>Off</i>	
	<i>On</i>			
6 - LOGICA	<i>Automática</i>	Automática	<i>Automática</i>	
	<i>Apre-stop-cierra-stop-apre</i>	Paso a Paso tipo 1		
	<i>Apre-stop-cierra-apre</i>	Paso a Paso tipo 2		
	<i>2 pulsantes * *</i>	Dos botones		
	<i>Seguridad</i>	Seguridad		
	<i>Hombre presente * *</i>	Hombre presente		
7 - TIEMPO DE PAUSA	<i>Off</i>	Inhabilitados, lógicas semiautomáticas,	<i>Off</i>	
	<i>1 240</i>	Ajustable de 1 s. a 4 min.		
8 - START EN PAUSA	<i>Off</i>	En pausa no acepta el start	<i>Off</i>	
	<i>On</i>	En pausa acepta el start		
9 - PROGRAMACION	<i>Off on</i>	Arranque aprendizaje tiempos	<i>Off</i>	
10 - START DE PRUEBA	<i>Off on</i>	Mando de start	<i>Off</i>	
15 - FIN	Apretar OK para volver a la visualización de la versión firmware y a la versión del estado de las entradas			
16 - MENU ESPECIAL	Presionar OK para acceder al menú especial			

* Pueden cambiar automáticamente según el tipo de motor.

** Puede ser elegido sólo después el auto-aprendizaje con lógica automática.

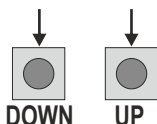


MENU ESPECIAL





PRESIONAR AL MISMO TIEMPO DURANTE 5 SEGUNDOS PARA ACCEDER O SALIR DEL MENÚ ESPECIAL O ACCEDER POR MENU' 16

ESQUEMA FUNCIONES MENU ESPECIAL GATE 2 DG R1B

Para entrar en el Menu Special moverse en uno de los menu y presionar al mismo tiempo UP y DOWN durante 5 segundos. Para salir del Menu Special apretar END o moverse en uno de los menu y presionar al mismo tiempo UP y DOWN durante 5 segundos.

MENU ESP	SET	Descripción	Default	Valor fijado
26 - RETRASO HOJA APERTURA *	Off 6	Ajustable de inhabilitado a 6 segundos	1.5	
27 - RETRASO HOJA CIERRE *	Off 20	Ajustable de inhabilitado a 20 segundos	2.5	
28 - CUPLA APERTURA 1 *	10 100	Pareja abertura M1 Nota: con motores hidráulicos la cupla estará al 100%	75	
29 - CUPLA CIERRE 1 *	10 100	Pareja cierre M1 Nota: con motores hidráulicos la cupla estará al 100%	75	
30 - CUPLA APERTURA 2 *	10 100	Pareja abertura M2 Nota: con motores hidráulicos la cupla estará al 100%	75	
31 - CUPLA CIERRE 2 *	10 100	Pareja cierre M2 Nota: con motores hidráulicos la cupla estará al 100%	75	
32 - ENCODER *	On	En On habilita la lectura del Encoder, en OFF la inhabilita	Off	
47 - ENCODER PAR.1	Xxx.	Impulsos Encoder memorizados en programación, Motor 1.		
48 - ENCODER TOT.1	Xxx.	Impulsos Encoder durante el funcionamiento, Motor 1.		
49 - ENCODER PAR.2	Xxx.	Impulsos Encoder memorizados en programación, Motor 2.		
50 - ENCODER TOT.2	Xxx.	Impulsos Encoder durante el funcionamiento, Motor 2.		
32 - ENCODER *	Potenciometro	Habilita la lectura del potenciometro con tarjeta LE.	Off	
51 - I.PAR.M1 *	-----	Señala la posición actual del potenciómetro en la hoja del motor 1. Este parámetro es útil para ver si el potenciómetro se lee correctamente.		
52 - I.AP.M1 *	-----	Señala las impulsiones almacenadas por la unidad cuando la hoja del motor 1 está completamente abierta.		
53 - I.CH.M1 *	-----	Señala las impulsiones almacenadas por la unidad cuando la hoja del motor 1 está completamente cerrada.		
54 - I.PAR.M2 *	-----	Señala la posición actual del potenciómetro en la hoja del motor 2. Este parámetro es útil para ver si el potenciómetro se lee correctamente.		

MENU ESP		SET	Descripción	Default	Valor fijado
	55 - I.AP.M2 *	-----	Señala las impulsiones almacenadas por la unidad cuando la hoja del motor 2 está completamente abierta.		
	56 - I.CH.M2 *	-----	Señala las impulsiones almacenadas por la unidad cuando la hoja del motor 2 está completamente cerrada.		
32 - ENCODER *		Off	En On habilita la lectura del Encoder, en OFF la inhabilita	Off	
	65 - TIEMPO APERTURA MOTOR1	xxx.s	Indica el autoaprendizaje de los tiempos de trabajo en apertura y cierre, Motor 1. Con UP y DOWN se puede aumentar o reducir los tiempos de trabajo.		
	66 - TIEMPO CIERRE MOTOR1	xxx.s			
	67 - TIEMPO APERTURA MOTOR2	xxx.s	Indica el autoaprendizaje de los tiempos de trabajo en apertura y cierre, Motor 2. Con UP y DOWN se puede aumentar o reducir los tiempos de trabajo.		
	68 - TIEMPO CIERRE MOTOR2	xxx.s			
33 - SENSIBILIDAD APERTURA MOTOR1		10% (intervención rápida) 99% (intervención lenta)	Ajuste el tiempo de funcionamiento del Encoder / Potenciómetro en el Motor 1 en apertura.	Off	
		Off (intervención excluida)	Desactivado		
34 - SENSIBILIDAD CIERRE MOTOR1		10% (intervención rápida) 99% (intervención lenta)	Ajuste el tiempo de funcionamiento del Encoder / Potenciómetro en el Motor 1 en cierre.	Off	
		Off (intervención excluida)	Desactivado		
35 - SENSIBILIDAD APERTURA MOTOR2 *		10% (intervención rápida) 99% (intervención lenta)	Ajuste el tiempo de funcionamiento del Encoder / Potenciómetro en el Motor 2 en apertura.	Off	
		Off (intervención excluida)	Desactivado		
36 - SENSIBILIDAD CIERRE MOTOR2 *		10% (intervención rápida) 99% (intervención lenta)	Ajuste el tiempo de funcionamiento del Encoder / Potenciómetro en el Motor 2 en cierre.	Off	
		Off (intervención excluida)	Desactivado		
37 - SENSIBILIDAD DECELERACION *		10% (intervención rápida) 99% (intervención lenta)	Ajusta la sensibilidad amperométrica en disminución de velocidad. Activa sólo si los motores son electromecánicos.	Off	
		Con Potenciómetro	En caso de potenciómetro lineal, ajusta el tiempo de inversión en deceleración de 0 hasta 5 seg. (= 99%)		
		Off (intervención excluida)	Desactivado		

MENU ESP	SET	Descripción	Default	Valor fijado
38 - UMBRAL POT. APERTURA 1 *	1 100	Ajuste el umbral de intervención del potenciómetro. El parámetro se auto-determine en el aprendizaje, pero también se puede ajustar más tarde. Cuanto menor sea el valor, más lenta será la respuesta del potenciómetro. El parámetro se puede establecer como límite máximo al valor leído en el menú de DEBUG VPI, VP2.		
39 - UMBRAL POT. CIERRE 1 *				
40 - UMBRAL POT. APERTURA 2 *				
41 - UMBRAL POT. CIERRE 2 *				
42 - UMBRAL POT. DECELERACION APERTURA 1 *	1 100	Ajuste el umbral de intervención del potenciómetro en disminución de velocidad. Este valor es 1 como default, ma se puede aumentar manualmente hasta el valor máximo leído en el menú DEBUG VP1 y VP2.		
43 - UMBRAL POT. DECELERACION CIERRE 1 *				
44 - UMBRAL POT. DECELERACION APERTURA2 *				
45 - UMBRAL POT. DECELERACION CIERRE 2 *				
46 - INVERSION	0 2000	Permite de ajustar el espacio de inversión calculado en pulsos	500	
	Normal	En caso de inversión en obstáculo, en apertura la puerta se invierte parcialmente, en cierre vuelve a abrir completamente y, si se establece un tiempo de pausa, ententará el cierre por tres veces.		
Por los menu de núm. 47 a núm. 50 ver menu 32- ENCODER = On				
Por los menu de núm. 51 a núm. 56 ver menu 32- ENCODER = Potenciómetro				
59 - DECELERACION APERTURA 1	Off(= cuando es presente el freno hydraulico) 50	Desde inhabilitado hasta 50% de la carrera	20	
60 - DECELERACION CIERRE 1	Off(= cuando es presente el freno hydraulico) 50	Desde inhabilitado hasta 50% de la carrera	20	
61 - DECELERACION APERTURA 2 *	Off(= cuando es presente el freno hydraulico) 50	Desde inhabilitado hasta 50% de la carrera	20	
62 - DECELERACION CIERRE 2 *	Off(= cuando es presente el freno hydraulico) 50	Desde inhabilitado hasta 50% de la carrera	20	
63 - DECELERACION	0 %  100% 	Regula el paso entre pareja máxima y disminución de velocidad	100%	
64 - ACELERACION	0 %  100% 	Tramo de aceleración. Regula la salida del motor	100%	
Por los menu de núm. 65 a núm. 68 ver menu 32- ENCODER = Off				
69 - ANTI OVERLAP *	Off	Inhabilita el control anti-sobreposición hojas, permitiendo la gestión separada de los dos postigos.	Off	
	On	Habilita el control anti-sobreposición hojas.		

MENU ESP	SET	Descripción	Default	Valor fijado
70 - RECUPERACION POSICION APERTURA *	0 20	Recobra la inercia del motor en apertura después del stop o la inversión	1	
71 - RECUPERACION POSICION CIERRE *	0 20	Recobra la inercia del motor en cierre después del stop o la inversión	1	
72 - TOLERANCIA APERTURA MOTOR1	0 100	Regla la tolerancia entre golpe y obstáculo abertura Motor 1	0	
73 - TOLERANCIA CIERRE MOTOR1	0 100	Regla la tolerancia entre golpe y obstáculo cierre Motor 1	0	
74 - TOLERANCIA APERTURA MOTOR2 *	0 100	Regla la tolerancia entre golpe y obstáculo abertura Motor 2	0	
75 - TOLERANCIA CIERRE MOTOR2 *	0 100	Regla la tolerancia entre golpe y obstáculo cierre Motor 2	0	
76 - GOLPE DE HOJA	Off 3	Facilita el desbloqueo de la electrocerradura	Off	
77 - TIEMPO CERRADURA	Off 5	Regula el tiempo de chasquido de la cerradura de 0 a 5 s	1	
78 - CERRADURA	Solo apertura	Activa sólo antes de la abertura	Solo apertura	
	Solo cierre	Activa sólo antes del cierre		
	Apertura y cierre	Activa sólo antes de la abertura y del cierre		
79 -ANTI INTRUSION	Solo apertura	Si se fuerza la puerta manualmente, la tarjeta pone en marcha el motor para restablecer el estado de la puerta antes de ser forzada sólo si presentas los fines de carrera	Off	
	Solo cierre			
	Apertura y cierre			
	Off			
80 - PUSHOVER *	Off	Permite a la puerta de hacer un movimiento extra con torque máximo para asegurarse la cerrada	Off	
	Apertura y cierre			
	Solo apertura			
	Solo cierre			
81 - PUSHOVER PERIODICO *	Off 8	Permite la repetición de la función PushOver a distancia de tiempo ajustable de 0 a 8h a intervalos de 1h	Off	
82 - DESENGANCHE MOTOR DESPUES CIERRE *	Off	Desactivado	0.1	
	0.1 3.0 s	Ajustable de 1 a 3 s. Al final del cierre el motor re-abre para el tiempo establecido.		
83 - TIEMPO ADICIONAL	0.0 s 10 s	Si están presentes los finales de carrera añade un tiempo extra para el movimiento de los motores después de la lectura de los finales de carrera.	0.0 s	

MENU ESP	SET	Descripción	Default	Valor fijado
84 - FRENO *	----	Regla el frenazo al final de carrera	0	
85 - PRE- INTERMITENTE	<i>Solo cierre</i>	Pre-relampagueo activo sólo antes del cierre	Off	
	0.0 5.0	Duración pre-relampagueo		
86 - LUZ INTERMITENTE	<i>Normal</i>	Normal	Normal	
	<i>Piloto</i>	Lámpara piloto		
	<i>Siempre</i>	Siempre encendido		
	<i>Buzzer</i>	Buzzer		
87 - INTERMITENTE Y TIMER	Off	La luz intermitente queda apagada con temporizador activo y cancela abierta.	Off	
	On	La luz intermitente queda encendida con temporizador activo y cancela abierta.		
88 - LUZ DE CORTESIA	<i>En ciclo</i>	Luz de cortesía en ciclo	20	
	1 240	Luz piloto regulable de 1 seg hasta 4 min		
89 - SEMAFORO A RESERVACION	Off on	Cuando se configura la "función semáforo" la entrada peatonal se cambiará para funcionar sobre la ficha ausiliaria SEM, gestión semáforo	Off	
90 - APERTURA PEATONAL	20 100	Ajustable de 20 a 100	100	
91 - PAUSA PEATONAL	= Start	La pausa en apertura peatonal es igual a aquella de apertura total	= Start	
	Off	Desactivada		
	1 240	Ajustable de 1s a 4 min.		
92 - TIMER	Off	Transforma la entrada seleccionada en una entrada a la que se puede conectar un reloj externo	Off	
	En foto 2			
	En entrada peatonal			
94 - 24V AUX 800 mA max.	<i>Siempre</i>	Salida AUX siempre alimentada	Siempre	
	<i>En ciclo</i>	Salida AUX activa solo durante el ciclo		
	<i>Apertura</i>	Salida AUX alimentada solo durante la apertura		
	<i>Cierre</i>	Salida AUX alimentada solo durante el cierre		
	<i>En pausa</i>	Salida AUX alimentada solo durante la pausa		
	<i>Gestión freno positivo</i>	Electrofreno positivo		
	<i>Gestión freno negativo</i>	Electrofreno negativo		
	<i>Gestión freno negativo - fotocélula</i>	Electrofreno negativo no activo en intervención fotocélula		
	<i>Indicador de puerta abierta</i>	1 relampagueo/seg. en apertura 2 relampagueos/seg. en cierre Encendida fija en Stop o Abierto		

MENU SP	SET	Descrizione	Default	Valore impostato
95 - FOTOTEST	<i>Foto1</i>	Autotest activo sólo en Photo1	<i>Off</i>	
	<i>Foto2</i>	Autotest activo sólo en Photo2		
	<i>Foto1-2</i>	Autotest activo en Photo1 y Photo2		
	<i>Off</i>	Desactivado		
96 - AUTOTEST COSTA	<i>Costa1</i>	Prueba habilitada en la costa 1	<i>Costa1-2</i>	
	<i>Costa 2</i>	Prueba habilitada en la costa 2		
	<i>Costa1-2</i>	Prueba habilitada en la costa 1-2		
	<i>Off</i>	Desactivado		
97 - FOTOCELULA1 - ESPIRA1	<i>Cierre</i>	Si la fotocélula está ocupada invierte el movimiento en cierre, durante la pausa impide el cierre.	<i>Cierre</i>	
	<i>Apertura y cierre</i>	Si activada, la fotocélula bloquea el movimiento hasta que está ocupada; cuando se libera la abertura continua.		
	<i>Stop</i>	Si se activa fotocélulas antes de la apertura ella bloquea la automatización hasta que está ocupada y durante la abertura será ignorada. Si la fotocélula interviene durante el cierre provocará la reapertura.		
	<i>Stop y cierre</i>	En el cierre bloquea el movimiento hasta que está ocupado; cuando se libera, el cierre continua.		
	<i>Cerrar</i>	La fotocélula bloquea la puerta hasta que está ocupada en abertura y cierre; cuando se libera da un mando de cierre (Cierra un segundo después que se libera la fotocélula)		
	<i>Recarga pausa</i>	Si la fotocélula se ocupa durante la pausa ella carga de nuevo el tiempo de pausa. En el cierre invierte el movimiento.		
	<i>Bucle anti cierre</i>	Hasta que ocupada, a cancela abierta, impide el cierre sucesivo. Está desactiva durante el cierre.		
	<i>Cancela tiempo de pausa</i>	Si se empeña la fotocélula durante el abertura o la pausa o el cierre, la cancela reabre completamente y cierra sin contar el tiempo de pausa.		

MENU SP	SET	Descrizione	Default	Valore impostato
98 - FOTOCELULA2 - ESPIRA2	<i>Cierre</i>	Si la fotocélula está ocupada invierte el movimiento en cierre, durante la pausa impide el cierre.	<i>Apertura y cierre</i>	
	<i>Apertura y cierre</i>	Si activada, la fotocélula bloquea el movimiento hasta que está ocupada; cuando se libera la apertura continua.		
	<i>Stop</i>	Si se activa fotocélulas antes de la apertura ella bloquea la automatización hasta que está ocupada y durante la apertura será ignorada. Si la fotocélula interviene durante el cierre provocará la reapertura.		
	<i>Stop y cierre</i>	En el cierre bloquea el movimiento hasta que está ocupado; cuando se libera, el cierre continua.		
	<i>Cerrar</i>	La fotocélula bloquea la puerta hasta que está ocupada en apertura y cierre; cuando se libera da un mando de cierre (Cierra un segundo después que se libera la fotocélula)		
	<i>Recarga pausa</i>	Si la fotocélula se ocupa durante la pausa ella carga de nuevo el tiempo de pausa. En el cierre invierte el movimiento.		
	<i>Bucle anti cierre</i>	Hasta que ocupada, a cancela abierta, impide el cierre sucesivo. Está desactiva durante el cierre.		
	<i>Cancela tiempo de pausa</i>	Si se empeña la fotocélula durante el apertura o la pausa o el cierre, la cancela reabre completamente y cierra sin contar el tiempo de pausa.		
100 - COSTA1	<i>Normal</i>	Contacto normal N.O.	<i>Normal</i>	
	<i>8K2</i>	Costa resistiva de 8K2		
	<i>8K2 Double</i>	Permite la conexión de dos costas 8K2		
	<i>Foto 1 10K</i>	La costa trabaja como una fotocélula protegida por una resistencia 10K		
	<i>Foto 2 10K</i>	La costa trabaja como una fotocélula protegida por una resistencia 10K		
101 - COSTA2	<i>Normal</i>	Contacto normal N.O.	<i>Normal</i>	
	<i>8K2</i>	Costa resistiva de 8K2		
	<i>8K2 Double</i>	Permite la conexión de dos costas 8K2		
	<i>Foto 1 10K</i>	La costa trabaja como una fotocélula protegida por una resistencia 10K		
	<i>Foto 2 10K</i>	La costa trabaja como una fotocélula protegida por una resistencia 10K		

Nota: ESPIRA3 (SALIDA LIBRE) conectada con START.

MENU ESP	SET	Descripción	Default	Valor fijado
102 - DIRECCION COSTA1	<i>Apertura y cierre</i>	Activa en abertura y cierre	<i>Apertura y cierre</i>	
	<i>Solo apertura</i>	Activa sólo en abertura		
	<i>Solo cierre</i>	Activa sólo en cierre		
103 - DIRECCION COSTA2	<i>Apertura y cierre</i>	Activa en abertura y cierre	<i>Apertura y cierre</i>	
	<i>Solo apertura</i>	Activa sólo en abertura		
	<i>Solo cierre</i>	Activa sólo en cierre		
104 - SELECT FIN DE CARRERA	<i>Automatica</i>	Presencia fin de carrera detectada en autoaprendizaje	<i>Automatica</i>	
	<i>Solo apertura</i>	Activa sólo los fin de carrera de abertura		
	<i>Solo cierre</i>	Activa sólo los fin de carrera de cierre		
	<i>Interno motor</i>	Activar si hay un fin de carrera que interrumpe la fase del motor		
	<i>Ext</i>	Finales de carrera conectados en interfaz externa para la conexión de los finales de carrera mismos con las 4 levas		
106 - DIAGNOSTIS	<i>1 10</i>	Visualiza los últimos acontecimientos ocurridos según el tablero de las averías		
107 - CICLOS MANUTENCION	<i>100 10E4</i>	Regulable de 100 hasta 100000	<i>10E4</i>	
108 - CICLOS CUMPLIDOS	<i>0 10E9</i>	Señala los ciclos ejecutados. Para resetear mantener comprimido OK	<i>0</i>	
109 - TERMOMETRO	<i>On Off</i>	En On se puede insertar el sensor de temperatura aceite pistón junto a la tarjeta LE.	<i>Off</i>	
110 - UMBRAL INFERIOR DE TEMPERATURA *	<i>-20° 50°</i>	Regula el umbral de activación del calentador de aceite del motor.	<i>-10°</i>	
111 - UMBRAL SUPERIOR DE TEMPERATURA *	<i>-20° 50°</i>	Regula el umbral de desactivación del calentador de aceite del motor.	<i>0°</i>	
112 - LLAVE	<i>----</i>	Permite de establecer una contraseña que bloquea la modificación de los parámetros de la central.	<i>----</i>	
119 - VELOCIDAD ESCRITURA PANTALLA	<i>De 30% hasta el 100%</i>	Leer la Nota 3 abajo		<i>80%</i>
120 - MENU BASICO	Apretando OK se sale del menú especial. El menú especial se desactiva automáticamente después de 20 minutos			

Nota1: el símbolo * indica que el valor estándar o el menu puede cambiar en función del tipo de motor selectado.

Nota2: después de la inicialización los parámetros "tipo de motor" y "tipo de fin de carrera" quedan configurados al valor seleccionado en programación.

Nota3: con la velocidad de escritura de la pantalla ajustada a 30%, la misma será lenta. Por el contrario, si se ajusta a 100%, la velocidad de escritura de la pantalla será rápida. Advertencia: La velocidad no va a cambiar en el programador JOLLY 3

GESTION INSERCIÓN PASSWORD

En situación de tarjeta nueva todos los menús serán visibles y programables y la password resultará inhabilitada.

Al seleccionar a uno de los MENU' y al tener comprimido al mismo tiempo UP y DOWN por 5 segundos se entra en el menú SP en el que está presente un sub-menú llamado 112-LLAVE.

En el menú 112-LLAVE al comprimir OK se accede a la inserción del código numérico de password de 4 cifras.

Con UP y DOWN es posible incrementar o reducir la cifra y con OK confirmar la cifra seleccionada y pasar automáticamente a la inserción siguiente. Al dar el OK a la última cifra comparecerá la escita "Seguro?". Al dar nuevamente OK se confirmará la activación de la password y será visualizado el mensaje "Ok", en cambio al comprimir UP o DOWN será posible anular la operación y será visualizada la escrita "Operación nulla".

Al insertar la password esta será definitivamente activa solo cuando se acabe el tiempo de stand-by del display o bien apagando y reavivando la tarjeta. Cuando esté activa la password los menús solo estarán visibles y ya no programables. Para desbloquearlos será necesario insertar la PASSWORD correcta en el menú 112-LLAVE, si la password tuviera que ser equivocada se visualizará el mensaje "Error".

A ese punto si la password estará insertada correctamente los menús resultarán desbloqueados y será posible modificar nuevamente los parámetros de la tarjeta.

Cuando la tarjeta esté desbloqueada desde el menú 112-LLAVE también será posible insertar una nueva y diferente password de la misma manera descrita arriba y entonces la password anterior ya no será válida.

Si se olvide la password para desbloquear la central es necesario contactar la asistencia técnica SEA que valorará si proveer el procedimiento de desbloqueo de la central.

N.B: La password no se puede programar a través palmar JOLLY 3.

PROGRAMACION DE EMISORES DE RADIO CON RECEPTOR ENCHUFABLE

! Con módulo RF UNI y RF UNI PG será posible utilizar sea radiocomandos Coccinella Roll Plus, que radiocomandos a código fijo. El primer radiocomando memorizado determinará la tipología de los demás radiocomandos. En caso de que el receptor sea de tipo Rolling Code, para memorizar el primer emisor es necesario **apretar 2 veces** seguidas el pulsador del mando que se quiera programar. En el caso de que el radiocomando sea a código fijo es necesario **apretar 1 vez** la tecla del radiocomando que se quiere programar para memorizar el primer TX.


Notas:

- Efectuar la programación de emisores solo con puerta detenida.
- Es posible memorizar máximo 2 de las 4 funciones posibles. Si se intenta grabar un emisor ya grabado previamente, la última función memorizada será la válida.

EJEMPLO TABLERO

Dato TX de memoria \ Pulsante dato TX	1	2	3	4	Número de serie	Cliente
0						
1						
2						
3						

RF UNI	16 USUARIOS Sin memoria 800 USUARIOS Con memoria adicional MEM
RF UNI PG <i>Viejo modelo</i>	100 USUARIOS Código fijo 800 USUARIOS Roll Plus
RF UNI PG <i>Nuevo modelo</i>	800 USUARIOS Código fijo 800 USUARIOS Roll Plus

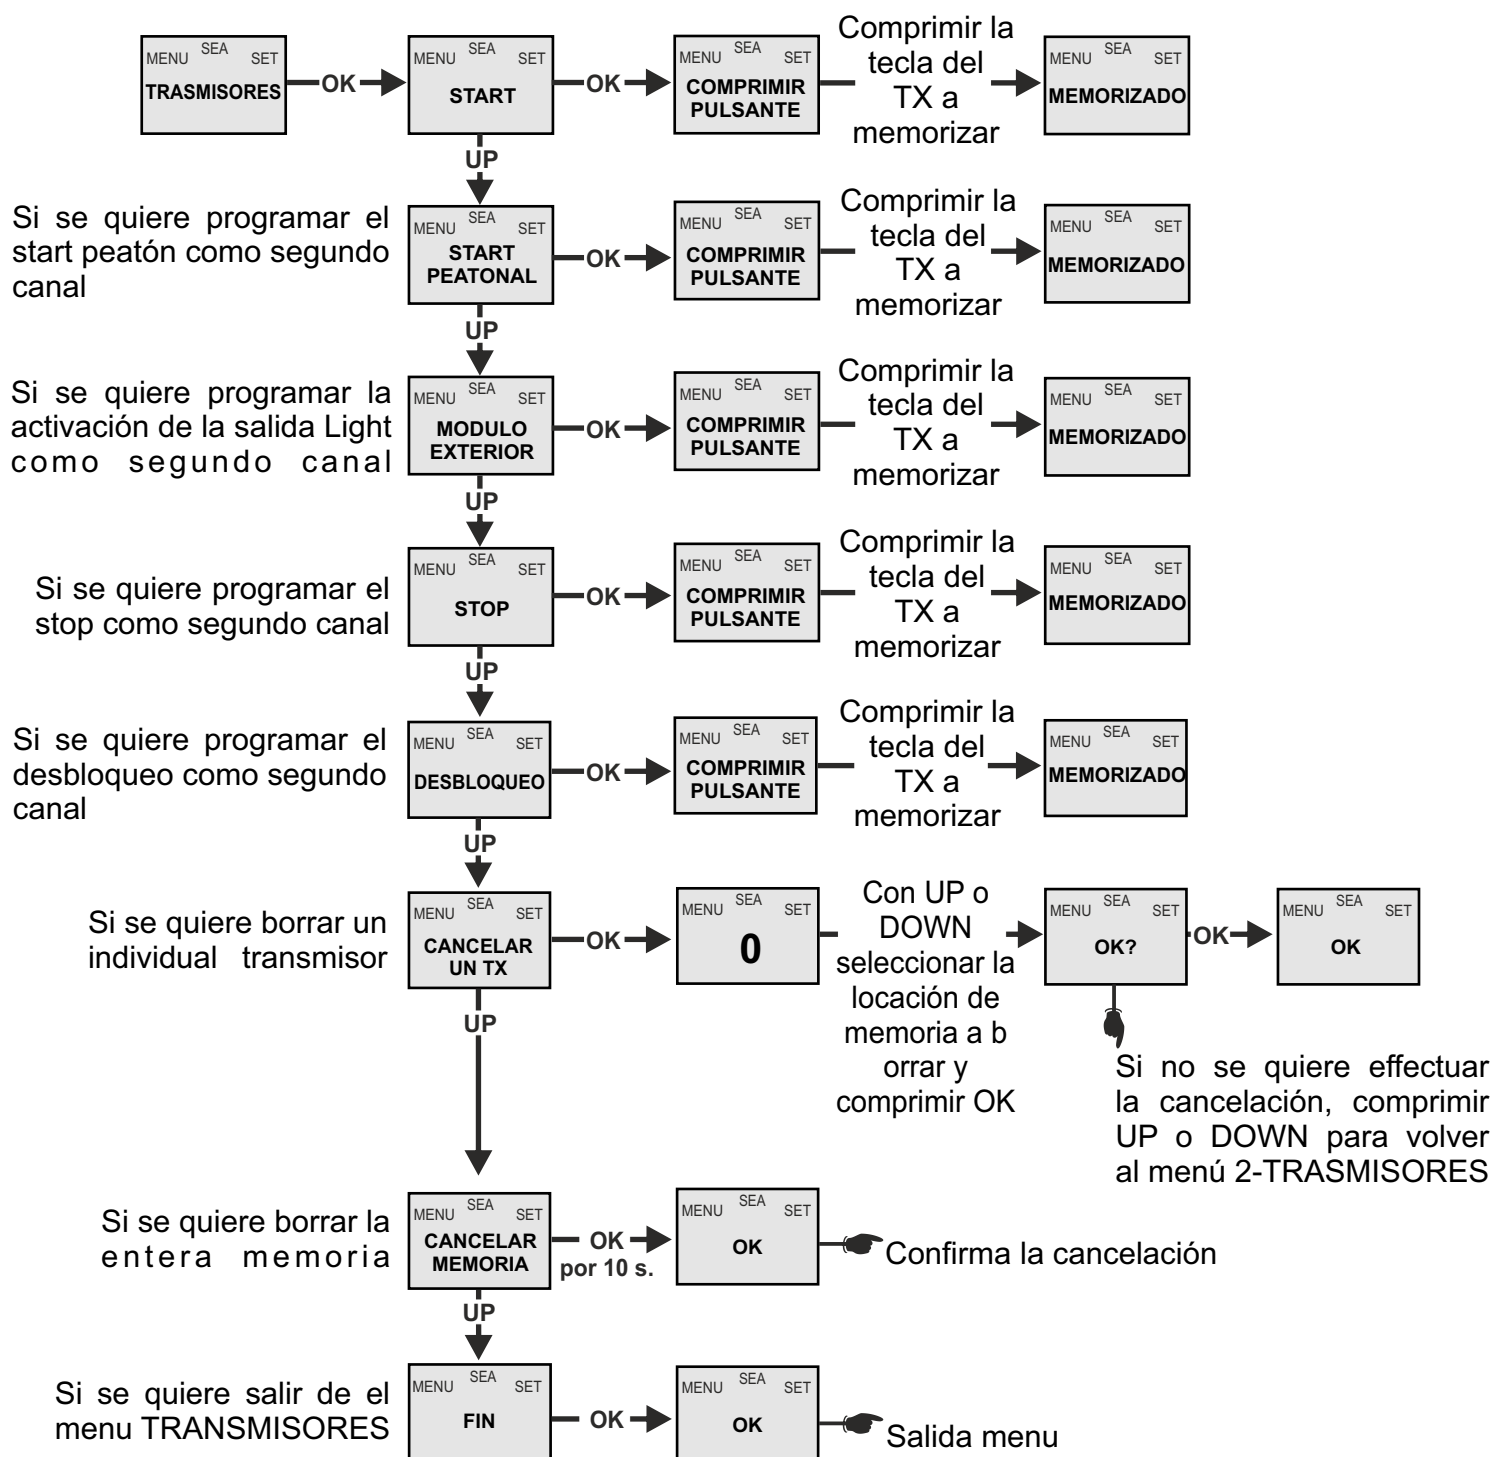

INDICACIONES ALARMA

Indicación	Tipo de alarma	Solución
AVERIA MOTOR	Avería corriente motores	Averiguar que no hayan cortocircuitos en el motor o en la instrumentación
AVERIA24V	Avería tensión salida AUX	Averiguar que no hayan cortocircuitos en los cableados o en la instrumentación o que no haya una sobrecarga de corriente
AVERIA RED	Avería alimentación de red	Averiguar la presencia de la red o bien el fusible F2
AVERIA AUTOTEST	Avería autotest fotocélulas	Averiguar el funcionamiento de las fotocélulas y/o las conexiones de la central
AVERIA FIN DE CARRERA	Avería activación fin de carrera	Averiguar el funcionamiento de ambos los fines de carrera y/o la correspondencia entre dirección de movimiento del motor y fin de carrera empeñado
AVERIA LUZ INTERMITENTE	Avería bombilla	Averiguar las conexiones e/o las condiciones de la lámpara
AVERIA POTENCIOMETRO	Avería potenciómetro	El mensaje sólo aparece si el potenciómetro está en ON y la tarjeta potenciómetro (LE) está rota o no conectada
AVERIA DIRECCION POTENCIOMETRO 1	Avería dirección potenciómetro 1	Invertir los cables de conexión del potenciómetro (invertir el verde con el marrón)
AVERIA DIRECCION POTENCIOMETRO 2	Avería dirección potenciómetro 2	Invertir los cables de conexión del potenciómetro (invertir el verde con el marrón)
AVERIA TERMOMETRO	Avería termómetro	La escritura aparece sólo si el termómetro está en ON y la tarjeta potenciómetro (LE) está rota, no conectada o configurada incorrectamente
AVERIA COSTA 1	Avería Costa 1	Averiguar el cable metálico de la Costa y los cables de conexión; verificando en la pantalla, asegúrese que el contacto sea cerrado
AVERIA COSTA 2	Avería Costa 2	Averiguar el cable metálico de la Costa y los cables de conexión; verificando en la pantalla, asegúrese que el contacto sea cerrado
AVERIA FOTO 1 10K	Avería fotocélula 1 10K	Averiguar las conexiones de la fotocélula y / o la presencia de cualquier corto-circuitos. Compruebe que la fotocélula se alimenta correctamente. Asegurarse que una fotocélula con protección 10K está conectada.
AVERIA FOTO 2 10K	Avería fotocélula 2 10K	Averiguar las conexiones de la fotocélula y / o la presencia de cualquier corto-circuitos. Compruebe que la fotocélula se alimenta correctamente. Asegurarse que una fotocélula con protección 10K está conectada.

Nota1: si en la diagnóstica se visualiza "Ciclos máximos alcanzados", efectuar la manutención y/o borrar el número de ciclos ejecutados.

Nota2: Para salir desde las señales de error comprimir OK. Si el error persiste efectuar todos controles previstos para el error específico y/o desconectar el aparato que genera el error para averiguar si el error desaparece.

La secuencia de relampagueos es señalizada sobre la luz intermitente durante cada apertura y cierre del automatismo. La luz intermitente efectuará un relampagueo por segundo en apertura y dos relampagueos en cierre, mientras que permanecerá encendido fijo en pausa. Es posible también visualizar las alarmas en la bombilla o en la lámpara espía sencillamente observando el número de parpadeos emitidos y averiguando la correspondencia en el tablero de abajo:

Numero relampagueos	Tipo de alarma
9	Defecto motor
2	Fotocélula en cierre
3	Fotocélula en apertura
6	Colisión apertura
4	Banda de seguridad

Numero relampagueos	Tipo de alarma
5	Stop
7	Ciclos máximos alcanzados
6	Colisión cierre
4 rápidos	Error fin de carrera

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Advertencias		
Asegurarse que todas las Seguridades sean en ON		
Problema Encontrado	Causa Posible	Solución
El operador no responde a ningún comando de START	a) Verificar la conexión de los contactos N.C. b) Fusibles quemados	a) Controlar las conexiones o los puentes sobre las conexiones de la costa de seguridad o del STOP y de las fotocélulas si conectados b) Sustituir el fusible quemado
El operador no funciona y la pantalla de diagnóstico está apagada	a) La tarjeta de control no recibe alimentación b) Fusible abierto c) Defecto en la tarjeta de control	a) Verificar la alimentación de CA b) Inspeccionar los fusibles c) Cambiar la tarjeta defectuosa
El operador no responde a un control o comando con dispositivo cableado (ejemplo: Abrir, Cerrar, etc)	a) Verificar la entrada de comando de apertura y cierre b) El botón de parada está activado c) El botón de reposición está trabado d) Dispositivo de protección activado	a) Inspeccionar todas las entradas de apertura y cierre para verificar que no hubiera una retenida o trabada b) Verificar que el botón de parada no esté retenido ni trabado c) Revisar el botón de reposición d) Inspeccionar todas las entradas de dispositivos de protección contra atrapamiento para detectar que no haya un sensor con problemas
El operador no responde a un control remoto	a) El botón de parada está activado b) El botón de reposición está trabado c) Mala recepción de radiofrecuencia	a) Verificar que el botón de parada no esté retenido ni trabado b) Revisar el botón de reposición c) Verificar si un controle similar cableado funciona correctamente. Inspeccionar la conexión de la antena
El motor se mueve en una sola dirección	a) Compruebe la resistencia entre la fase del motor y el neutral, si la resistencia es MOhm b) Tratar de invertir la fase del motor y ver si el motor cambia o no la dirección	a) Reemplazar el cable b) Si el motor está bloqueado, reemplazar el cable; si el motor marcha en una sola dirección entonces el relé de dirección del motor está dañado.
La cancela no se mueve mientras el motor funciona	a) El motor está en posición de desbloqueo b) Hay un obstáculo	a) Bloquear el motor b) Retirar el obstáculo
La cancela no alcanza la posición completa de apertura y/o cierre	a) Errónea regulación del final de carrera b) Error de programación c) La cancela está bloqueada por un obstáculo d) Par demasiado bajo e) La cancela es muy pesada para ejecutar la desaceleración automática	a) Regular final de carrera b) Repetir programación c) Retirar obstáculo d) Aumentar el parámetro par e) Reglar la desaceleración en OFF
La cancela se abre pero no cierra	a) Los contactos de las fotocélulas están conectados y abiertos b) El contacto stop está conectado y abierto c) El contacto costa está abierto d) Alarma amperométrica	a) b) c) Revisar los puentes o los aparatos conectados y las señalizaciones indicadas con la luz intermitente d) Averiguar si interviene la alarma amperimétrica y eventualmente aumentar el parámetro par
La cancela no se cierra automáticamente	a) El tiempo de pausa es demasiado elevado b) El cuadro está en lógica semiautomática	a) Ajustar el tiempo de pausa b) Ajustar el parámetro de pausa con un valor diferente que OFF
La cancela se mueve pero no es posible calibrar los límites	a) El portón no llega a la posición de un límite b) El portón es difícil para móvil	a) Activar el desenganche, mover el portón manualmente y verificar que se mueva libremente entre los límites. Reparar el portón si fuera necesario b) El portón debería moverse libremente entre los límites de apertura y cierre. Reparar el portón si fuera necesario
La cancela no se abre o cierra totalmente al calibrar los límites	a) El portón no llega a la posición de un límite b) El portón es difícil para móvil	a) Activar el desenganche, mover el portón manualmente y verificar que se mueva libremente entre los límites. Reparar el portón si fuera necesario b) El portón debe moverse fácilmente en toda su trayectoria, de límite a límite. Reparar el portón si fuera necesario

... a continuación

Advertencias

Asegurarse que todas las Seguridades sean en ON

Problema Encontrado	Causa Posible	Solución
La puerta no respeta los puntos de inicio desaceleración	a) El Encoder no funciona correctamente si está activado b) El embrague mecánico es lento c) El espacio de desaceleración es demasiado amplio d) El potenciómetro no funciona correctamente si está activado e) Los parámetros de la posición de recuperación son demasiado altos o demasiado bajos	a) Compruebe, en el menú de los parámetros del Encoder, que el parámetro "Encode Par" tiene un valor desde bajo +/- 10 (puerta completamente cerrada) hasta "Encoder tot" (puerta completamente abierta). Si el movimiento "IPAR" no es en el rango de (+/- 10 - Encoder tot) probablemente el codificador es defectuoso. b) embrague mecánico Tight c) Reducir frenar el espacio d) Compruebe el menú de parámetros del potenciómetro "Ipar" deberá ser de "I. CH." (puerta completamente cerrada) para "I.AP." (GATE completamente abierta). Si el movimiento de Ipar no es lineal en el rango (I.AP. - I.CH.) probablemente el potenciómetro es defectuoso e) Rebajar o aumentar los parámetros de la posición de recuperación
La puerta se abre de repente sin haber recibido un orden de START	a) Frecuencia o otra molestia en la línea principal b) corto circuito en el contacto de START	a) El cableaje AC debe estar separado de los hilos DC y pasar a través de conductos separados. Si es un ruido de frecuencia se puede cambiar la frecuencia a otra Mhz, como por ejemplo 868 o F.M. b) Comprobar todos los contactos de START
La puerta no se cierra durante la pausa con lógica automatizada, también si se ha puesto como START una espira o una fotocélula	a) El START EN PAUSA no está en ON b) La entrada Fotocélula/Espira no ha sido reglada como "Retraso Tiempo de Pausa"	a) Poner en ON el menú START EN PAUSA b) Reglar el "Retraso Tiempo de Pausa" en el menú Fotocélula/Espira
La puerta no tiene bastante fuerza para cerrar o alcanzar el fin de carrera	a) La desaceleración no es posible porque la cancela es muy pesada o a causa de la inclinación o porque la instalación es muy vieja	a) Poner la desaceleración en OFF
La carrera está obstruida y no permite a la cancela de pararse o invertir	a) Forzar el reglaje necesario	a) Consulte la sección Ajuste para llevar a cabo las pruebas de obstrucción y el reglaje apropiado de la fuerza necesaria (sensibilidad - torque)
La fotocélula no para o invierte la carrera de la cancela	a) El cableaje de la fotocélula no es correcto b) La fotocélula es defectuosa c) Las fotocélulas han sido instaladas muy lejano	a) Comprobar el cableaje de la fotocélula. Comprobar que, obstruyendo la fotocélula, la cancela se para durante el movimiento y cambia de dirección. b) Reemplazar la fotocélula defectuosa. Comprobar que, obstruyendo la fotocélula, la cancela se para durante el movimiento y cambia de dirección. c) Poner las fotocélulas más cercanas o utilizar costas con sensores
La costa no para o invierte la carrera de la cancela	a) El cableaje de la Costa no es correcto b) La Costa es defectuosa	a) Comprobar el cableaje de la costa. Comprobar que, activando la costa, la cancela se para durante el movimiento y cambia de dirección. b) Reemplazar la costa defectuosa. Comprobar que, activando la costa, la cancela se para durante el movimiento y cambia de dirección.
La alarma suena para 5 minutos o la alarma suena con un comando.	a) Se ha pasado un doble atrapamiento (dos obstrucciones dentro de una única activación)	a) Verificar las causas de la detección del atrapamiento (obstrucción) y corregirla. Pulse el botón de RESET para apagar la alarma y restablecer el operador
La espira anti-cierre no tiene la cancela en el fin de carrera de abertura	a) El detector de la espira anti-cierre está reglado incorrectamente b) El detector de la espira anti-cierre es defectuoso c) Los ajustes son incorrectos	a) Comprobar la configuración de la espira anti-cierre y ajustarla según necesidad b) Reemplazar la espira anti-cierre defectuosa c) Comprobar que el menú FOTO2 sea reglado en "Espira anti-cierre"

Página para instalador y usuario final

MANTENIMIENTO

Periódicamente, en función del número de maniobras y del tipo de cancela, es oportuno proveer, dado el caso que la cancela haya modificado los roces y no funcione, **a la reprogramación de los tiempos de aprendizaje sobre la tarjeta electrónica.**

Periódicamente limpiar las ópticas de las fotocélulas

RECAMBIOS

Los pedidos de piezas de recambio deben solicitarse al distribuidor autorizado:

SEA S.p.A. - Zona Ind.le, 64020 S.ATTO - Teramo - Italia

SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD AMBIENTAL

Se recomienda no deshacerse en el ambiente de los materiales de embalajes de producto y/o circuitos.





CORRECTA ELIMINACION DEL PRODUCTO (desechos eléctricos y electrónicos)

 (Aplicables en países de la Unión Europea y en aquellos con sistema de recolección diferenciada)

La marca reportada en el producto o sobre su documentación indica que el producto no debe ser recogido con otros desechos domésticos al terminar el ciclo de vida. Para evitar eventuales daños al ambiente o a la salud causada por la inoportuna recolección de desechos, se invita al uso de otros tipos de desechos y a reciclarlo de manera responsable para favorecer la reutilización sostenible de los recursos naturales.

Los usuarios domésticos están invitados a dirigirse al revendedor dónde fue adquirido el producto o la oficina local que esté predispuesta para cualquier información referente a la recogida diferenciada y al reciclaje de este tipo de producto.

ALMACENAMIENTO

TEMPERATURA DE ALMACENAJE			
T _{min}	T _{Max}	Humedad min	Humedad Max
- 20°C 	+ 65°C 	5% <i>no condensada</i>	90% <i>no condensada</i>

La movimentación del producto debe ser efectuada con medios idóneos.

GARANTÍA

Por la garantía se vean las Condiciones de venta indicadas en el catálogo oficial SEA.

La SEA se reserva el derecho de aportar las modificaciones o variaciones que retenga oportunas a los propios productos y/o al presente manual sin algún obbligo de preaviso.

Español ADVERTENCIAS GENERALES PARA INSTALADORES Y USUARIOS

- 1 Leer las **instrucciones de instalación** antes de comenzar la instalación. Mantenga las instrucciones para consultas futura
2. No desperdiciar en el ambiente los materiales de embalaje del producto o del circuito
3. Este producto fue diseñado y construido exclusivamente para el uso especificado en esta documentación. Cualquier otro uso no expresamente indicado puede afectar la integridad del producto y ser una fuente de peligro. El uso inadecuado es también causa de anulación de la garantía. SEA S.p.A. se exime de toda responsabilidad causadas por uso inapropiado o diferente de aquel para el que el sistema automatizado fue producido.
4. Los productos cumplen con la Directiva: Maquinas (2006/42/CE y siguientes modificaciones), Baja Tension (2006/95/CE, y siguientes modificaciones), Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE modificada). La instalación debe ser llevada a cabo de conformidad a las normas EN 12453 y EN 12445.
5. No instalar el dispositivo en una atmósfera explosiva.
6. SEA S.p.A. no es responsable del incumplimiento de la mano de obra en la construcción de la cancela a automatizar y tampoco de las deformaciones que puedan producirse durante el uso.
7. Antes de realizar cualquier operación apagar la fuente de alimentación y desconectar las baterías. Comprobar que el sistema de puesta a tierra sea diseñado de una manera profesional y conectar las partes metálicas del cierre.
8. Para cada instalación se recomienda utilizar como mínimo una luz parpadeante y una señal de alarma conectada a la estructura del marco.
9. SEA S.p.A. no acepta responsabilidad por la seguridad y el buen funcionamiento de la automatización en caso de utilización de componentes no producidos por SEA.
10. Para el mantenimiento utilizar únicamente piezas originales SEAS.p.A..
11. No modificar los componentes del sistema automatizado.
12. El instalador debe proporcionar toda la información relativa al funcionamiento manual del sistema en caso de emergencia y darle al usuario el folleto de adjunto al producto.
13. No permita que niños o adultos permanecen cerca del producto durante la la operación. La aplicación no puede ser utilizada por niños, personas con movilidad reducida de tipo físico, mental, sensorial o igual por personas sin experiencia o formación necesaria. Tener los radiomandos fuera del alcance de niños así como cualquier otro generador de impulsos radio para evitar que el automación pueda ser accionada accidentalmente.
14. El tránsito a través de las hojas sólo se permite cuando la puerta está completamente abierta.
15. Todo el mantenimiento, reparación o controles deberán ser realizados por personal cualificado. Evitar cualquier intento a reparar o ajustar. En caso de necesidad comunicarse con un personal SEAcalificado. Sólo se puede realizar la operación manual.
16. La longitud máxima de los cables de alimentación entre motor y central no debe ser superior a 10 metros. Utilizar cables con 2,5 mm². Utilizar cables con doble aislamiento (cables con vaina) hasta muy cerca de los bornes, especialmente por el cable de alimentación (230V). Además es necesario mantener adecuadamente distanciados (por lo menos 2,5 mm en aire) los conductores de baja tensión (230V) y los conductores de baja tensión de seguridad (SELV) o utilizar una vaina adecuada que proporcione aislamiento adicional con un espesor mínimo de 1 mm.

TERMS OF SALES

EFFICACY OF THE FOLLOWING TERMS OF SALE: the following general terms of sale shall be applied to all orders sent to SEA S.p.A. All sales made by SEA to all costumers are made under the prescription of this terms of sales which are integral part of sale contract and cancel and substitute all apposed clauses or specific negotiations present in order document received from the buyer.

GENERAL NOTICE The systems must be assembled exclusively with SEA components, unless specific agreements apply. Non-compliance with the applicable safety standards (European Standards EM12453 – EM 12445) and with good installation practice releases SEA from any responsibilities. SEA shall not be held responsible for any failure to execute a correct and safe installation under the above mentioned standards.

1) PROPOSED ORDER The proposed order shall be accepted only prior SEA approval of it. By signing the proposed order, the Buyer shall be bound to enter a purchase agreement, according to the specifications stated in the proposed order.

On the other hand, failure to notify the Buyer of said approval must not be construed as automatic acceptance on the part of SEA.

2) PERIOD OF THE OFFER The offer proposed by SEA or by its branch sales department shall be valid for 30 solar days, unless otherwise notified.

3) PRICING The prices in the proposed order are quoted from the Price List which is valid on the date the order was issued. The discounts granted by the branch sales department of SEA shall apply only prior to acceptance on the part of SEA. The prices are for merchandise delivered ex-works from the SEA establishment in Teramo, not including VAT and special packaging. SEA reserves the right to change at any time this price list, providing timely notice to the sales network. The special sales conditions with extra discount on quantity basis (Qx, Qx1, Qx2, Qx3 formula) is reserved to official distributors under SEA management written agreement.

4) PAYMENTS The accepted forms of payment are each time notified or approved by SEA. The interest rate on delay in payment shall be 1.5% every month but anyway shall not be higher than the max. interest rate legally permitted.

5) DELIVERY Delivery shall take place, approximately and not peremptorily, within 30 working days from the date of receipt of the order, unless otherwise notified. Transport of the goods sold shall be at Buyer's cost and risk. SEA shall not bear the costs of delivery giving the goods to the carrier, as chosen either by SEA or by the Buyer. Any loss and/or damage of the goods during transport, are at Buyer's cost.

6) COMPLAINTS Any complaints and/or claims shall be sent to SEA within 8 solar days from receipt of the goods, proved by adequate supporting documents as to their truthfulness.

7) SUPPLY The concerning order will be accepted by SEA without any engagement and subordinately to the possibility to get it's supplies of raw material which is necessary for the production; Eventual completely or partially unsuccessful executions cannot be reason for complains or reservations for damage. SEA supply is strictly limited to the goods of its manufacturing, not including assembly, installation and testing. SEA, therefore, disclaims any responsibility for damage deriving, also to third parties, from non-compliance of safety standards and good practice during installation and use of the purchased products.

8) WARRANTY The standard warranty period is 12 months. This warranty time can be extended by means of expedition of the warranty coupon as follows:

SILVER: The mechanical components of the operators belonging to this line are guaranteed for 24 months from the date of manufacturing written on the operator.

GOLD: The mechanical components of the operators belonging to this line are guaranteed for 36 months from the date of manufacturing written on the operator.

PLATINUM: The mechanical components of the operators belonging to this line are guaranteed for 36 months from the date of manufacturing written on the operator. The base warranty (36 months) will be extended for further 24 months (up to a total of 60 months) when it is acquired the certificate of warranty which will be filled in and sent to SEA S.p.A. The electronic devices and the systems of command are guaranteed for 24 months from the date of manufacturing. In case of defective product, SEA undertakes to replace free of charge or to repair the goods provided that they are returned to SEA repair centre. The definition of warranty status is by unquestionable assessment of SEA. The replaced parts shall remain propriety of SEA. Binding upon the parties, the material held in warranty by the Buyer, must be sent back to SEA repair centre with fees prepaid, and shall be dispatched by SEA with carriage forward. The warranty shall not cover any required labour activities.

The recognized defects, whatever their nature, shall not produce any responsibility and/or damage claim on the part of the Buyer against SEA. The guarantee is in no case recognized if changes are made to the goods, or in the case of improper use, or in the case of tampering or improper assembly, or if the label affixed by the manufacturer has been removed including the SEA registered trademark No. 804888. Furthermore, the warranty shall not apply if SEA products are partly or completely coupled with non-original mechanical and/or electronic components, and in particular, without a specific relevant authorization, and if the Buyer is not making regular payments. The warranty shall not cover damage caused by transport, expendable material, faults due to non-conformity with performance specifications of the products shown in the price list. No indemnification is granted during repairing and/or replacing of the goods in warranty. SEA disclaims any responsibility for damage to objects and persons deriving from non-compliance with safety standards, installation instructions or use of sold goods. The repair of products under warranty and out of warranty is subject to compliance with the procedures notified by SEA.

9) RESERVED DOMAIN A clause of reserved domain applies to the sold goods; SEA shall decide autonomously whether to make use of it or not, whereby the Buyer purchases propriety of the goods only after full payment of the latter.

10) COMPETENT COURT OF LAW In case of disputes arising from the application of the agreement, the competent court of law is the tribunal of Teramo. SEA reserves the faculty to make technical changes to improve its own products, which are not in this price list at any moment and without notice. SEA declines any responsibility due to possible mistakes contained inside the present price list caused by printing and/or copying. The present price list cancels and substitutes the previous ones. The Buyer, according to the law No. 196/2003 (privacy code) consents to put his personal data, deriving from the present contract, in SEA archives and electronic files, and he also gives his consent to their treatment for commercial and administrative purposes.

Industrial ownership rights: once the Buyer has recognized that SEA has the exclusive legal ownership of the registered SEA brand num.804888 affixed on product labels and / or on manuals and / or on any other documentation, he will commit himself to use it in a way which does not reduce the value of these rights, he won't also remove, replace or modify brands or any other particularity from the products. Any kind of replication or use of SEA brand is forbidden as well as of any particularity on the products, unless preventive and expressed authorization by SEA.

In accomplishment with art. 1341 of the Italian Civil Law it will be approved expressly clauses under numbers:

4) PAYMENTS - 8) GUARANTEE - 10) COMPETENT COURT OF LAW



SEA[®]
electronic opening system

Questo articolo è stato prodotto seguendo rigide procedure di lavorazione ed è stato testato singolarmente al fine di garantire i più alti livelli qualitativi e la vostra soddisfazione. Vi ringraziamo per aver scelto SEA.

This item has been produced following strict production procedures and has been singularly tested for the highest quality levels and for your complete satisfaction.
Thanks for choosing SEA.

Cet article a été produit suivant des procédures d'usinage strictes et il a singulièrement été testé afin de garantir les plus hauts niveaux de qualité pour votre satisfaction.
Nous vous remercions d'avoir choisi SEA.

Este artículo ha sido producido siguiendo rigidos procedimientos de elaboracion y ha sido probando singolarmente a fin de garantizar los mas altos niveles de calidad y vuestra satisfaccion.
Le agradecemos por haber escogito SEA.



Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity

La SEA S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità e, se applicabile, del suo rappresentante autorizzato che il prodotto:

SEA S.p.A. declares under its proper responsibility and, if applicable, under the responsibility of its authorised representative that the product:

Descrizione / Description	Modello / Model	Marca / Trademark
Gate 2 DG R1B (e tutti i suoi derivati)	23023025	SEA
<i>Gate 2 DG R1B (and all its by-products)</i>	<i>23023025</i>	<i>SEA</i>

è costruito per essere incorporato in una macchina o per essere assemblato con altri macchinari per costruire una macchina ai sensi della Direttiva 2006/42/CE:

is built to be integrated into a machine or to be assembled with other machinery to create a machine under the provisions of Directive 2006/42/CE:

è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza relativi al prodotto entro il campo di applicabilità delle Direttive Comunitarie 2006/95/CE e 2004/108/CE.

it is conforming to the essential safety requirements related to the product within the field of applicability of the Community Directives 2006/95/CE and 2004/108/CE.

COSTRUTTORE o RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO:
MANUFACTURER or AUTHORISED REPRESENTATIVE:

SEAS.p.A.
DIREZIONE E STABILIMENTO:
Zona industriale 64020 S.ATTO Teramo - (ITALY)
Tel. +39 0861 588341 r.a. Fax +39 0861 588344
[Http://www.seateam.com](http://www.seateam.com)


I test sul prodotto sono stati effettuati in configurazione standard e in riferimento alle norme specifiche per la sua classe d'utilizzo.

The products have been tested in standard configuration and with reference to the special norms concerning the classe of use.

(Luogo, data di emissione)
(Place, date of issue)
Teramo, 10/06/2015

L'Amministratore
The Administrator
Ennio Di Saverio


[illegible]

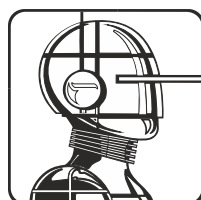

SEA[®]

Sistemi Elettronici
di Apertura Porte e Cancelli
International registered trademark n. 804888



SEA S.p.A.
Zona industriale 64020 S.ATTO Teramo - (ITALY)
Tel. +39 0861 588341 r.a. Fax +39 0861 588344

www.seateam.com

seacom@seateam.com